



OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DEL PROPIETARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
EIERHÅNDBOK
BIBLIO ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
INSTRUCTIEBOEKJE
MANUALE PER IL PROPRIETARIO

(GB)

(F)

(E)


(D)

(N)

(GR)

(NL)

(I)

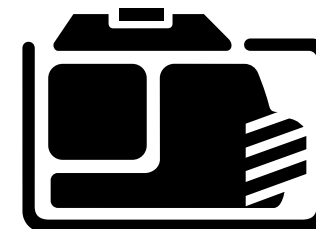

EF2800i

(GB)

EC Declaration of Conformity
conforming to Directive 98/37/EC

We YAMAHA MOTOR CO., LTD.
242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

declare in sole responsibility, that the product

EF2800i (7VU-320101-)

to which this declaration applies, conforms to the essential health and safety requirements of Directive 98/37/EC,
and to the other relevant Directives of EC.


89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(If applicable)

To effect correct application of the essential health and safety requirements stated in the Directives of EC, the following-standards and/or technical specifications were consulted:

Shizuoka, Japan 18th September 2001

Engineering Div. Outdoor Power Equipment Operations


Keisuke Suzuki

(E)

Declaración de Conformidad
según la normativa de la CEE 98/37/EC

Nosotros YAMAHA MOTOR CO., LTD
242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

declaramos bajo responsabilidad propia que el producto

EF2800i (7VU-320101-)

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la CEE 98/37/EC y referentes a la seguridad y a la sanidad,

así como a las exigencias de las demás normativas de la CEE

89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(en caso dado)

Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):

Shizuoka, Japan 18th Septiembre 2001

División de Ingeniería Operaciones de equipos de alimentación
para aplicaciones al aire libre


Keisuke Suzuki

(F)

Déclaration de conformité pour la CEE
conforme à la directive de la CEE 98/37/EC de l'UE

Nous YAMAHA MOTOR CO., LTD.
242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

EF2800i (7VU-320101-)

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 98/37/EC de l'UE

ainsi qu'aux prescriptions des autres Directives de la CEE établies dans ce domaine.

89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(le cas échéant)

Pour mettre en pratique dans les règles de l'art les prescriptions en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte de la/des norme(s) et/ou de la/des spécification(s) technique(s) suivante(s):

Shizuoka, Japan 18th Septembre 2001

Division d'ingénierie Exploitation de générateurs extérieurs


Keisuke Suzuki

(D)

EG-Konformitätserklärung
entsprechend der EG-Richtlinie 98/37/EC

Wir, YAMAHA MOTOR CO., LTD.
242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt

EF2800i (7VU-320101-)

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EC,

sowie den Anforderungen der anderen einschlägigen EG-Richtlinien

89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(falls zutreffend)

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde(n) folgende Norm(en) und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:

Shizuoka, Japan 18th September 2001

Konstruktionsabteilung Geschäftsbereich
Leistungsausrüstung für den Wassereinsatz


Keisuke Suzuki

(N)

EF-konformitetserklæring

tilsvare EF-retningslinje 98/37/EC

Vi YAMAHA MOTOR MOTOR CO., LTD

242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

erklærer i alenehavende ansvar, at produktet

EF2800i (7VU-320101-)

som denne erklæringen dreier seg om, oppfyller de vedkommende grunnleggende sikkerhets- og sunnhetskrav i EF-retningslinjen 98/37/EC,

Så vel som kravene i de andre vedkommende EF-retningslinjene.


89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(dersom dette tiltreffer)

For saklig riktig omsetning av sikkerhets- og sunnhetskravene som er oppført i EF-retningslinjene ble følgende normer og/eller tekniske spesifikasjoner benyttet:

Shizuoka, Japan 18th September 2001

Ingeniøravdelingens drift av strømdrevet utstyr

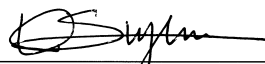

Keisuke Suzuki

(NL)

EG-Conformiteitsverklaring

overeenkomstig de EG-richtlijn 98/37/EC

Wij YAMAHA MOTOR CO., LTD

242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

verklaren enig in verantwoording, dat het product

EF2800i (7VU-320101-)

waarop deze verklaring betrekking heeft, met de desbetreffende grondlegende veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen 98/37/EC

alsook de eisen van de andere desbetreffende EG-richtlijnen


89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(indien van toepassing)

Om de veiligheids- en gezondheidseisen, die in EG-richtlijnen vermeld zijn, in juiste vorm om te zetten, is/zijn van volgende norm(en) en/of technische specificatie(s) gebruik gemaakt:

Shizuoka, Japan 18th September 2001

Engineering Div. Outdoor Power Equipment Operations

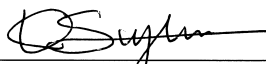

Keisuke Suzuki

(GR)

Δήλωση Συμμόρφωσης Προδιαγραφών ΕΟΚ

συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/37/EC

Εμείς η YAMAHA MOTOR CO., LTD

242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι το προϊόν

EF2800i (7VU-320101-)

στο οποίο αναφέρεται αυτή η δήλωση, πληρεί τις ουσιαστικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας της Οδηγίας 98/37/EC,

και των άλλων σχετικών Οδηγιών της ΕΟΚ.


89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(κατα περίπτωση)

Για την πραγματοποίηση της ορθής εφαρμογής των ουσιαστικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφαλείας όπως αναφέρονται στις Οδηγίες της ΕΟΚ, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρακάτω τυποποιήσεις και/ή τεχνικές προδιαγραφές:

Shizuoka, Japan 18th Σεπτέμβριος 2001

Τμήμα Μηχανικής Τομέας Ηλεκτρικών Συσκευών
Εξωτερικού Χώρου

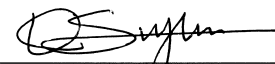

Keisuke Suzuki

(I)

Certificato di Conformità Comunitario

rispondente alla normativa CEE 98/37/EC

Noi YAMAHA MOTOR CO., LTD.

242-4 Sakagawa, Kakegawa, Shizuoka, Japan

dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto

EF2800i (7VU-320101-)

cui la presente dichiarazione si riferisce, risponde alla normativa 98/37/EC in materia di sicurezza e sanità,

nonché a quanto richiesto dalle altre direttive CEE.


89/336/EEC, 2000/14/EC, 73/23/EEC

(nel caso specifico)

Per un'opportuno riscontro nell'ambito della normativa CEE delle norme di sicurezza e sanitarie sopra citate, è (sono) stata(é) consultata(e) la(e) seguente(i) norma(e) e/o specifica(che) tecnica(che):

Shizuoka, Japan 18th Settembre 2001

Divisione Engineering Apparecchiature a motore per esterni



Keisuke Suzuki

(GB)


AE00001

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of your new Yamaha.

This manual will provide you with a good basic understanding of the operation, and maintenance of this machine.

If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, please consult a Yamaha dealer.

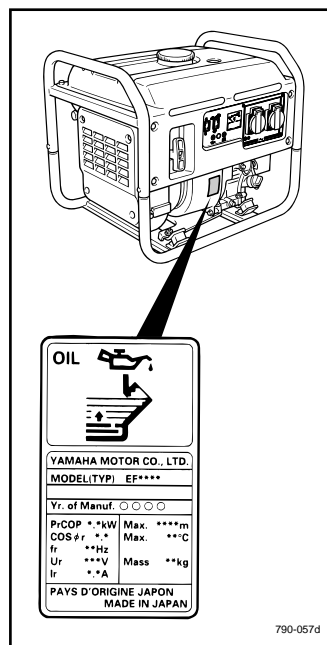

790-057d

AE00011

MACHINE IDENTIFICATION

The machine serial number is stamped in the location as shown.

NOTE: _____

The first three digits of these numbers are for model identification; the remaining digits are the unit production number. Keep a record of these numbers for reference when ordering parts from a Yamaha dealer.

AE00021

EF2800i
OWNER'S MANUAL
 ©2001 by
 Yamaha Motor Co., Ltd.
 1st Edition, September 2001
 All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Yamaha Motor Co., Ltd. is expressly prohibited.
 Printed in Japan

(F)

AF00001

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre Yamaha.

Ce manuel vous donnera les renseignements nécessaires à une bonne compréhension de base du fonctionnement et de l'entretien de votre groupe électrogène.

Si vous avez des questions particulières au sujet du fonctionnement et de l'entretien de ce groupe électrogène, nous vous conseillons de prendre contact avec un concessionnaire Yamaha.

AF00011

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Le numéro de série est estampé à l'endroit indiqué.

N.B. : _____

Les trois premiers chiffres indiquent le modèle; les autres sont des numéros de production. Conservez ces numéros; ils vous seront utiles pour commander des pièces de rechange chez les concessionnaires Yamaha.

AF00021

EF2800i
MANUEL D'UTILISATION
 © 2001 par
 Yamaha Motor Co., Ltd.
 1er édition, Septembre 2001
 Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation sans la permission écrite de Yamaha Motor Co., Ltd. est absolument interdite.
 Imprimé au Japon

(E)

AS00001

INTRODUCCION

Enhorabuena por haber adquirido este nuevo producto Yamaha.

Este manual le permitirá obtener una comprensión básica del funcionamiento y mantenimiento de este equipo.

Si tiene cualquier duda acerca del funcionamiento o mantenimiento de este equipo, póngase en contacto con su concesionario Yamaha.

AS00011

IDENTIFICACION DEL GENERADOR

El número de serie del generador se encuentra en la situación indicada en la figura.

NOTA: _____

Los tres primeros dígitos de estos números identifican el modelo, mientras que los restantes corresponden al número de producción de la unidad. Copie y guarde estos números como referencia, para cuando deba pedir piezas a un distribuidor Yamaha.

AS00021

EF2800i
MANUAL DEL PROPIETARIO
 © 2001 Yamaha Motor Co., Ltd.
 1ª edición, Septiembre de 2001
 Reservados todos los derechos. Se prohíbe toda reimpresión o utilización no autorizada de este documento sin la autorización expresa y por escrito de Yamaha Motor Co., Ltd.
 Impreso en Japón.

(D)

AG00001

EINLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres neuen Yamaha-Stromerzeugers.

Dieses Handbuch soll Ihnen als praktischer Leitfaden für den Betrieb und die Wartung des Gerätes dienen.

Sollten Sie irgendwelche Fragen zur Bedienung oder Wartung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-Händler.

AG00011

KENNZEICHNUNG DES GERÄTES

Die Identifizierungs-Nummer des Gerätes ist an der hier gezeigten Stelle eingepreßt.

ANMERKUNG: _____

Die ersten drei Ziffern dieser Nummer bezeichnen das Modell; die übrigen Ziffern bezeichnen die Identifizierungsnummer des Stromerzeugers. Die Identifizierungsnummer ist für eventuelle Ersatzteilbestellungen bei Ihrem Yamaha-Händler erforderlich.

AG00021

EF2800i
BEDIENUNGSANLEITUNG
 © 2001
 Yamaha Motor Co., Ltd.
 1. Auflage September 2001
 Alle Rechte vorbehalten.
 Wiedergabe oder Gebrauch nur gestattet mit ausdrücklicher Genehmigung der Yamaha Motor Co., Ltd.
 In Japan gedruckt

N

AN00001

INNLEDNING

Gratulerer med kjøpet av din nye Yamaha.

Denne håndboken vil gi deg en god grunnleggende forståelse av hvordan denne maskinen virker og vedlikeholdes.

Har du noen spørsmål om hvordan den virker og vedlikeholdes, så ta kontakt med en Yamaha-forhandler.

GR

AR00001

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας προϊόντος Yamaha.

Αυτό το βιβλίο θα σας δώσει τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για την κατανόηση της λειτουργίας και της συντήρησης αυτού του μηχανήματος.

Αν έχετε ερωτήσεις που αφορούν την λειτουργία ή την συντήρηση του μηχανήματος σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.

NL

AD00001

VOORWOORD

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Yamaha-generator.

In deze handleiding vindt u de informatie die voor een veilige werking, een juiste bediening en de dagelijkse verzorging van uw generator nodig is.

In geval van problemen met uw generator kunt u zich te allen tijde tot uw dealer wenden.

I

AH00001

INTRODUZIONE

Complimenti per l'acquisto del vostro nuovo modello Yamaha.

Questo manuale ha lo scopo di fornirvi delle indicazioni di massima sul funzionamento e sulla manutenzione di questo modello.

Per eventuali problemi di ordine tecnico, rivolgersi ad un concessionario Yamaha.

AN00011

**MASKINENS
KJENNETEGN**

Maskinens serienummer er preget inn på anvist sted.

MERK: _____

De tre første sifrene i disse numrene er kjennetegn for modellen; de øvrige er produksjonsnummer for hver enhet. Noter deg disse numrene, så du kan henvise til dem når du bestiller deler fra en Yamaha-forhandler.

AR00011

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

Ο αριθμός σειράς του μηχανήματος είναι χαραγμένος στο σημείο που φαίνεται στο σχέδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Τα πρώτα τρία ψηφία αυτών των αριθμών χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Τα υπολοίπα ψηφία αποτελούν τον αριθμό παραγωγής του μηχανήματος. Σημειώνετε αυτούς τους αριθμούς γιατί είναι απαραίτητο να τους αναφέρετε στον αντιπρόσωπο της Yamaha όταν παραγγέλετε ανταλλακτικά.

AD00011

**SERIE- EN PRODUK-
TIENUMMER**

Het serienummer van de generator is ingeslagen op de op de foto aangegeven plaats.

N.B.: _____

De eerste drie cijfers van dit nummer geven het model aan; de overige cijfers zijn het produktienummer van de eenheid. Geef altijd dit nummer op wanneer u bij een Yamaha-dealer onderdelen bestelt.

AH00011

**IDENTIFICAZIONE
DELLA MACCHINA**

Il numero di serie della macchina è stampigliato nel punto indicato.

NOTA: _____

Le prime tre cifre di questo numero si riferiscono al modello; le altre cifre corrispondono al numero di produzione della macchina. Siete pregati di trascrivere questi numeri in modo da avere sempre un riferimento preciso per eventuali ordinazioni di pezzi di ricambio dai concessionari Yamaha.

AN00021

**EF2800i
EIERHÅNDBOK
©2001**

Yamaha Motor Co., Ltd
1. Utgave, September 2001
Enhver form for ettertrykk eller uautorisert bruk uten skriftlig tillatelse fra Yamaha Motor Co., Ltd. er ettertrykkelig forbudt.
Trykket i Japan.

AR00021


**EF2800i
ΒΙΒΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
© 2001 από την
Yamaha Motor Co., Ltd.
1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2001
Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση ή παράνομη χρήση χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της
Yamaha Motor Co., Ltd.
Εκτυπώθηκε στο Ιαπωνία**

AD00021

**EF2800i
HANDLEIDING
©2001 door
Yamaha Motor Co., Ltd.
1. Editie, September 2001
Alle rechten voorbehouden.
Elke herdruk of gebruik zonder voorafgaande toestemming van Yamaha Motor Co., Ltd. is uitdrukkelijk verboden.
Gedrukt in Japan.**

AH00021

**EF2800i
MANUALE PER IL
PROPRIETARIO
©2001 by
Yamaha Motor Co., Ltd.
1.a Edizione, Settembre 2001
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione o la diffusione di questo manuale salvo previa autorizzazione scritta da parte della
Yamaha Motor Co., Ltd
Stampato in Giappone.**

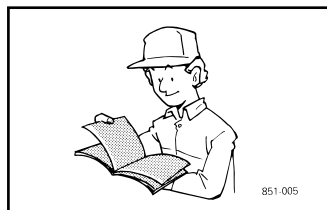

(GB)

AE00031

| | |
|------------|------------------------------------|
| Pr COP | Continuous rated active power |
| cos ør | Rated power factor |
| fr | Rated frequency |
| Ur | Rated voltage |
| Ir | Rated current |
| Max. **m | Max. site altitude of installation |
| Max. **°C | Max. ambient temperature |
| Mass ** kg | Dry weight |

AE00032

⚠ WARNING

PLEASE READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THE MACHINE.

Particularly important information is distinguished in this manual by the following notations.



The Safety Alert Symbol means **ATTENTION! BECOME ALERT! YOUR SAFETY IS INVOLVED!**

⚠ WARNING

Failure to follow **WARNING** instructions could result in severe injury or death to the engine operator, a bystander, or a person inspecting or repairing the engine.

CAUTION:

A **CAUTION** indicates special precautions that must be taken to avoid damage to the engine.

NOTE:

A **NOTE** provides key information to make procedures easier or clearer.

(F)

AF00031

| | |
|------------|--------------------------------------|
| PrCOP | Puissance active nominale continue |
| cos ør | Facteur de puissance nominale |
| fr | Fréquence nominale |
| Ur | Tension nominale |
| Ir | Intensité nominale |
| Max. ** m | Altitude max. du site d'installation |
| Max. ** °C | Température ambiante max. |
| Mass ** kg | Poids à vide |

AF00032

⚠ AVERTISSEMENT

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL DANS SON INTEGRALITE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR.

Les informations plus particulièrement importantes sont signalées dans le présent manuel de la façon suivante.



Le symbole d'avertissement de danger signifie : **ATTENTION ! SOYEZ VIGILANT! VOTRE SECURITE EST EN JEU !**

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions d'**AVERTISSEMENT** peut entraîner de graves blessures, voire la mort de l'utilisateur du moteur, d'un passant ou du personnel chargé de l'entretien ou de la réparation du moteur.

ATTENTION:

Un **ATTENTION** indique les précautions spéciales à prendre pour éviter de causer des dommages au moteur.

N.B. :

Un **N.B.** donne des informations importantes qui facilitent et expliquent les différentes opérations.

(E)

AS00031

| | |
|------------|---|
| PrCOP | Potencia activa nominal continua |
| cos ør | Factor de potencia nominal |
| fr | Frecuencia nominal |
| Ur | Tensión nominal |
| Ir | Intensidad nominal |
| Máx. ** m | Máxima altitud del lugar de instalación |
| Máx. ** °C | Máxima temperatura ambiente |
| Mas ** kg | Peso en seco |

AS00032

⚠ ADVERTENCIA

LEA CUIDADOSAMENTE LA TOTALIDAD DE ESTE MANUAL ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL MOTOR.

La información de interés especial se indica en este manual mediante las siguientes anotaciones y símbolos.



El símbolo de aviso de seguridad significa que debe prestar atención y mantenerse alerta, ya que está en juego su propia seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

La no observancia de las instrucciones identificadas como **ADVERTENCIA** pueden provocar lesiones graves, o incluso la muerte, al operador del motor, a las personas que se encuentren a su alrededor o a la persona que inspeccione o repare el motor.

ATENCION:

Una **ATENCION** indica medidas especiales que deben adoptarse para evitar dañar el motor.

NOTA:

Una **NOTA** ofrece información clave que aclara o facilita la realización de determinados procedimientos.

(D)

AG00031

| | |
|------------|----------------------------|
| PrCOP | Dauernennwirkleistung |
| cos ør | Nennleistungsfaktor |
| fr | Sollfrequenz |
| Ur | Betriebsspannung |
| Ir | Nennstrom |
| Max. ** m | Max. Höhe Installationsort |
| Max. ** °C | Max. Umgebungstemperatur |
| Mass ** kg | Trockengewicht |

AG00032

⚠ WARNING

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES SOLLTEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN UND ENTSPRECHEND BEACHTEN.

Besonders wichtige Angaben werden in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet.



Das Sicherheitshinweiszeichen bedeutet; **ACHTUNG! SEIEN SIE AUF DER HUT! ES GEHT UM IHRE SICHERHEIT!**

⚠ WARNING

Die Nichtbeachtung der Anweisungen **WARNING** kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Maschinenbedieners, der in der Nähe befindlichen Personen oder der für die Wartung und Instandsetzung der Maschine verantwortlichen Person führen.

ACHTUNG:

Die Kennzeichnung **ACHTUNG** weist auf spezielle Vorsichtsmaßnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Schaden an der Maschine zu vermeiden.

ANMERKUNG:

Eine **ANMERKUNG** enthält wichtige Informationen, die den Gebrauch vereinfachen oder verständlicher machen.

(N)

AN00031

| | |
|------------|-----------------------------|
| PrCOP | Kontinuerlig |
| cos ør | merkeeffekt, aktiv |
| fr | Effektfaktor |
| Ur | Merkefrekvens |
| Ir | Merkestrøm |
| Max ** m | Maks. høyde over havet |
| Max ** °C | Omgivelsestemperatur, maks. |
| Mass ** kg | Tørrvekt |

AN00032

⚠ ADVARSEL

LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE OG FULLSTENDIG FØR DU TAR MASKINEN I BRUK.

Særlig viktig informasjon er markert på følgende måte.



Sikkerhetsvarselsymbolet betyr SE OPP! SKJERP OPPMERKSOMHETEN! DIN SIKKERHET ER TRUET!

⚠ ADVARSEL

En advarsel tilsier spesielle prosedyrer som må følges for å unngå SKADE på en maskinoperatør, en som står ved siden av eller en person som etterser eller reparerer maskinen.

PASS PÅ:

“PASS PÅ!” tilsier at du må ta spesielle forholdsregler for å unngå skader på maskinen.

MERK:

Under “MERK” gis det grunnleggende informasjon som skal gjøre prosedyrene enklere og klarere.

(GR)

AR00031

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| PrCOP | Ηλεκτρική ισχύς |
| cos Ωr | Βαθμός συντελεστή ισχύος |
| fr | Συχνότητα |
| Ur | Τάση |
| Ir | Ένταση |
| Max. ** m | Μεγιστο ύψος εγκατάστασης |
| Max. ** °C | Μεγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος |
| Μοζα ** χγρ. | Καθαρο βάρος |

AR00032

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.

Ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο διακρίνονται με τους παρακάτω τίτλους.



Το σύμβολο της Προσοχής σε θέματα Ασφαλείας σημαίνει ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση των οδηγιών που υπάρχουν στην ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο στον χειριστή του μηχανήματος, ή σε κάποιον παρευρισκόμενο, ή σε κάποιο πρόσωπο που ελέγχει ή διορθώνει το μηχανήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΠΡΟΣΟΧΗ παρουσιάζει ειδικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για να μην προκληθεί βλάβη στο μηχανήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ παρέχει σημαντικές πληροφορίες που βοηθούν στο να εκτελούνται οι εργασίες ευκολότερα ή καθαρότερα.

(NL)

AD00031

| | |
|------------|----------------------------------|
| PrCOP | Continu nominaal actief vermogen |
| cos ør | Nominale vermogensfactor |
| fr | Nominale frequentie |
| Ur | Nominale spanning |
| Ir | Nominale stroom |
| Max. ** m | Max. installatiehoogte |
| Max. ** °C | Max. omgevings temperatuur |
| Mass ** kg | Droog gewicht |

AD00032

⚠ WAARSCHUWING

LEES DEZE HANDLEIDING EERST ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE MACHINE IN WERKING STELT.

Besteed vooral aandacht aan de informatie die wordt voorafgegaan door de volgende woorden:



Het waarschuwingsteken staat voor: OPGEPAST! LET OP! UW VEILIGHEID STAAT OP HET SPEL!

⚠ WAARSCHUWING

Als u WAARSCHUWING-instructies niet opvolgt, kan dit tot ernstige kwetsuren leiden of de dood veroorzaken van machinebediener, omstaanders of de persoon die de machine nakijkt of hcrstclt.

LET OP:

BELANGRIJK geeft aan dat speciale voorzorgen moeten worden genomen om machineschade te voorkomen.

N.B.:

N.B. verschaft essentiële informatie om procedures te vergemakkelijken of verduidelijken.

(I)

AH00031

| | |
|------------|--------------------------------------|
| PrCOP | Potenza attiva nominale continuativa |
| cos ør | Fattore di potenza nominale |
| fr | Frequenza nominale |
| Ur | Tensione nominale |
| Ir | Corrente nominale |
| Max. ** m | Altitudine di installazione massima |
| Max ** °C | Temperatura ambiente massima |
| Mass ** kg | Peso a secco |

AH00032

⚠ AVVERTENZA

SIETE PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO QUESTO MANUALE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA MACCHINA.

Nel manuale le istruzioni di particolare rilievo sono contrassegnate come segue:



Questo simbolo significa: ATTENZIONE! LA VOSTRA INCOLUMITA E' IN PERICOLO!

⚠ AVVERTENZA

Non seguire le istruzioni AVVERTENZA può provocare gravi danni o morte all'operatore della macchina, alle persone che transitano nei pressi o agli ispettori che la controllano o riparano.

ATTENZIONE:

ATTENZIONE indica precauzioni speciali da prendere per evitare di danneggiare la macchina.

NOTA:

Una nota fornisce le informazioni chiave per semplificare o chiarire le procedure.

NOTE: _____

- Yamaha continually seeks advancements in product design and quality. Therefore, while this manual contains the most current product information available at the time of printing, there may be minor discrepancies between your engine and this manual. If there is any question concerning this manual, please consult your Yamaha dealer.
 - This manual should be considered a permanent part of this engine and should remain with this engine when resold.
-

N.B. : _____

- Yamaha travaille constamment à l'amélioration de la conception et de la qualité de ses produits. Par conséquent, même si le présent manuel contient les informations les plus récentes au moment de l'impression, il est possible qu'il y ait de légères différences entre votre moteur et ce manuel. Si vous avez des questions au sujet de ce manuel, consultez votre concessionnaire Yamaha.
 - Ce manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante du moteur et doit donc l'accompagner en cas de revente.
-

NOTA: _____

- Yamaha introduce continuamente mejoras en el diseño y la calidad de sus productos. Por lo tanto, aunque este manual contiene la información más actualizada sobre el producto disponible en el momento de imprimirse, podrán existir pequeñas discrepancias entre su motor y la información contenida en este manual. Si tiene cualquier duda acerca de este manual, consulte con su concesionario Yamaha.
 - Este manual debe considerarse como una parte permanente del motor y entregarse junto con éste en el supuesto de que el propietario decida venderlo más adelante.
-

ANMERKUNG: _____

- Yamaha ist ständig um Verbesserungen in Bezug auf Produktentwicklung und -qualität bemüht. Daher können geringfügige Abweichungen zwischen Ihrem Modell und diesem Handbuch auftreten, auch wenn die zum Zeitpunkt des Druckes aktuellen technischen Daten berücksichtigt wurden. Bei Fragen zu diesem Handbuch wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Yamaha-Händler.
 - Dieses Handbuch ist als ständiges Begleitmaterial dieses Gerätes zu betrachten. Auch beim späteren Verkauf sollte es stets beim Gerät bleiben.
-

MERK: _____

- Yamaha søker kontinuerlig fremgang i produktdesign og kvalitet. Selv om denne håndbok inneholder den mest aktuelle produktinformasjon som var tilgjengelig ved tidspunktet for trykkingen, kan det være mindre avvik mellom din maskin og denne håndboken. Hvis du har noen spørsmål med hensyn til denne håndboken, vennligst konsulter din Yamaha-forhandler.
 - Denne håndbok skal betraktes som en permanent del av denne maskinen og skal følge maskinen ved videresalg.
-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

- Η Yamaha αναζητεί συνεχώς προωθημένες λύσεις στην σχεδίαση των προϊόντων και την ποιότητα. Γι'αυτό, αν και το παρόν βιβλίο περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες την στιγμή της εκτύπωσης, πιθανώς να βρείτε μικρές αποκλίσεις μεταξύ του μηχανήματος σας και του περιεχομένου αυτού του βιβλίου. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το βιβλίο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.
 - Αυτό το βιβλίο πρέπει να θεωρείται αναποσπαστο μέρος αυτού του μηχανήματος και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση που μεταπωληθεί.
-

N.B.: _____

- Yamaha probeert zijn produktontwerpen en -kwaliteit constant te verbeteren. Omdat deze handleiding de recentste produktinformatie bevat die op het ogenblik van het drukken beschikbaar was, kunnen er kleine verschillen zijn tussen uw machine en de handleiding. Mocht u vragen hebben over deze handleiding, raadpleeg dan uw Yamaha-dealer.
 - Deze handleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van de machine en moet bij het doorverkopen van de machine dan ook bij de machine worden bewaard.
-

NOTA: _____

- La Yamaha si impegna costantemente a migliorare il design e la qualità dei propri prodotti. Di conseguenza, per quanto questo manuale contenga le informazioni più aggiornate disponibili al momento di andare in stampa, è possibile che vi siano alcune piccole discrepanze fra la Vostra macchina ed il presente manuale. Per qualsiasi dubbio o perplessità in merito a questo manuale, siete pregati di rivolgervi al Vostro rivenditore autorizzato Yamaha.
 - Il presente manuale è da ritenersi parte permanente di questa macchina e, pertanto, deve rimanere accluso alla macchina qualora quest'ultima venga rivenduta.
-

CONTENTS

| | |
|--|----|
| WARRANTY | 1 |
| LOCATION OF IMPORTANT LABELS | 3 |
| SYMBOL MEANING | 5 |
| SAFETY INFORMATION | 7 |
| EXHAUST FUMES ARE POISONOUS | 7 |
| FUEL IS HIGHLY FLAMMABLE AND POISONOUS | 7 |
| ENGINE AND MUFFLER MAY BE HOT | 9 |
| ELECTRIC SHOCK PREVENTION | 11 |
| EXTENSION CORD NOTES | 11 |
| CONNECTION NOTES | 13 |
| CONTROL FUNCTION | 15 |
| DESCRIPTION | 15 |
| OIL WARNING SYSTEM | 17 |
| ENGINE SWITCH | 17 |
| ECONOMY CONTROL SWITCH | 19 |
| PRE-OPERATION CHECK | 21 |
| FUEL | 21 |
| ENGINE OIL | 23 |
| GROUND (Earth) | 25 |
| OPERATION | 27 |
| STARTING THE ENGINE | 27 |
| APPLICATION RANGE | 31 |
| CONNECTION | 33 |
| STOPPING THE ENGINE | 39 |
| PERIODIC MAINTENANCE | 41 |
| MAINTENANCE CHART | 41 |
| CARBURETOR ADJUSTMENT | 43 |
| SPARK PLUG INSPECTION | 45 |
| ENGINE OIL REPLACEMENT | 45 |
| MUFFLER SCREEN | 49 |
| AIR FILTER | 51 |
| FUEL COCK | 53 |
| FUEL TANK FILTER | 53 |
| TROUBLESHOOTING | 55 |
| STORAGE | 57 |
| SPECIFICATIONS | 59 |
| WIRING DIAGRAM | 61 |

TABLE DES
MATIERES

| | |
|---|----|
| GARANTIE | 1 |
| EMPLACEMENTS DES ETIQUETTES DE SECURITE | 3 |
| SIGNIFICATION DES SYMBOLES | 5 |
| INFORMATIONS DE SECURITE | 7 |
| LES GAZ D'ECHAPPEMENT SONT TOXIQUES | 7 |
| LE CARBURANT EST HAUTEMENT INFLAMMABLE ET TOXIQUE | 7 |
| LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX SONT BRÛLANTS | 9 |
| PREVENTION DES RISQUES D'ELECTROCUTION | 11 |
| REMARQUES CONCERNANT LE CORDON PROLONGATEUR | 11 |
| REMARQUES CONCERNANT LES CONNEXIONS | 13 |
| FONCTION DES COMMANDES | 15 |
| DESCRIPTION | 15 |
| SYSTEME D'AVERTISSEMENT DE NIVEAU D'HUILE | 17 |
| CONTACTEUR DU MOTEUR | 17 |
| COMMUTATEUR DE FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE | 19 |
| VERIFICATIONS AVANT UTILISATION | 21 |
| CARBURANT | 21 |
| HUILE MOTEUR | 23 |
| MASSE (terre) | 25 |
| FONCTIONNEMENT | 27 |
| DEMARRAGE DU MOTEUR | 27 |
| PLAGES D'UTILISATION | 31 |
| CONNEXIONS | 33 |
| ARRET DU MOTEUR | 39 |
| ENTRETIENS PERIODIQUES | 41 |
| REGLAGE DU CARBURATEUR | 43 |
| TABLEAU DE PERIODICITE DES ENTRETIENS | 41 |
| INSPECTION DE LA BOUGIE | 45 |
| RENOUVELLEMENT DE L'HUILE MOTEUR | 45 |
| GRILLE DU SILENCIEUX | 49 |
| FILTRE A AIR | 51 |
| ROBINET A ESSENCE | 53 |
| FILTRE DU RESERVOIR D'ESSENCE | 53 |
| DEPANNAGE | 55 |
| REMISAGE | 57 |
| SPECIFICATIONS | 59 |
| SCHEMA DE CABLAGE | 61 |

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| GARANTIA | 1 |
| UBICACIÓN DE ETIQUETAS IMPORTANTES | 3 |
| SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS | 5 |
| INFORMACION SOBRE SEGURIDAD | 7 |
| LOS GASES DE ESCAPE SON TOXICOS | 7 |
| EL COMBUSTIBLE ES SUMAMENTE INFLAMABLE Y TOXICO | 7 |
| EL MOTOR Y EL SILENCIADOR PUEDEN ESTAR CALIENTES | 9 |
| PREVENCION DE DESCARGAS ELECTRICAS | 11 |
| NOTAS SOBRE EL USO DE CABLES PROLONGADORES | 11 |
| NOTAS SOBRE LA CONEXION | 13 |
| FUNCIONES DE CONTROL | 15 |
| DESCRIPCION | 15 |
| SISTEMA DE AVISO DE NIVEL DE ACEITE | 17 |
| INTERRUPTOR DEL MOTOR | 17 |
| INTERRUPTOR DE CONTROL DE AHORRO DE COMBUSTIBLE | 19 |
| COMPROBACIONES PREVIAS A LA UTILIZACION | 21 |
| COMBUSTIBLE | 21 |
| ACEITE DE MOTOR | 23 |
| TOMA DE TIERRA (MASA) | 25 |
| FUNCIONAMIENTO | 27 |
| ARRANQUE DEL MOTOR | 27 |
| GAMA DE APLICACION | 31 |
| CONEXION | 33 |
| PARADA DEL MOTOR | 39 |
| MANTENIMIENTO PERIODICO | 41 |
| DIAGRAMA DE TAREAS DE MANTENIMIENTO | 41 |
| AJUSTE DEL CARBURADOR | 43 |
| INSPECCION DE LA BUJIA | 45 |
| CAMBIO DEL ACEITE DE MOTOR | 45 |
| PANTALLA DEL SILENCIADOR | 49 |
| FILTRO DE AIRE | 51 |
| GRIFO DE COMBUSTIBLE | 53 |
| FILTRO DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE | 53 |
| DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS | 55 |
| ALMACENAMIENTO | 57 |
| ESPECIFICACIONES | 60 |
| DIAGRAMA DEL CIRCUITO | 62 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| GARANTIE | 1 |
| LOKALISIERUNG WICHTIGER HINWEISSCHILDER | 3 |
| SYMBOLERKLÄRUNG | 5 |
| SICHERHEITSHINWEISE | 7 |
| AUSPUFFGASE SIND GIFTIG | 7 |
| KRAFTSTOFF ENTZÜNDET LEICHT UND IST GIFTIG | 7 |
| MOTOR UND AUSPUFF KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN | 9 |
| SCHUTZMASSNAHMEN VOR BERÜHRUNGSSPANNUNG | 11 |
| HINWEISE ZUM VERLÄNGERUNGSKABEL | 11 |
| ANMERKUNGEN ZUM ANSCHLUSS | 13 |
| BEDIENUNGS- UND KONTROLL-EINRICHTUNGEN | 15 |
| BESCHREIBUNG | 15 |
| ÖLWARNSYSTEM | 17 |
| MOTORSCHALTER | 17 |
| SPARLAUFSCHALTER | 19 |
| PRÜFUNG VOR INBETRIEBNAHME | 21 |
| KRAFTSTOFF | 21 |
| MOTORÖL | 23 |
| MASSE (Erde) | 25 |
| BETRIEB | 27 |
| ANLASSEN DES MOTORS | 27 |
| ANWENDUNGSBEREICH | 31 |
| AUSCHLUSS | 33 |
| ANHALTEN DES MOTORS | 39 |
| REGELMÄSSIGE WARTUNG | 41 |
| WARTUNGSTABELLE | 41 |
| EINSTELLUNG DES VERGASERS | 43 |
| PRÜFUNG DER ZÜNDKERZE | 45 |
| MOTORÖLWECHSEL | 45 |
| SCHALLDÄMPFERSIEB | 49 |
| LUFTFILTER | 51 |
| KRAFTSTOFFHAHN | 53 |
| FILTER DES KRAFTSTOFFTANKS | 53 |
| FEHLERSUCHE | 55 |
| LAGERUNG | 57 |
| TECHNISCHE DATEN | 60 |
| SCHALTPLAN | 62 |

INHOUD

| | |
|--|----|
| GARANTI | 2 |
| PLASSERING AV VIKTIGE | |
| MERKELAPPER | 4 |
| SYMBOLFORKLARING | 6 |
| SIKKERHETSFORANSTALTNINGER | 8 |
| AVGASS ER GIFTIG | 8 |
| DRIVSTOFF ER MEGET BRENNBART OG GIFTIG | 8 |
| MOTOR OG STØYDEMPEMER KAN VÆRE VARME | 10 |
| FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT | 12 |
| MERKNAD VED BRUK AV SKJØTELEDNING | 12 |
| TILKOBLING | 14 |
| KONTROLLFUNKSJON | 16 |
| BESKRIVELSE | 16 |
| OLJEVARSEL SYSTEM | 18 |
| MOTORBRYTER | 18 |
| BRYTER FOR ØKONOMIKONTROLL | 20 |
| FORHÅNDSSJEKK | 22 |
| DRIVSTOFF | 22 |
| MOTOROLJE | 24 |
| JORDING | 26 |
| BRUK AV MASKINEN | 28 |
| STARTE MOTOREN | 28 |
| BRUKSOMPÅDE | 32 |
| TILKOBLING | 34 |
| STOPPE MOTOREN | 40 |
| REGELMESSIG VELDLIKEHOLD | 42 |
| VELDLIKEHOLDSSKJEMA | 42 |
| JUSTERING AV FORGASSER | 44 |
| ETTERSYN AN TENNPLUGG | 46 |
| SKIFT AV MOTOROLJE | 46 |
| EKSOSFILTER | 50 |
| LUFTFILTER | 52 |
| BENSINKRAN | 54 |
| BENSINTANKFILTER | 54 |
| HVIS NOE GÅR GALT | 56 |
| OPPBEVARING | 58 |
| SPEISIFIKASJONER | 60 |
| KOBLINGSSKJEMA | 62 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|---|----|
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 |
| ΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ | 4 |
| ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ | 6 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 8 |
| ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ | 8 |
| ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ | 8 |
| Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΑ | 10 |
| ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ | 12 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ | 12 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ | 14 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ | 16 |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 16 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ | 18 |
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 18 |
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 20 |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ | 22 |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | 22 |
| ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 24 |
| ΓΕΙΩΣΗ | 26 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 28 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 28 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 32 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | 34 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 40 |
| ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 42 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 42 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ | 44 |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥΖΙ | 46 |
| ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 46 |
| ΣΤΑ ΤΟΥ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ | 50 |
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ | 52 |
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 54 |
| ΦΙΛΤΡΟ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 54 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ | 56 |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 58 |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 60 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 62 |

INHOUD

| | |
|--|----|
| GARANTIE | 2 |
| PLAATS VAN BELANGRIJKE LABELS | 4 |
| SYMBOLENBETEKENIS | 6 |
| VEILIGHEIDSGEGEVENS | 8 |
| UITLAATGASSEN ZIJN GIFTIG ... | 8 |
| BENZINE IS UITERST ONTVLAMBAAR EN GIFTIG | 8 |
| MOTOR EN GELUIDDEMPEMER KUNNEN HEET ZIJN | 10 |
| VOORKOMEN VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN | 12 |
| VERLENGSNOER | 12 |
| AANSLUITINGSTIPS | 14 |
| CONTROLEFUNKTIES | 16 |
| BESCHRIJVING | 16 |
| OLIEPEILVERKLIKKERLAMPJE .. | 18 |
| MOTORSCHAKELAAR | 18 |
| VRIJLOOP-SPAARSCHAKELAAR | 20 |
| INSPECTIE VOORAF | 22 |
| BENZINE | 22 |
| MOTOROLIE | 24 |
| AARDING | 26 |
| BEDIENING | 28 |
| DE MOTOR STARTEN | 28 |
| GEbruikSLIMIETEN | 32 |
| AANSLUITINGEN | 34 |
| DE MOTOR UITZETTEN | 40 |
| PERIODIEK ONDERHOUD | 42 |
| ONDERHOUDSSCHEMA | 42 |
| CARBURATORAFSTELLING | 44 |
| INSPECTIE VAN DE BOUGIE | 46 |
| VERVERSEN VAN MOTOROLIE .. | 46 |
| UITLAAT DEMPER ZEEF | 50 |
| LUCHTFILTER | 52 |
| BRANDSTOFTOEVOERKRAAN .. | 54 |
| BRANDSTOFTANKFILTER | 54 |
| PROBLEEMOPSPORING | 56 |
| OPSLAG VOOR LANGERE TIJD .. | 58 |
| TECHNISCHE GEGEVENS | 60 |
| ELEKTRISCH SCHEMA | 62 |

INDICE

| | |
|---|----|
| GARANZIA | 2 |
| POSIZIONE DI ETICHETTE IMPORTANTI | 4 |
| SIGNIFICATO DEI SIMBOLI | 6 |
| INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA | 8 |
| I GAS DI SCARICO SONO TOSSICI | 8 |
| IL CARBURANTE E' ALTAMENTE INFIAMMABILE E TOSSICO | 8 |
| LA MARMITTA E IL MOTORE POSSONO SCOTTARE | 10 |
| PREVENZIONE DI SCOSSE ELETTRICHE | 12 |
| NOTE RELATIVE ALLA PROLUNGA | 12 |
| INDICAZIONI DA OSSERVARE PER I COLLEGAMENTI | 14 |
| FUNZIONI DI COMANDO | 16 |
| DESCRIZIONE | 16 |
| SISTEMA DI SEGNALAZIONE LIVELLO OLIO | 18 |
| INTERRUTTORE DEL MOTORE .. | 18 |
| INTERRUTTORE DI RISPARMIO PER MARCIA AL MINIMO | 20 |
| CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE | 22 |
| CARBURANTE | 22 |
| OLIO MOTORE | 24 |
| TERRA | 26 |
| FUNZIONAMENTO | 28 |
| COME AVVIARE IL MOTORE | 28 |
| CAMPO DI APPLICAZIONE | 32 |
| ALLACCIAMENTO ELETTRICO .. | 34 |
| COME SPEGNERE IL MOTORE .. | 40 |
| MANUTENZIONE PERIODICA .. | 42 |
| SCHEMA DI MANUTENZIONE .. | 42 |
| MESSA A PUNTO DEL CARBURATORE | 44 |
| VERIFICA DELLO STATO DELLA CANDELA | 46 |
| SOSTITUZIONE DELL'OLIO MOTORE | 46 |
| GRIGLIA DELLA MARMITTA | 50 |
| FILTRO DELL'ARIA | 52 |
| VALVOLA DEL CARBURANTE | 54 |
| FILTRO SERBATOIO CARBURANTE | 54 |
| RICERCA INCONVENIENTI | 56 |
| RIMESSAGGIO | 58 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE .. | 60 |
| SCHEMA ELETTRICO | 62 |

WARRANTY

If doubt exists as to the cause and cure of a problem, consult your authorized Yamaha generator dealer. This is especially important during the warranty period as unauthorized, haphazard or improper repairs can void the warranty.

Remember that your authorized Yamaha dealer has the special tools, techniques and spare parts necessary for proper repair of your generator. Always consult him if you are in doubt as to proper specifications and/or maintenance procedures. Occasionally, printing errors or production changes will make certain portions of this manual incorrect. Until you are thoroughly familiar with this model, consult your dealer before attempting any maintenance.

Should further maintenance or service information be desired, service manuals can be purchased from your local authorized Yamaha generator dealer.

GARANTIE

Si vous avez des doutes quant à la cause d'un problème ou à la façon d'y remédier, consultez votre concessionnaire de groupes électrogènes Yamaha. C'est plus particulièrement important pendant la période de garantie, car des réparations non autorisées, aléatoires ou incorrectes peuvent entraîner l'annulation de la garantie.

Rappelez-vous que votre concessionnaire Yamaha dispose de l'outillage spécial, des techniques et des pièces de rechange nécessaires pour effectuer les réparations adéquates de votre groupe électrogène. Consultez-le toujours si vous n'êtes pas certain des caractéristiques techniques et/ou des procédures d'entretien. Par ailleurs, il se peut que des fautes d'impression ou des changements de production rendent incorrects certains passages de ce manuel. A moins que vous ne soyez parfaitement familiarisé avec ce modèle, consultez votre concessionnaire avant d'effectuer quelque opération d'entretien que ce soit.

Si vous désirez des informations d'entretien plus détaillées, vous pouvez vous procurer un manuel de service auprès de votre concessionnaire de groupes électrogènes Yamaha.

GARANTIA

Si existe cualquier duda respecto de la causa y la resolución de un problema, consulte con su concesionario autorizado de generadores Yamaha. Esto es especialmente importante durante el periodo de garantía, ya que toda reparación no autorizada, fortuita o incorrecta puede invalidar la garantía.

Recuerde que su concesionario autorizado Yamaha dispone de las herramientas especiales, las técnicas y las piezas de repuesto necesarias para reparar correctamente el generador. Consúltelo siempre en caso de duda respecto de las especificaciones y/o los procedimientos de mantenimiento correctos. Ocasionalmente, errores de impresión o cambios de producción afectarán a determinadas partes de este manual. Hasta que se haya familiarizado a fondo con este modelo, consulte con su concesionario antes de intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Si desea más información sobre mantenimiento o servicio, podrá adquirir manuales de servicio en su concesionario local autorizado de generadores Yamaha.

GARANTIE

Wenn Zweifel über die Ursache und die Beseitigung eines Problems bestehen, sollten Sie Ihren autorisierten Yamaha-Stromerzeuger-Händler befragen. Dies ist besonders wichtig während der Garantiezeit, da bei nicht zulässiger, unfachmännischer und unsachgemäßer Reparatur der Garantieanspruch erlischt.

Denken Sie daran, daß Ihr autorisierter Yamaha-Stromerzeuger-Händler über Spezialwerkzeuge, die Technik und notwendige Ersatzteile für eine einwandfreie Reparatur Ihres Stromerzeugers verfügt. Fragen Sie ihn, wenn Sie im Hinblick auf technische Daten und/oder Wartungsverfahren Probleme haben. Es ist möglich, daß infolge von Druckfehlern oder Änderungen in der Herstellung Angaben ungültig werden. Solange Sie mit diesem Modell noch nicht vollständig vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, vor der Durchführung von Wartungsarbeiten Ihren Händler zu befragen.

Für weitere Informationen steht Ihnen autorisierter Ihr Yamaha-Stromerzeuger-Händler zur Verfügung.

GARANTI

Hvis det oppstår tvil om årsaken til et problem og hvordan det kan løses, så ta kontakt med din autoriserte Yamaha-generatorforhandler. Dette er spesielt viktig i garantiperioden, siden uautoriserte, vilkårlige eller uriktige reparasjoner kan gjøre garantien ugyldig.

Husk at din autoriserte Yamahaforhandler råder over de spesielle redskapene, teknikkene og reservedelene som er nødvendige for en skikkelig reparasjon av din generator. Rådfør deg alltid med ham hvis du er i tvil om spesifikasjonene og/eller vedlikeholdsprosedyrene. I noen tilfeller kan trykkfeil eller produksjonsendringer gjøre deler av denne håndboken feilaktig. Inntil du har fått grundig kjennskap til denne modellen, bør du rådføre deg med forhandleren før du forsøker deg på vedlikehold.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την αιτία και την διορθωση καποιου προβληματος, συμβουλευτειτε τον αντιπροσωπο γεννητριων Yamaha. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίοδο της εγγυησης καθώς τυχόν διορθώσεις σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή απροσεκτη χρήση ή λανθασμένες επεμβασεις για διορθωση, ακυρώνουν την εγγυηση.

Παρακαλουμε να θυμαστε οτι ο εξουσιοδοτημενος αντιπροσωπος Yamaha εχει τα ειδικα εργαλεια, την γνώση και τα αναγκαia ανταλλακτικα για την αποτελεσματικη διορθωση της γεννητριας σας. Να τον συμβουλευεστε σε καθε περιπτωση που εχετε αμφιβολια σχετικα με τις ορθες προδιαγραφες και/η τις διαδικασιες συντηρησης. Είναι πιθανο τυχον τυπογραφικα λαθη η αλλαγες στην παραγωγή να κανουν αυτο το βιβλιο να φαινεται οτι περιεχει ανακριβειες. Μεχρις οτου γνωρισετε καλα αυτο το μοντελο, σας συνιστουμε να συμβουλευεστε τον αντιπροσωπο σας της Yamaha πριν επιχειρησετε οποιαδηποτε εργασία συντηρησης.

Σε περιπτωση που χρειαστειτε επι πλεον εργασιες συντηρησης η διορθωσης, μπορείτε να αγορασετε το βιβλιο με τις Επισκευαστικες Οδηγιες απο τον τοπικο σας αντιπροσωπο γεννητριων Yamaha.

GARANTIE

Als er twijfel bestaat over oorzaak van of oplossing voor een probleem, kunt u best uw erkende Yamaha-dealer raadplegen. Dit is vooral van belang tijdens de garantieperiode, omdat onbevoegde, ongelukkige of foute reparaties verval van de garantie tot gevolg kunnen hebben.

Denk er steeds aan dat uw erkende dealer de noodzakelijke gereedschappen, technische kennis en onderdelen heeft om uw generator degelijk te herstellen.

Raadpleeg hem steeds als u twijfels hebt over de juiste specificaties en/of de onderhouds-procedures.

Door drukfouten of productwijzigingen kunnen bepaalde gedeeltes van dit handboek onjuist zijn. Raadpleeg dan ook uw dealer voor u zich aan enig onderhoudswerk waagt, tot u volledig vertrouwd bent met dit model.

Als u meer onderhouds- of serviceinformatie wenst, kunt u bij uw plaatselijke erkende Yamaha dealer informeren.

GARANZIA

Se esistono dubbi circa le cause e le soluzioni di un dato inconveniente, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Yamaha. Ciò é essenziale durante il periodo di garanzia in quanto le eventuali riparazioni effettuate da rivenditori non autorizzati possono rendere nulla la garanzia.

Ricordate che il vostro rivenditore autorizzato Yamaha possiede tutti gli attrezzi speciali, le tecniche e i pezzi di ricambio necessari per eseguire una corretta riparazione del vostro generatore. Consultarlo sempre in caso di problemi di natura tecnica e/o per le indicazioni relative alle procedure di manutenzione. E' possibile che vengano riscontrati errori di stampa o variazioni in questo manuale. Consultate pertanto il vostro rivenditore prima di avere acquisito tale dimestichezza con questo modello per poter effettuare personalmente le operazioni di manutenzione.

In caso desideriate ulteriori informazioni di ordine tecnico o indicazioni per una corretta manutenzione, i manuali tecnici sono disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato Yamaha.

(GB)


AE00062

LOCATION OF IMPORTANT LABELS


Please read the following labels carefully before operating this machine.

NOTE: _____

Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.

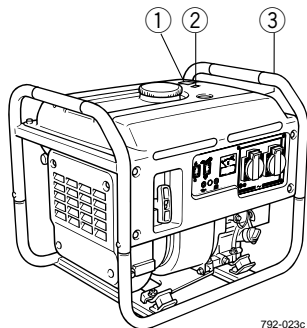

792-023c

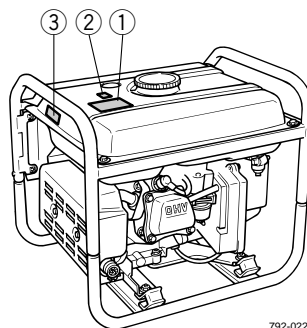

792-022a

(F)

AF00062

EMPLACEMENTS DES ETIQUETTES DE SECURITE

Lisez attentivement les étiquettes suivantes avant de faire fonctionner cette machine.

N.B. : _____

Prenez soin des étiquettes de sécurité et d'instructions. Au besoin, remplacez-les.

AS00062

UBICACIÓN DE ETIQUETAS IMPORTANTES

Lea detenidamente las siguientes etiquetas antes de poner en funcionamiento esta máquina.

NOTA: _____

Mantenga o sustituya las etiquetas de instrucciones y seguridad, tal y como sea necesario.

(E)

AG00062

LOKALISIERUNG WICHTIGER HINWEISSCHILDER


Bitte folgende Hinweisschilder vor der Inbetriebnahme dieser Maschine sorgfältig durchlesen.

ANMERKUNG: _____

Hinweisschilder in bezug auf Sicherheit und Anweisungen in ordnungsgemäßen Zustand halten oder, falls erforderlich, ersetzen.

(D)

①

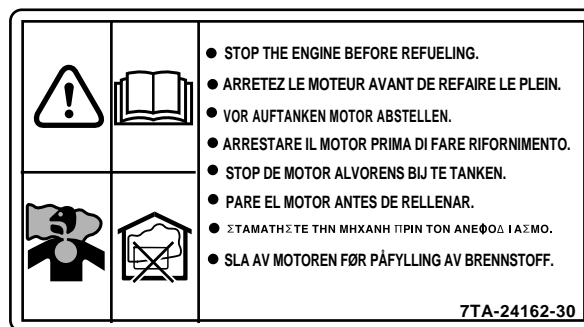

②



③



(N)

AN00062

**PLOSSERING AV
VIKTIGE MERKELAPPER**

Nedenstående merkelapper må leses nøye før denne maskinen settes i gang.

MERK: _____

Merkelapper for sikkerhet og instruksjoner må vedlikeholdes og fornyes når dette er nødvendig.

(GR)

AR00062

**ΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΤΙΚΕΤΩΝ**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες ετικέτες πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Συντηρήστε ή αντικαταστήστε τις ετικέτες ασφαλείας και οδηγιών, όπως απαιτείται.

(NL)

AD00062

**PLAATS VAN BELANG-
RIJKE LABELS**

Gelieve de volgende labels zorgvuldig te lezen vooraleer u deze machine in gebruik neemt.

N.B.: _____

Behoud of vervang veiligheids- en instructielabels naargelang nodig.

(I)

AH00062

**POSIZIONE DI
ETICHETTE
IMPORTANTI**

Leggere attentamente le etichette seguenti prima di far funzionare la macchina.

NOTA: _____

Conservare in buone condizioni o sostituire le etichette di sicurezza e di istruzioni, come necessario.

| | <div>AE00995</div> <div>GB</div> <div>SYMBOL MEANING</div> <div>Please understand the following symbols before operating this machine. (Refer to "SAFETY INFORMATION" for more details.)</div> | <div>AF00995</div> <div>F</div> <div>SIGNIFICATION DES SYMBOLES</div> <div>Veillez étudier la signification des symboles suivants avant de faire fonctionner cet appareil. (Voir la section "INFORMATIONS DE SECURITE" pour plus de détails.)</div> | <div>AS00995</div> <div>E</div> <div>SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS</div> <div>Examine los siguientes símbolos y memorícelos antes de utilizar el equipo. (Consulte el apartado "INFORMACION DE SEGURIDAD" para obtener más información al respecto.)</div> | <div>AG00995</div> <div>D</div> <div>SYMBOLERKLÄRUNG</div> <div>Vor der Inbetriebnahme der Maschine sollten Sie sich die Bedeutung folgender Symbole bewußt machen. (Vgl. auch ΣSICHERHEITSHINWEISE").</div> |
|--|---|--|---|---|
| | The Safety Alert Symbol means ATTENTION! BECOME ALERT! YOUR SAFETY IS INVOLVED! | Le symbole d'avertissement de danger signifie: ATTENTION! SOYEZ SUR VOS GARDES! VOTRE SECURITE EST EN JEU! | El símbolo de aviso de seguridad significa que debe prestar atención y mantenerse alerta, ya que está en juego su propia seguridad. | Das Sicherheitshinweiszeichen bedeutet; ACHTUNG! SEIEN SIE AUF DER HUT! ES GEHT UM IHRE SICHERHEIT! |
| | Read the manual before operation. | Lisez le manuel avant toute utilisation. | Lea el manual antes de utilizar el equipo. | Lesen Sie vor einer Inbetriebnahme unbedingt die betreffenden Anleitungen im Handbuch. |
| | Be careful. Exhaust fumes are poisonous. | Soyez prudent. Les gaz d'échappement sont toxiques. | Tenga sumo cuidado. Los gases de escape son tóxicos. | Vorsicht. Abgase sind hochgiftig. |
| | Never operate the engine in a closed area. | Ne faites jamais tourner le moteur dans un espace fermé. | No ponga nunca el motor en marcha en un espacio cerrado. | Niemals heiße Flächen - wie z.B. Motor und Auspuff - berühren. |
| | Avoid touching hot surfaces such as the engine and muffler. | Ne touchez pas les surfaces brûlantes comme le moteur et le silencieux. | Evite tocar las superficies calientes, como el motor y el silencioso. | Motor nie in einem abgeschlossenen Raum laufen lassen. |
| | Ground (earth) terminal. Be sure to ground (earth) the generator. | Reliez la borne à la terre (masse). Reliez le générateur à la masse (terre). | Terminal de tierra (masa). Asegúrese de conectar el generador a tierra (masa). | Masseabschluß (Erde) Vergessen Sie auf keinen Fall, den Generator zu erden. |

AN00995

(N)**SYMBOLFORKLARING**

Før maskinen tas i bruk, må du vite hva følgende symboler betyr (for nærmere detaljer, se avsnittet om "SIKKERHETSINFORMASJON"):

Sikkerhetsvarselsymbolet betyr SE OPP!
OPPMERKSOMHETEN! SKJERP DIN SIKKERHET ER TRUET!

Les håndboken før du bruker maskinen.

Forsiktig! Giftige avgasser.

Motoren må ikke kjøres i et innestengt område.

Unngå å komme borti varme flater på f.eks. motoren og eksospotta.

Til jord
Generatoren må jordes.
Påse at generatoren er jordet.

AR00995

(GR)**ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ**

Παρακαλούμε να κατανοήσετε τα παρακάτω σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα.
(Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ")

Το σύμβολο της Προσοχής σε θέματα Ασφαλείας σημαίνει ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Διαβάσετε το βιβλίο πριν από την χρήση

Προσεχετε. Οι αναθυμιάσεις της εξάτμισης είναι δηλητηριώδεις

Ποτε μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό χώρο

Αποφύγετε να ακουμπάτε καυτές επιφάνειες όπως είναι ο κινητήρας και η εξάτμιση.

Ακροδεκτης γειώσης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει την γεννήτρια.

(NL)

AD00995

SYMBOLBETEKENIS

Zorg dat u volgende symbolen begrijpt voor u de machine in gebruik neemt.
(Zie "VEILIGHEIDSINFORMATIE" voor verdere details).

Het waarschuwingsteken staat voor: OPGEPAST! LET OP! UW VEILIGHEID STAAT OP HET SPEL!

Lees de handleiding door voor u de machine in gebruik neemt.

Let op. Uitlaatgassen zijn giftig.

Laat de motor nooit draaien in een gesloten ruimte.

Zorg dat u geen hete oppervlakken zoals de motor en de uitlaat aanraakt.

Aardaansluiting.
Vergeet niet de generator te aarden.

(I)

AH00995

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Prima di utilizzare l'apparecchio, imparare il significato dei seguenti simboli.
(Per altri particolari, consultare il capitolo "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA").

Questo simbolo significa: ATTENZIONE! LA VOSTRA INCOLUMITA E' IN PERICOLO!

Leggere il manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

Attenzione. I fumi di scarico sono velenosi.

Non azionare mai il motore in locali chiusi.



Evitare di toccare elementi caldi come il motore o la marmitta.

Terminale di terra.
Verificare la corretta messa a terra del generatore.

SAFETY INFORMATION

EXHAUST FUMES ARE POISONOUS

- Never operate the engine in a closed area or it may cause unconsciousness and death within a short time. Operate the engine in a well ventilated area.

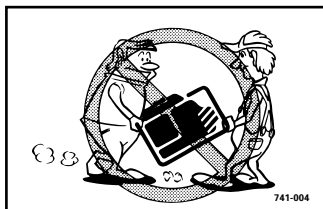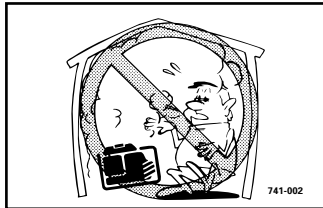

FUEL IS HIGHLY FLAMMABLE AND POISONOUS

- Always turn off the engine when refuelling.

- Never refuel while smoking or in the vicinity of an open flame.
- Take care not to spill any fuel on the engine or muffler when refuelling.
- If you swallow any fuel, inhale fuel vapor, or allow any to get in your eye(s), see your doctor immediately. If any fuel spills on your skin or clothing, immediately wash with soap and water and change your clothes.
- When operating or transporting the machine, be sure it is kept upright. If it tilts, fuel may leak from the carburetor or fuel tank.

INFORMATIONS DE SECURITE

LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT SONT TOXIQUES

- Ne faites jamais fonctionner le moteur dans un local fermé. Les gaz d'échappement risquent en effet de causer une perte de connaissance et la mort en très peu de temps. Faites toujours fonctionner le moteur dans un espace bien aéré.

LE CARBURANT EST HAUTE- MENT INFLAMMABLE ET TOXIQUE

- Arrêtez toujours le moteur avant de faire le plein de carburant.

- Ne faites jamais le plein de carburant en fumant ou à proximité d'une flamme nue.
- Prenez garde à ne pas renverser d'essence sur le moteur ou sur le pot d'échappement en faisant le plein.
- En cas d'ingestion de carburant, d'inhalation de vapeurs d'essence ou encore de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez-vous immédiatement à l'eau savonneuse et changez de vêtements.
- Lorsque vous utilisez ou que vous transportez le groupe électrogène, tenez-le toujours bien droit. Si vous l'inclinez, du carburant risque de s'écouler du carburateur ou du réservoir.

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

LOS GASES DE ESCAPE SON TOXICOS

- No utilice nunca el motor en un lugar cerrado, ya que los gases de escape pueden provocar la pérdida de conocimiento y la muerte por asfixia en muy poco tiempo. Utilice el motor en un lugar bien ventilado.

EL COMBUSTIBLE ES SUMAMENTE INFLAMABLE Y TOXICO

- Apague siempre el motor cuando añada combustible al depósito.

- No añada nunca combustible mientras esté fumando o se encuentre cerca de una llama.
- Procure no derramar combustible sobre el motor o el silenciador cuando añada combustible al depósito.
- Si por cualquier razón ingiere combustible, inhala los vapores del combustible o permite que el combustible entre en contacto con sus ojos, póngase en contacto de inmediato con un médico. Si se derrama combustible sobre la piel o la ropa, lávela de inmediato con agua y jabón y cámbiese de ropa.
- Cuando utilice o transporte el motor, asegúrese de mantenerlo en posición vertical. Si se inclina, podrá producirse una fuga de combustible desde el carburador o el depósito de combustible.

SICHERHEITSHINWEISE

AUSPUFFGASE SIND GIFTIG

- Der Motor darf nie in einem geschlossenen Raum betrieben werden, da die Abgase innerhalb kürzester Zeit zu Bewußtlosigkeit führen und den Tod verursachen können. Motor immer an einem gut belüfteten Ort betreiben.

KRAFTSTOFF ENTZÜNDET LEICHT UND IST GIFTIG

- Bei Auftanken Maschine stets abschalten.
- Beim Auftanken nicht rauchen und die Nähe von offenem Feuer meiden.
- Darauf achten, daß beim Auftanken kein Kraftstoff auf den Motor oder Auspuff verschüttet wird.
- Wenn Kraftstoffdämpfe eingeatmet wurden oder Kraftstoff in Augen oder Mund gelangt, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wurde Kraftstoff auf Haut oder Kleidung verschüttet, sofort mit Seife und Wasser gründlich reinigen und die Kleidung wechseln.
- Beim Betrieb oder Transport des Stromerzeugers ist darauf achten, daß dieser waagrecht steht. Im gekippten Zustand kann Kraftstoff aus dem Vergaser oder dem Tank auslaufen.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

AVGASS ER GIFTIG

- Kjør aldri motoren i et innestengt område, ellers kan den forårsake tap av bevissthet eller også død innen kort tid. Kjør motoren på et godt ventilert sted.

DRIVSTOFF ER MEGET BRENNBART OG GIFTIG

- Slå alltid av motoren før du fyller bensin.
- Foreta aldri etterfylling mens du røyker eller i nærheten av åpen ild.
- Pass på ikke å søle noe drivstoff på motoren eller støydemperen når du etterfyller.
- Hvis du kommer i skade for å svelge drivstoff, innånde bensindamp eller få det i øynene, så ta straks kontakt med lege. Søl du drivstoff på huden eller klærne, så vask straks med såpe og vann og skift klær.
- Når du bruker eller transporterer maskinen, så pass på at den står rett. Hvis den vipper, kan det lekke drivstoff fra forgasseren eller drivstofftanken.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ

- Ποτε μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό χώρο αλλιώς είναι δυνατό να προκληθεί απώλεια συνειδησεως (λιποθυμία) ή και θάνατος σε σύντομο χρόνο. Λειτουργείτε τον κινητήρα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ

- Πάντα να σβήνετε τον κινητήρα όταν προσθέτετε καύσιμο.
- Ποτε μην γεμίζετε με καύσιμο το ρεζερβουάρ ενώ καπνίζετε.
- Προσεχετε να μην πιτσιλάτε το καύσιμο στον κινητήρα ή την εξάτμιση όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ.
- Αν τυχόν καταπιείτε καύσιμο ή αναπνεύσετε ατμούς καύσιμου στα ματια σας, δειτε τον γιατρο σας αμεσως. Αν τυχόν καύσιμο βρεξει το δερμα σας ή τα ρουχα σας, πρεπει να πλυνετε αμεσως το δερμα με σαπουνι και νερο και να αλλαζετε τα ρουχα σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε η μεταφέρετε το μηχανημα, βεβαιωθείτε οτι είναι παντα ορθο. Αν βρεθει σε κλιση είναι δυνατό να διαρρευσει καύσιμο απο το καρμυρατερ ή το ρεζερβουάρ.

VEILIGHEIDS-INFORMATIE

UITLAATGASSEN ZIJN GIFTIG

- Laat de motor nooit draaien in een gesloten ruimte, want dit kan in korte tijd tot levensgevaarlijke situaties leiden. Laat de motor draaien in een goed geventileerde ruimte.

BENZINE IS UITERST ONTVLAMBAAAR EN GIFTIG

- Zet de motor steeds uit voor het tanken.
- Vul de tank nooit bij terwijl u rookt of in de buurt van open vuur.
- Let erop dat u geen benzine morst op motor of geluiddemper.
- Als u benzine in de mond krijgt, of benzinedamp inademt, of spatten in de ogen krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk een dokter. Als u benzine morst op uw huid of kleding, spoel die dan onmiddellijk af met zeep en water.
- Houd de generator steeds recht overeind bij vervoer of tijdens bedrijf. Anders kan benzine overlopen uit carburator of benzinetank.


INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

I GAS DI SCARICO SONO TOSSICI

- Non mettere mai in funzione il motore all'interno di ambienti chiusi in quanto i gas di scarico possono provocare perdita di conoscenza e risultare letali nell'arco di pochissimi minuti. Azionare il motore soltanto in ambienti ben ventilati.

IL CARBURANTE E' ALTAMENTE INFIAMMABILE E TOSSICO


- Spegnerne sempre il motore quando si provvede al rifornimento di carburante.
- Durante il rifornimento, evitare di fumare e tenersi a debita distanza da fiamme o scintille.
- Avere cura di non versare carburante sul motore o sulla marmitta durante il rifornimento.
- Qualora il carburante sia ingerito, inalato o venga a contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente ad un medico. Se il carburante viene versato accidentalmente sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone, e cambiarsi d'abito.
- Assicurarsi che la macchina si trovi sempre in posizione verticale sia durante il funzionamento che durante il trasporto. In caso d'inclinazione, si possono avere delle fuoriuscite di carburante dal carburatore o dal serbatoio.

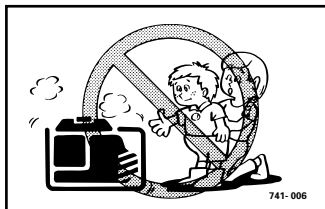


AE00859

ENGINE AND MUFFLER MAY BE HOT

- Place the machine in a place where pedestrians or children are not likely to touch the machine.

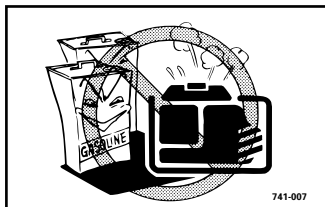


- Avoid placing any flammable materials near the exhaust outlet during operation.

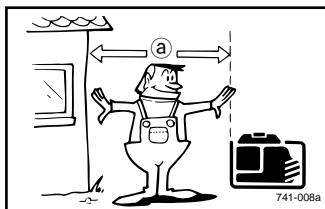


- Keep the machine at least 1 m (3 ft) from buildings or other equipment, or the engine may overheat.

Ⓐ 1 m (3ft)

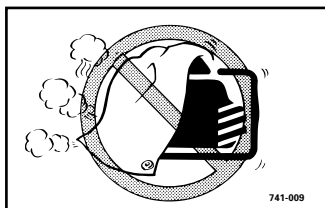

- Avoid operating the engine with a dust cover.

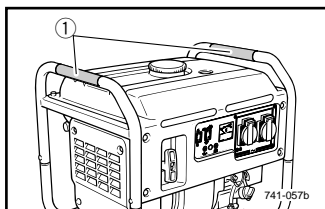

- Be sure to carry the generator only by its carrying handle(s).

① Carrying handle(s) (shaded)

- Use the generator under Yamaha specified conditions on the label. If it is operated in other than these conditions or if its cooling is not enough, reduce the load on the generator. Consult a Yamaha dealer.

(GB)

AF00859

LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX SONT BRÛLANTS

- Placez le groupe électrogène à un endroit où les piétons et les enfants ne risquent pas de le toucher.

- Evitez de placer des matériaux inflammables près de la sortie d'échappement lorsque le moteur tourne.

- Gardez le groupe électrogène à une distance d'au moins 1 mètre (3 pieds) de tout bâtiment ou installation de manière à éviter tout risque de surchauffe du moteur.

Ⓐ 1 m (3 pieds)

- Ne faites pas tourner le moteur s'il est recouvert d'un cache-poussière.

- Lorsque vous transportez le générateur, saisissez-le uniquement par la (les) poignée(s) de transport.

① Poignée(s) de transport (ombrées)

- Utilisez le générateur conformément aux conditions Yamaha spécifiées sur l'étiquette. Dans d'autres conditions d'utilisation ou si le refroidissement est insuffisant, réduisez la charge du générateur. Consultez un concessionnaire Yamaha.

(F)

AS00859

EL MOTOR Y EL SILENCIADOR PUEDEN ESTAR CALIENTES

- ítue el equipo en un lugar donde no lo puedan tocar las personas que circulen por ese área.

- Evite situar materiales inflamables cerca de la salida de escape mientras el generador esté en funcionamiento.

- Mantenga el equipo a una distancia de, al menos, 1 metro de paredes u otros equipos, ya que de lo contrario podrá sobrecalentarse el motor.

Ⓐ 1 metro

- Evite cubrir el motor mientras esté en funcionamiento.

- Asegúrese de sujetar el generador por su(s) asa(s) de transporte únicamente.

① Asa(s) de transporte (sombreadas)

- Utilice el generador bajo las condiciones especificadas por Yamaha, que figuran en la etiqueta. Si se utiliza en condiciones distintas a las especificadas, o si su refrigeración es insuficiente, reduzca la carga del generador. Consulte con su concesionario Yamaha.

(E)

AG00859

MOTOR UND AUSPUFF KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN

- Den Stromerzeuger an einem Platz auf stellen, wo keine Berührungs-gefahr durch Passanten oder Kinder besteht.

- Während des Betriebs keine brennbaren Stoffe in der Nähe des Auspuffs abstellen.

- Den Stromerzeuger mindestens 1 m von Gebäuden oder anderen Geräten entfernt aufstellen, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.

Ⓐ 1 m

- Vor Betrieb des Gerätes unbedingt zuvor etwaigen Staubschutz abnehmen.

- Man darf den Generator nur mit Hilfe seiner Traggriff(e) befördern.

① Tragegriff(e) (schräffiert)

- Verwendung des Generators vgl. Yamaha-Angaben auf dem Aufkleber. Für andere Betriebsbedingungen bzw. bei unzureichender Lüftung Generatorladung reduzieren. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Yamaha-Händler.

(D)

MOTOR OG STØYDEMPER KAN VÆRE VARME

- Plasser maskinen på et sted der det ikke er sannsynlig at forbipasserende eller barn kommer i berøring med den.

- Unngå å plassere brennbare stoffer nær eksosrøret mens maskinen er i gang.

- Påse at maskinen står minst 1 m fra bygninger eller annet utstyr, ellers kan maskinen bli overopphetet.

Ⓐ 1 m

- Kjør ikke motoren med støvdeksel på.

- Sørg for at generatoren alltid kun blir båret ved hjelp av bærehåndtak(ene).

① Bærehåndtak(ene) (skravert)

- Bruk generatoren under de forhold angitt av Yamaha på etiketten. Hvis den brukes under andre forhold eller hvis avkjølingen ikke er tilstrekkelig, må du redusere belastningen på generatoren. Ta kontakt med en Yamaha-forhandler.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΑ

- Τοποθετείτε το μηχανήμα σε μέρος όπου είναι απίθανο να προσεγγίσουν και να το αγγιξουν πεζοί ή παιδιά.

- Αποφεύγετε να τοποθετείτε ευφλεκτά υλικά κοντά στην εξάτμιση εφόσον λειτουργεί η γεννητρία.

- Τοποθετείτε το μηχανήμα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από κτίρια ή άλλα αντικείμενα, αλλιώς ο κινητήρας κινδυνεύει να υπερθερμανθεί.

Ⓐ 1 m

- Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή με κάλυμμα κατά της σκόνης.

- Όταν μεταφέρετε τη γεννήτρια να την πιάνετε μόνο από τη χειρολαβή μεταφοράς.

① Χειρολαβές μεταφοράς (σκιασμένες)

- Χρησιμοποιείτε την γεννήτρια κάτω από τις συνθήκες που ορίζονται από την Yamaha στην πινακίδα. Αν η γεννήτρια λειτουργεί κάτω από άλλες συνθήκες ή αν δεν ψύχεται επαρκώς, μειώστε το φορτίο της. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha.

MOTOR EN GELUIDDEMPER KUNNEN HEET ZIJN

- Plaats de machine buiten het bereik van kinderen of toevallige voorbijgangers.

- Plaats geen ontvlambare producten in de buurt van de uitlaat terwijl de motor draait.

- Zorg dat de generator minstens een meter van gebouwen of andere apparatuur verwijderd is wanneer hij in bedrijf is, anders loopt u gevaar dat de motor oververhit geraakt.

Ⓐ 1 m

- Laat de motor liever niet draaien met een stofkap erover.

- Zorg dat u de generator steeds aan zijn draaghendel(s) optilt.

① Draaghendel(s) (gearceerd)

- Gebruik de generator uitsluitend onder de door Yamaha op het label aangegeven voorwaarden. Als hij in andere omstandigheden wordt gebruikt of onvoldoende koeling krijgt, verminder dan de belasting van de generator. Raadpleeg een Yamaha-dealer.

LA MARMITTA E IL MOTORE POSSONO SCOTTARE

- Collocare la macchina in un luogo ben protetto onde evitare eventuali lesioni a passanti o bambini.

- Evitare di collocare materiali infiammabili in prossimità del tubo di scarico durante il funzionamento della macchina.

- Assicurarsi che la macchina si trovi ad almeno 1 metro da strutture murarie o da altre attrezzature al fine di evitare l'eventuale surriscaldamento del motore.


Ⓐ 1 m

- Non utilizzare il motore se è coperto con un parapolvere.

- Il generatore deve essere trasportato utilizzando esclusivamente le apposite maniglie per il trasporto.

① Maniglie di trasporto (ombreggiate)


- Utilizzare il generatore nelle condizioni specificate sulla targhetta da Yamaha. Se si utilizza il generatore in condizioni diverse da quelle specificate oppure il raffreddamento è insufficiente, ridurre il carico sul generatore. Consultare un rivenditore Yamaha.

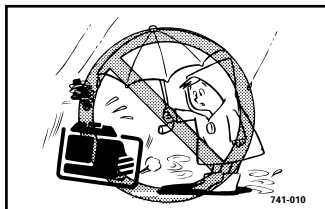


AE00083

ELECTRIC SHOCK PREVENTION

- Never operate the engine in rain or snow.

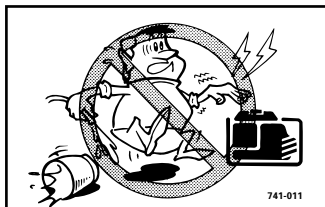

- Never touch the machine with wet hands or electrical shock will occur.

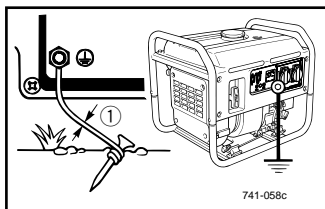

- Be sure to ground (earth) the generator.

NOTE: _____

Use ground (earth) lead of sufficient current capacity.

① Lead diameter

Ground (earth) Lead Diameter:
0.12 mm (0.005 in)/ampere
EX;
10 Ampere → 1.2mm (0.05 in)

AE00868

EXTENSION CORD NOTES

- When using an extension cord, its total length should not exceed
 - 60 meters for cross section of 1.5 mm square and
 - 100 meters for cross section of 2.5 mm square or more.
- This extension cord should be protected by a tough flexible rubber sheath (IEC 245) or the equivalent to withstand mechanical stresses.

(GB)

AF00083

PREVENTION DES RISQUES D'ELECTROCUTION

- Ne faites jamais tourner le moteur sous la pluie ou sous la neige.

- Ne touchez jamais au groupe électrogène si vous avez les mains mouillées; vous pourriez être électrocuté.

- Reliez toujours le groupe électrogène à la masse (terre).

N.B. : _____

Utilisez un fil de masse (terre) de capacité suffisante.

① Section du fil

Fil de masse (terre)
Section:
0.12 mm (0.005 pouce)/ampère
Ex ;
10 ampères → 1,2 mm (0,05 pouce)

(F)

AS00083

PREVENCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

- No utilice nunca el motor bajo la lluvia o la nieve.

- Absténgase de tocar el equipo con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

- Asegúrese de conectar el generador a tierra (masa).

NOTA: _____

Utilice un cable de puesta a tierra (masa) provisto de suficiente capacidad de corriente.

① Diámetro del cable

Diámetro del cable de puesta a tierra (masa):
0.12 mm/ampere
EX:
10 amperios → 1,2 mm

(E)

AG00083

SCHUTZMASSNAHMEN VOR BERÜHRUNGSSPANNUNG

- Stromerzeuger niemals in Regen oder Schneefall betreiben.

- Den Stromerzeuger nie mit nassen Händen anfassen - Berührungs-spannung kann den Tod verursachen.

- Darauf achten, daß der Stromerzeuger immer geerdet (an Masse angeschlossen) ist.

ANMERKUNG: _____

Erdungs- (Masse-) Kabel von ausreichender Belastbarkeit verwenden.

① Kabelquerschnitt

Erdungs- (Masse-) Kabel-Querschnitt:
0.12 mm/A
Beispiel:
10A → 1,2 mm

(D)

AS00868

NOTAS SOBRE EL USO DE CABLES PROLONGADORES

- Cuando utilice un cable prolongador, su longitud total no deberá superar
 - 60 metros para una sección transversal de 1,5 mm cuadrados
 - y
 - 100 metros por cada 2,5 mm cuadrados o más de sección transversal.
- El cable prolongador debe estar protegido por una funda resistente de caucho flexible (IEC 245) o equivalente con el fin de resistir tensiones mecánicas.

AG00868

HINWEISE ZUM VERLÄNGERUNGSKABEL

- Bei Verwendung einer Verlängerungsschnur darf die Gesamtlänge folgende Maße nicht überschreiten:
 - 60 m bei einem Querschnitt von 1,5 mm²
 - und
 - 100 m für einen Querschnitt von 2,5 mm² und darüber.
- Die Verlängerungsschnur ist gegen mechanische Belastung durch eine robuste und biegsame Gummi-ummantelung (IEC 245) bzw. eine ähnliche Vorrichtung zu schützen.

(N)

AN00083

FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT

- Kjør aldri motoren når det regner eller snør.

- Ta aldri på maskinen med våte hender, ellers kan du få elektrisk støt.

- Sørg for å jorde generatoren.

MERK:

Bruk jordingskabel med tilstrekkelig strømføringskapasitet.

- ① Kabeldiameter

Diameter på jordingskabel:
0,12 mm/ampere
Eks.:
10 ampere → 1,2 mm

(GR)

AR00083

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

- Ποτε μην λειτουργείτε τον κινητήρα κάτω από βροχή ή μέσα σε χιονί.

- Ποτε μην αγγίζετε το μηχανήμα με υγρά χέρια, αλλιώς θα σας κτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει την γεννήτρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιείτε καλώδια γείωσης αρκετά μεγάλης διατομής που να ταιριάζουν με το ρεύμα της γεννήτριας.

- ① Διαμέτρος καλωδίου

Διαμέτρος Καλωδίου
Γείωσης:
0,12 χλστ ανά ampere
Παραδειγμα:
10 Ampere → 1,2 χλστ

(NL)

AD00083

VOORKOMEN VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN

- Gebruik de generator nooit in regen of sneeuw.

- Raak de generator nooit met natte handen aan, of u loopt gevaar een elektrische schok te krijgen.

- Zorg dat de generator geaard is.

N.B.:

Gebruik een aardingsdraad van voldoende dikte.

- ① Draaddikte

Dikte van aardingsdraad:
0,12 mm/ampere
Bijv.
10 ampere → 1,2 mm

(I)

AH00083

PREVENZIONE DI SCOSSE ELETTRICHE

- Non azionare mai il motore in presenza di pioggia o neve.

- Non toccare mai la macchina con le mani bagnate onde evitare il rischio di scosse elettriche.

- Assicurarsi che il generatore sia a massa.

NOTA:

Assicurarsi che il cavo di terra abbia una portata elettrica sufficiente.

- ① Diametro del cavo

Diametro del Filo di Terra:
0,12 mm/Ampere
Es.:
10 Ampere → 1,2 mm

AN00868

MERKNAD VED BRUK AV SKJØTELEDNING

- Skjøteledningen må ikke være lengre enn:
 - 60 meter ved et ledningstverrsnitt på 1,5 mm²
 - og
 - 100 meter for ledninger med et tverrsnitt på 2,5 mm² eller mer.
- Skjøteledningen må ytterst ha en sterk og bøyelig gummikappe (IEC 245) eller tilsvarende slik at den tåler mekaniske belastninger.

AR00868

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε προεκταση, το συνολικό της μήκος δεν πρέπει να ξεπερνά
 - Τα 60 μέτρα όταν η διατομή είναι 1,5 τετραγωνικά χιλιοστά
 - και
 - 100 μέτρα για διατομή 2,5 τετραγωνικών χιλιοστών ή περισσότερο.
- Αυτή η προεκταση πρέπει να προστατεύεται από ένα σκληρό ευκαμπτό ελαστικό περιβλήμα (IEC 245) ή κάποιο αντιστοιχο για να μπορεί να αντιστοιχεί μηχανικές καταπονήσεις.

AD00868


VERLENGSNOER

- Als u een verlengsnoer gebruikt, mag dit niet langer zijn dan
 - 60 meter bij een diameter van 1,5 mm²
 - en
 - 100 meter voor diameter van 2,5 mm² of meer.
- Dit verlengsnoer moet beschermd zijn door een sterke, flexibele, rubberen kabelmantel (IEC 245) of gelijkwaardig ter bescherming tegen mechanische belastingen.

AH00868

NOTE RELATIVE ALLA PROLUNGA

- Quando si utilizza una prolunga, la lunghezza totale della stessa non deve essere superiore a:
 - 60 metri se la sezione trasversale è di 1,5 mm quadrati;
 - 100 metri per sezioni trasversali di 2,5 mm quadrati o più.
- Per sopportare le sollecitazioni meccaniche, la prolunga deve essere protetta da una guaina flessibile resistente in gomma (IEC 245) o da una protezione equivalente.

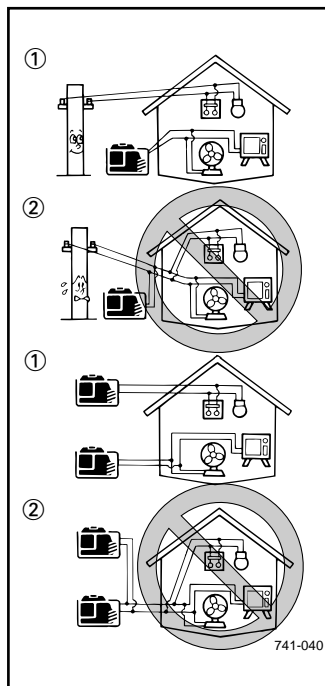

AE00987

CONNECTION NOTES

- Avoid connecting the generator to commercial power outlet.
- Avoid connecting the generator in parallel with any other generator.

- ① Correct
② Incorrect

⚠ WARNING

Before the generator can be connected to a building's electrical system, a licensed electrician must install an isolation (transfer) switch in the building's main fuse box. The switch is the connection point for generator power and allows selection of generator or main line power to the building. This will prevent the generator from charging the main power line (backfeeding) when the main power supply has failed or has been turned off for line repair. Backfeeding can electrocute or injure line maintenance personnel. Also, generator and building electrical system damage can occur when normal operating power returns if unit is used without an isolation switch.

(GB)

AF00987

REMARQUES CONCERNANT LES CONNEXIONS

- Ne raccordez pas le groupe électrogène à une prise secteur.
- Ne raccordez pas le groupe électrogène en parallèle avec un autre groupe électrogène.

- ① Correct
② Incorrect

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de pouvoir raccorder le générateur au circuit électrique d'un bâtiment, un électricien agréé doit installer un commutateur (de transfert) d'isolement dans le boîtier à fusible principal du bâtiment. Ce commutateur constitue le point de connexion pour l'électricité produite par le générateur et permet de sélectionner l'alimentation du bâtiment par le secteur ou le générateur. Il permet d'éviter que le générateur n'alimente le circuit électrique principal du bâtiment (rétro-alimentation) lorsque la source d'alimentation principale présente une défaillance ou a été coupée en vue de réparations. La rétro-alimentation pose en effet un risque d'électrocution ou de blessures pour le personnel d'entretien. Si vous utilisez cet appareil sans commutateur d'isolement, vous risquez par ailleurs de causer des dommages au générateur et au circuit électrique du bâtiment lors du rétablissement de la source d'alimentation normale.

(F)

AS00987

NOTAS SOBRE LA CONEXION

- No conectar el generador a una toma de corriente comercial.
- No conectar el generador en paralelo con otro generador.

- ① Correcto
② Incorrecto

⚠ ADVERTENCIA

Antes de conectar el generador al sistema eléctrico de un edificio, un electricista cualificado deberá instalar un conmutador de aislamiento (inversor) en la caja principal de fusibles del edificio. El conmutador es el punto de conexión para la energía del generador y permite seleccionar la energía del generador o de la línea principal del edificio. De esta manera se evita que el generador cargue la línea principal de energía (retroalimentación) cuando el suministro principal de energía experimente un fallo o se apague durante las reparaciones de la línea. La retroalimentación puede electrocutar o causar lesiones al personal de mantenimiento de la línea. Además, tanto el generador como el sistema eléctrico del edificio podrán sufrir daños cuando se reanude el suministro normal de energía si se utiliza el equipo sin un conmutador de aislamiento.

(E)

AG00987

ANMERKUNGEN ZUM ANSCHLUSS

- Stromerzeuger nicht an ein öffentliches Stromnetz (EVU) anschließen.
- Stromerzeuger nicht parallel mit einem Anderen anschließen.

- ① Richtig
② Falsch

⚠ WARNING

Vor dem Anschluß an die Elektroinstallation in einem Gebäude ist durch einen geprüften Elektriker ein Isolierungsschalter (Transferschalter) im Hauptsicherungskasten anzubringen. Der Schalter dient als Verbindungsglied zum Generatorstrom und ermöglicht somit die Umschaltung zwischen Generator- und Hauptversorgung. Hierdurch wird verhindert, daß im Falle eines Versagens der Hauptversorgung bzw. eines Abschaltens derselben für Reparaturzwecke die Leistung des Generators dorthin fließt und Rückstöße verursacht, durch die lebensgefährliche Situationen für das Instandhaltungspersonal entstehen können. Auch unter normalen Betriebsbedingungen ist der Isolierungsschalter aufgrund eines möglichen Stromrücklaufs unbedingt vonnöten, da Generator und Hauptleitung beschädigt werden können.

(D)

TILKOBLING

- Unngå å koble generatoren til kommersielle strømuttak.
- Unngå å koble generatoren parallelt med en annen generator.

- ① Riktig
② Feil

⚠ ADVARSEL

Før generatoren kan kobles til det elektriske systemet i en bygning, må en autorisert elektriker installere en isolasjons- (overførings-) bryter i bygningens hovedsikringsboks. Bryteren er koblingspunktet for generatorstrømmen og gjør at du kan velge mellom generator- eller hovednettstrøm til bygningen. Dette hindrer at generatoren forsyner hovedstrømlinjen med strøm (tilbakeføring) når hovedstrømforsyningen har brutt sammen eller er slått av for reparasjon. Tilbakeføring kan ta livet av eller skade vedlikeholdspersonell på linjen. Det kan også oppstå skader på generatoren og på bygningens elektriske system når den vanlige driftsstrømmen vender tilbake hvis enheten brukes uten en isolasjonsbryter.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Μην συνδέετε την γεννήτρια στο κρατικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.
- Μην συνδέετε την γεννήτρια σε παραλληλή λειτουργία με άλλη γεννήτρια.

- ① Ορθή σύνδεση
② Λανθασμένη σύνδεση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προτού συνδέσετε τη γεννήτρια στο ηλεκτρικό σύστημα ενός κτιρίου, θα πρέπει να καλέσετε έναν ηλεκτρολόγο για να τοποθετήσει έναν διακόπτη απομόνωσης (μεταφοράς) στο κύριο κουτί ασφαλειών του κτιρίου. Ο διακόπτης είναι το σημείο σύνδεσης για την τροφοδοσία της γεννήτριας και επιτρέπει επιλογή ρεύματος από την γεννήτρια ή από την κεντρική παροχή. Αυτό εμποδίζει τη γεννήτρια να φορτίζει την γραμμή της κεντρικής παροχής (ανάδραση) όταν έχει γίνει διακοπή ή έχει κλείσει η κεντρική παροχή για επισκευή. Η ανάδραση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να τραυματίσει το προσωπικό συντήρησης. Επίσης μπορεί να προκληθεί ζημιά στη γεννήτρια ή στο ηλεκτρικό σύστημα του κτιρίου όταν επιστρέψει το ρεύμα μετά από διακοπή και δεν χρησιμοποιείται ο παραπάνω διακόπτης.

AANSLUITINGSTIPS

- Verbind de generator nooit met het spanningsnet.
- Schakel de generator nooit parallel met een andere generator.

- ① Goed
② Fout

⚠ WAARSCHUWING

Voor u de generator kunt aansluiten op het elektriciteitsnet van een gebouw, moet een isolatie (overdracht)-schakelaar worden geïnstalleerd in de hoofdzekeringkast van het gebouw. De schakelaar is het aansluitpunt voor de generatorvoeding en maakt de keuze mogelijk tussen generator- of elektriciteitsnetvoeding voor het gebouw. Dit voorkomt dat de generator het elektriciteitsnet voedt (terugvoeding) als dit net is uitgevallen of werd uitgeschakeld voor herstellingsdoel-einden. Terugvoeding kan elektrocutie of letsels veroorzaken bij het onderhoudspersoneel van het elektriciteitsnet. Ook kan schade aan de generator en aan het elektrisch systeem van het gebouw worden veroorzaakt als de normale bedrijfsstroom terugkeert omdat de eenheid wordt gebruikt zonder isolatieschakelaar.

INDICAZIONI DA OSSERVARE PER I COLLEGAMENTI


- Non collegare il generatore ad una presa di corrente industriale.
- Non collegare il generatore in parallelo con un altro generatore.

- ① Corretto
② Errato


⚠ AVVERTENZA

Prima di poter collegare il generatore all'impianto elettrico di un edificio, occorre che un elettricista qualificato installi un interruttore d'isolamento (trasferimento) nella scatola principale dei fusibili dell'edificio. L'interruttore è il punto di collegamento per la potenza del generatore e consente di scegliere tra il generatore oppure l'alimentazione di rete per l'illuminazione dell'edificio. In questo modo si evita che il generatore carichi la linea di rete (alimentazione inversa) quando l'alimentazione viene meno per un black-out oppure perché è stata interrotta per effettuare delle riparazioni. L'alimentazione inversa comporta un pericolo di folgorazione e di lesioni per le persone addette alla manutenzione. Possono inoltre verificarsi danni sia al generatore che all'impianto elettrico dell'edificio quando si ripristina l'alimentazione normale se l'unità viene utilizzata senza interruttore d'isolamento.

AE00101

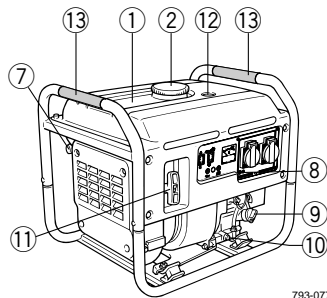CONTROL FUNCTION

793-077

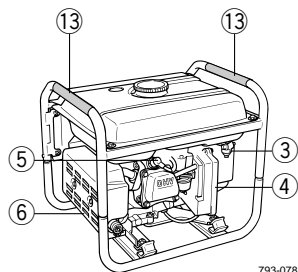

793-078

AE00102


DESCRIPTION

- ① Fuel tank
- ② Fuel tank cap
- ③ Fuel cock
- ④ Air filter cover
- ⑤ Spark plug
- ⑥ Muffler
- ⑦ Choke knob
- ⑧ Ground (Earth) terminal
- ⑨ Oil filler cap
- ⑩ Oil drain plug
- ⑪ Recoil starter
- ⑫ Fuel level gauge
- ⑬ Carrying handles (shaded)

AE00103

CONTROL PANEL

- ① Engine switch
- ② Economy control switch
- ③ Voltmeter
- ④ AC receptacle
- ⑤ Ground (Earth) terminal
- ⑥ Overload indicator light
- ⑦ AC pilot light
- ⑧ Oil warning light

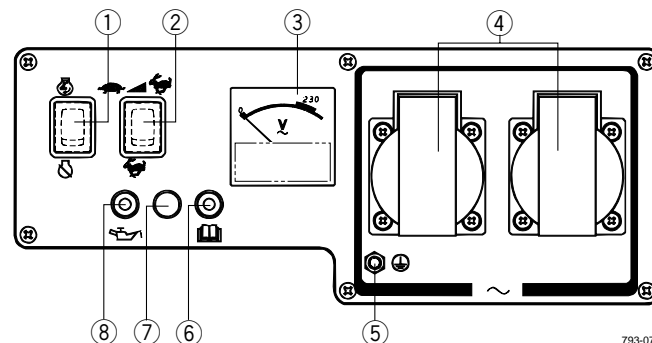

793-079

AF00101

FONCTION DES COMMANDES

AF00102

DESCRIPTION

- ① Réservoir à carburant
- ② Bouchon du réservoir à carburant
- ③ Robinet à carburant
- ④ Couvercle du filtre à air
- ⑤ Bougie
- ⑥ Silencieux
- ⑦ Bouton du starter
- ⑧ Borne de masse (terre)
- ⑨ Bouchon de remplissage d'huile
- ⑩ Bouchon de vidange d'huile
- ⑪ Lanceur à rappel
- ⑫ Jauge de niveau de carburant
- ⑬ Poignées de transport (ombrées)

AF00103

PANNEAU DE COMMANDE

- ① Contacteur du moteur
- ② Commutateur de fonctionnement économique
- ③ Voltmètre
- ④ Prise CA
- ⑤ Borne de masse (terre)
- ⑥ Témoin de surcharge
- ⑦ Témoin pilote CA
- ⑧ Témoin d'avertissement d'huile

AS00101

FUNCIONES DE CONTROL

AS00102

DESCRIPCION

- ① Depósito de combustible
- ② Tapón del depósito de combustible
- ③ Grifo de combustible
- ④ Cubierta del filtro de aire
- ⑤ Bujía
- ⑥ Silenciador
- ⑦ Tirador del estrangulador
- ⑧ Terminal de puesta a tierra (masa)
- ⑨ Tapón de llenado de aceite
- ⑩ Tapón de drenaje de aceite
- ⑪ Arranque por resorte
- ⑫ Indicador de nivel de combustible
- ⑬ Asas de transporte (sombreadas)

AS00103

PANEL DE CONTROL

- ① Interruptor del motor
- ② Interruptor de control de ahorro de combustible
- ③ Indicador de tensión
- ④ Receptáculo de c.a.
- ⑤ Terminal de puesta a tierra (masa)
- ⑥ Luz indicadora de sobrecarga
- ⑦ Piloto de c.a.
- ⑧ Piloto de aviso de nivel de aceite

AG00101

BEDIENUNGS- UND KONTROLL-EINRICHTUNGEN

AG00102

BESCHREIBUNG

- ① Kraftstofftank
- ② Kraftstofftankdeckel
- ③ Kraftstoffhahn
- ④ Luftfilterabdeckung
- ⑤ Zündkerze
- ⑥ Auspufftopf
- ⑦ Starterknopf
- ⑧ Masse- (Erdungs-) Klemme
- ⑨ Öleinfüllstutzendeckel
- ⑩ Ölablaßschraube
- ⑪ Seilzug-Starter
- ⑫ Kraftstoffpegelanzeige
- ⑬ Tragegriffe (schraffiert)

AG00103

ARMATURENBRETT

- ① Motorschalter
- ② Sparlaufscharter
- ③ Spannungsmesser
- ④ Wechselstrom-Steckdose
- ⑤ Masse- (Erdungs-) Klemme
- ⑥ Überlastanzeigelampe
- ⑦ Wechselstrom-Kontrolleuchte
- ⑧ Ölwarnleuchte

KONTROLLFUNKSJON**BESKRIVELSE**

- ① Bensintank
- ② Bensintank lokk
- ③ Bensinkran
- ④ Luftfilter deksel
- ⑤ Tennplugg
- ⑥ Lyddemper
- ⑦ Chokeknapp
- ⑧ Jordterminal
- ⑨ Oljefyllingslokk
- ⑩ Oljedrensplugg
- ⑪ Startapparat
- ⑫ Drivstoffmåler
- ⑬ Bærehåndtak (skravert)

KONTROLLPANEL

- ① Motorbryter
- ② Bryter for økonomikontroll
- ③ Spenningsmåler
- ④ Vekselstrømtilkobling
- ⑤ Jordterminal
- ⑥ Kontrollampe for overlast
- ⑦ Vekselstrømskontrollampe
- ⑧ Varsellampe for oljenivå

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- ① Δοχείο καυσίμου
- ② Ταπα δοχείου καυσίμου
- ③ Διακόπτης καυσίμου
- ④ Καπακι φίλτρου αέρα
- ⑤ Μπουζί
- ⑥ Εξατμηση
- ⑦ Διακόπτης τσोक
- ⑧ Ακροδεκτης γειωσης
- ⑨ Ταπα γεμισματος λαδιου
- ⑩ Ταπα αδειασματος λαδιου
- ⑪ Αυτοματο σχοινακι εκκινησης
- ⑫ Βενζινομετρο
- ⑬ Χειρολαβές μεταφοράς (σκιασμένες)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- ① Διακόπτης κινητηρα
- ② Διακόπτης οικονομίας
- ③ Βολτομετρο
- ④ Πριζα εναλλασσομενου ρευματος
- ⑤ Ακροδεκτης γειωσης
- ⑥ Ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης
- ⑦ Ενδεικτική λυχνια
- ⑧ Προειδοποιητική λαμπια λαδιοι

CONTROLEFUNCTIES**BESCHRIJVING**

- ① Benzinetank
- ② Dop benzinetank
- ③ Benzinekraan
- ④ Luchtfilterdeksel
- ⑤ Bougie
- ⑥ Geluiddemper
- ⑦ Chokeknop
- ⑧ Aardaansluiting
- ⑨ Olievuldop
- ⑩ Olie-aftapdop
- ⑪ Trekstarter
- ⑫ Brandstofmeter
- ⑬ Draaghendels (gearceerd)

BEDIENINGSPANEEL


- ① Contactschakelaar
- ② Vrijloop-spaarschakelaar
- ③ Accuspanningsmeter
- ④ Wisselstroomaansluiting
- ⑤ Aardaansluiting
- ⑥ Overbelastingsverklipper-lampje
- ⑦ Wisselstroomverklipper-lampje
- ⑧ Olieverklipperlampje

**FUNZIONI DI
COMANDO****DESCRIZIONE**

- ① Serbatoio carburante
- ② Tappo serbatoio carburante
- ③ Rubinetto carburante
- ④ Coperchio filtro aria
- ⑤ Candela
- ⑥ Marmitta
- ⑦ Manopola dell'aria
- ⑧ Attacco filo di terra (massa)
- ⑨ Tappo carico olio
- ⑩ Tappo scarico olio
- ⑪ Autoavvolgente
- ⑫ Indicatore del livello di carburante
- ⑬ Maniglie di trasporto (ombreggiate)

QUADRO COMANDI

- ① Interruttore di comando del motore
- ② Interruttore di risparmio per marcia al minimo
- ③ Misuratore di tensione
- ④ Prese corrente alternata
- ⑤ Attacco filo di terra (massa)
- ⑥ Spia sovraccarico
- ⑦ Spia pilota C.A.
- ⑧ Spia dell'olio

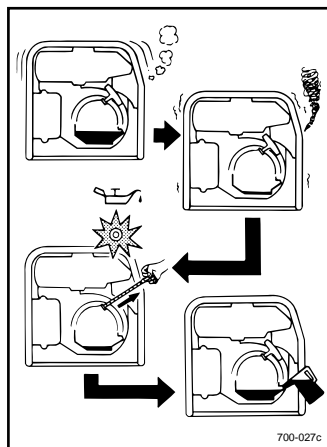(GB)

AE00111

OIL WARNING SYSTEM

When the oil level falls below the lower level, the engine stops automatically. Unless you refill with oil, the engine will not start again.

NOTE:

If the engine stalls or does not start, turn the engine switch to "ON" position and then pull the recoil starter. If the oil warning light flickers for a few seconds, the engine oil is insufficient. Add oil and restart.

(F)

AF00111

SYSTEME D'AVERTISSEMENT DE NIVEAU D'HUILE

Lorsque le niveau d'huile baisse sous le repère de niveau minimum, le moteur s'arrête automatiquement. Le moteur ne redémarrera pas tant que vous ne faites pas l'appoint d'huile.

N.B.:

Si le moteur cale ou refuse de démarrer, réglez le contacteur du moteur sur la position "ON" et tirez ensuite sur le lanceur à rappel. Si le témoin d'avertissement d'huile clignote pendant quelques secondes, cela signifie que le niveau d'huile moteur est insuffisant. Dans ce cas, faites l'appoint d'huile et redémarrez.

(E)

AS00111

SISTEMA DE AVISO DE NIVEL DE ACEITE

Cuando el nivel de aceite desciende por debajo del nivel inferior, el motor se para automáticamente. A menos que se añada aceite, el motor no volverá a ponerse en marcha.

NOTA:

Si se cala el motor, o si no arranca, gire el interruptor del motor a la posición "ON" y tire del arranque por resorte. Si el piloto de aviso de nivel de aceite parpadea durante unos segundos, el aceite del motor será insuficiente. Añada aceite y arranque el motor.

(D)


AG00111

ÖLWARNSYSTEM

Bei Sinken des Ölstandes unter die Mindestgrenze hält der Motor automatisch an. Er kann nicht mehr angelassen werden, bevor nicht Öl aufgefüllt wurde.

ANEMERKUNG:

Falls der Motor abstirbt oder gar nicht anspringt, Motorschalter in Stellung „EIN“ bringen und Seilstarter ziehen. Falls die Ölwarnleuchte für einige Sekunden aufleuchtet, ist der Motorölstand im Motor zu niedrig. Öl nachfüllen und erneut starten.

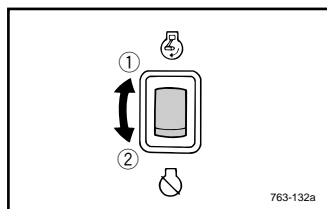

AE00122

ENGINE SWITCH

The engine switch controls the ignition system.

① "ON"

Ignition circuit is switched on. The engine can be started.

② "STOP"

Ignition circuit is switched off. The engine will not run.

AF00122

CONTACTEUR DU MOTEUR

Le contacteur du moteur commande le circuit d'allumage.

① "MARCHÉ"

Le circuit d'allumage est mis sous tension.

Le moteur peut démarrer.

② "ARRET"

Le circuit d'allumage est mis hors tension.

Le moteur ne peut fonctionner.

AS00122

INTERRUPTOR DEL MOTOR

El interruptor del motor controla el sistema de encendido.

① "ENCENDIDO"

El circuito de encendido está activado.

Puede arrancarse el motor.

② "PARADA"

El circuito de encendido está desactivado.

El motor no funcionará.

AG00122

MOTORSCHALTER

Durch den Motorschalter erfolgt die Steuerung des Zündsystems.

① „EIN“

Zündkreislauf geschlossen.

Der Motor kann nun angelassen werden.

② „STOPP“

Zündkreislauf unterbrochen.

Der Motor läßt sich in dieser Stellung nicht starten.

OLJEVARSEL SYSTEM


Når oljestanden synker til under det nedre nivået, stanser motoren automatisk. Den vil ikke starte igjen før du har etterfylt med olje.

MERK:

Dersom motoren stopper eller ikke vil starte, vri motorbryteren til innstillingen "PÅ" og trekk i startsnoren. Hvis varselampen for oljenivå blinker urolig noen sekunder, er det for lite olje på motoren. Etterfyll olje og start motoren på nytt.

MOTORBRYTER

Tenningsystemet slås av og på med motorbryteren.

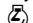①  "PÅ"

Tenningskretsen er slått på.

Motoren kan startes.

②  "AV"

Tenningskretsen er slått av.

Motoren vil ikke starte.

ΣΥΣΤΗΜΑ**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ**

Όταν η σταθμη του λαδίου πεφτει κάτω από το ελάχιστο επιτρεπτό, ο κινητήρας σβήνει αυτομάτα. Ο κινητήρας δεν ξαναπαίρνει μπροστα εκτός αν συμπληρώσετε το λάδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν ο κινητήρας σβήνει ή δεν παίρνει μπροστά, τοποθετήστε τον διακόπτη του κινητήρα στη θέση "ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" και μετά τραβήξτε το σχοινάκι εκκίνησης. Αν το προειδοποιητικό λαμπάκι του λαδιού τρεμοσβήνει νει για λίγα δευτερόλεπτα, το λάδι του κινητήρα είναι ανεπαρκές. Προσθέστε λάδι και ξαναβάλτε μπροστά.


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο διακόπτης του κινητήρα ελέγχει το σύστημα ανάφλεξης.

①  "ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"

Το κύκλωμα ανάφλεξης είναι σε θέση λειτουργίας.

Ο κινητήρας μπορεί τεθεί σε λειτουργία.

②  "ΣΒΗΣΤΟΣ"

Το κύκλωμα ανάφλεξης είναι εκτός λειτουργίας.

Ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

**OLIEPEIL-
VERKLIKKERLAMPJE**

Als het oliepeil tot onder het laagste niveau zakt, valt de motor automatisch stil. Tenzij u de olie weer bijvult, zal de motor niet meer starten.

N.B.:

Als de motor stilvalt of niet wil starten, zet de motorschakelaar dan in de "AAN"-stand en trek dan aan de nanuele terugloopstarter. Als het olieverklipperlampje enkele seconden knippert, is het motoroliepeil onvoldoende. Voeg olie toe en herstart de motor.

MOTORSCHAKELAAR

De motorschakelaar bedient het ontstekingsstelsel.

①  "AAN"

Ontstekingscircuit wordt ingeschakeld.

De motor kan worden gestart.

②  "STOP"

Ontstekingscircuit wordt uitgeschakeld.

De motor draait niet.

**SISTEMA DI SEGNALAZIONE
LIVELLO OLIO**

Quando il livello dell'olio scende al di sotto del livello inferiore, il motore si arresta automaticamente e non ripartirà fino a quando non viene aggiunto olio.

NOTA:

Se il motore si arresta oppure non parte, posizionare l'interruttore del motore su "ON" e quindi tirare il dispositivo di avviamento autoavvolgente. Se la spia dell'olio lampeggia per alcuni secondi, significa che la quantità di olio motore è insufficiente. Aggiungere olio è avviare nuovamente il motore.

INTERRUTTORE DEL MOTORE

L'interruttore del motore comanda il sistema di accensione.

①  "ON"


Il circuito di accensione è acceso.

E' possibile avviare il motore.

②  "STOP"

Il circuito di accensione è spento.

Il motore non parte.

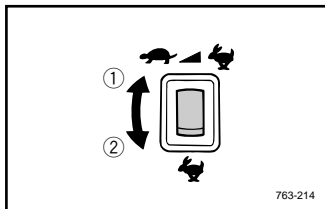

AE00988

ECONOMY CONTROL SWITCH

① "ON"

When the economy control switch is turned "", the economy control unit controls the engine speed according to the connected load. The results are better fuel consumption and less noise.

② "OFF"

When the economy control switch is turned "", the engine runs at the rated r/min (3,600 r/min) regardless of whether there is a load connected or not.

NOTE: _____

The economy control switch must be turned to "" (OFF) when using electric devices that require a large starting current, such as a compressor or a submersible pump.

(GB)

AF00988

COMMUTATEUR DE FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE

① "MARCHÉ"

Lorsque le commutateur de fonctionnement économique est réglé sur "", l'unité de commande d'économie contrôle le régime du moteur en fonction de la charge connectée. Il en résulte une consommation de carburant optimisée et un silence accru.

② "ARRET"

Lorsque le commutateur de fonctionnement économique est réglé sur "", le moteur tourne au régime nominal (3.600 tr/min) qu'une charge soit connectée ou non.

N.B. : _____

Le commutateur de fonctionnement économique doit être réglé sur "" (ARRET) quand vous employez des appareils électriques nécessitant un courant de démarrage élevé, comme un compresseur ou une pompe submersible.

(F)

AS00988

INTERRUPTOR DE CONTROL DE AHORRO DE COMBUSTIBLE

① "ACTIVADO"

Cuando el interruptor de control de ahorro de combustible está activado "", la unidad de control de ahorro de combustible controla la velocidad del motor según la carga conectada. Como resultado se obtiene un menor consumo de combustible y menos ruido.

② "DESACTIVADO"

Cuando el interruptor de control de ahorro de combustible está desactivado "", el motor funciona a la velocidad nominal de 3.600 r/min, independientemente de que haya o no una carga conectada.

NOTA: _____

El interruptor de control de ahorro de combustible deberá estar desactivado "" cuando se utilicen dispositivos eléctricos que requieran una corriente de arranque elevada, tales como un compresor o una bomba sumergible.

(E)

AG00988

SPARLAUFSCHALTER

① „ON“ (AN)

Ist der Sparlaufschalter auf „“ geschaltet, steuert das Sparlaufsystem die Motordrehzahl in Abhängigkeit zur angeschlossenen Last. Das spart Kraftstoff und der Geräuschpegel wird gesenkt.

② „OFF“ (AUS)

Ist der Sparlaufschalter auf „“ geschaltet, läuft der Motor mit Nenndrehzahl (3.600 U/min), mit oder ohne Anschluss einer Last.



ANMERKUNG: _____

Der Sparlaufschalter muss auf „“ (AUS) geschaltet sein, wenn strombetriebene Geräte benutzt werden, die eine hohe Stromstärke beim Anlassen erfordern, beispielsweise ein Kompressor oder eine Tauchpumpe.


(D)

**BRYTER
ØKONOMIKONTROLL**


FOR

①  "PÅ"
Når bryteren for økonomikontroll står på "", vil systemet for økonomikontroll regulere motorhastigheten i forhold til den last som foreligger. Dette resulterer i bedre drivstofføkonomi og mindre støy.


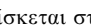
②  "AV"

Når bryteren for økonomikontroll står på "", vil motoren kjøre med det oppgitte merketurtall (3.600 o/min), uavhengig av om den er forbundet med en last.


MERK: _____

Økonomikontrollbryteren må stå på "" (AV) når man bruker elektrisk utstyr som krever en høy oppstartstrøm, som f.eks. en kompressor eller en nedsenket pumpe.


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

①  "ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"
Αν ο διακόπτης οικονομίας βρίσκεται στη θέση "", η μονάδα οικονομίας ελέγχει την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με το συνδεδεμένο φορτίο. Τα αποτελέσματα είναι μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και λιγότερος θόρυβος.


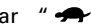
②  "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

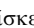Αν ο διακόπτης οικονομίας βρίσκεται στη θέση "", ο κινητήρας λειτουργεί με τις ονομαστικές στροφές/λεπτό (3.600 r/min), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συνδεδεμένο φορτίο ή όχι.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Ο διακόπτης οικονομίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση "" (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές που απαιτούν ρεύμα εκκίνησης υψηλής έντασης, όπως είναι οι συμπιεστές ή οι βυθιζόμενες αντλίες.


VRIJLOOP-SPAARSCHAKE-LAAR

①  "AAN"
Als de vrijloop-spaarschakelaar naar "" wordt verdraaid, zal de spaarstand-regelenheid het motortoerental instellen volgens de aangesloten last. Het resultaat hiervan is een lager verbruik en minder motorlawaaai.


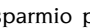
②  "UIT"

Als de vrijloop-spaarschakelaar naar "" wordt verdraaid, draait de motor met het nominale toerental van omw/min (3.600 omw/min) ongeacht of al dan niet een last is aangesloten.


N.B.: _____

De vrijloop-spaarschakelaar moet op "" staan (UIT) bij gebruik van elektrische toestellen die een grote startstroom vereisen, zoals een compressor of een dompelpomp.


INTERRUTTORE DI RISPARMIO PER MARCIA AL MINIMO

①  "ON"
Quando l'interruttore di risparmio per marcia al minimo è posizionato su "", il dispositivo di risparmio controlla la velocità del motore in base al carico. In tal modo si ottimizza il consumo di carburante e la rumorosità è ridotta.

②  "OFF"

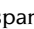Quando l'interruttore di risparmio per marcia al minimo è posizionato su "", il motore funziona al regime nominale (3.600 r/min.) indipendentemente dal fatto che vi sia un carico collegato o meno.

NOTA: _____

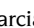
L'interruttore di risparmio per marcia al minimo deve essere posizionato su "" (OFF) quando si usano apparecchi elettrici che richiedono un forte consumo di corrente all'accensione, come un compressore o una pompa sommersa.

(GB)

AE00845

**PRE-OPERATION
CHECK****NOTE:** _____

Pre-operation checks should be made each time the generator is used.

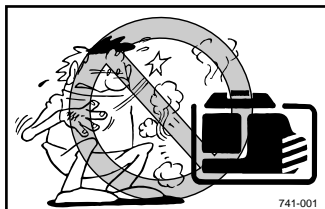

741-001

⚠ WARNING _____

The engine and muffler will be very hot after the engine has been run.

Avoid touching the engine and muffler while they are still hot with any part of your body or clothing during inspection or repair.

(F)

AF00845

**VERIFICATIONS
AVANT UTILISATION****N.B. :** _____

Les vérifications avant utilisation doivent être effectuées lors de chaque utilisation du groupe électrogène.

⚠ AVERTISSEMENT _____

Le moteur et le silencieux sont brûlants après que le moteur a fonctionné.

Ne touchez pas le moteur ni le silencieux lorsqu'ils sont encore brûlants avec quelque partie de votre corps que ce soit ou de vos vêtements.

(E)

AS00845

**COMPROBACIONES
PREVIAS A LA
UTILIZACION****NOTA:** _____

Las comprobaciones previas a la utilización deben realizarse cada vez que se use el generador.

⚠ ADVERTENCIA _____

El motor y el silenciador estarán muy calientes después de que el motor haya estado en marcha. Durante la inspección o reparación del generador, evite tocar el motor y el silenciador con su cuerpo o con su ropa mientras estén calientes.

(D)


AG00845

**PRÜFUNG VOR
INBETRIEBNAHME****ANMERKUNG:** _____


Vor jeder Inbetriebnahme des Stromerzeugers sollte eine Überprüfung erfolgen.

⚠ WARNING _____

Schalldämpfer und Motor sind nach Betrieb des Motors sehr heiß. Achten Sie darauf, daß Sie die vorgenannten Teile bei Inspektion und Reparatur nicht berühren, solange sie noch heiß sind.

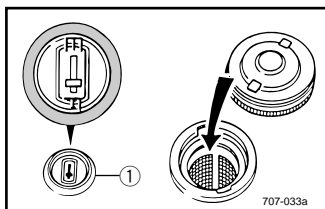

707-033a

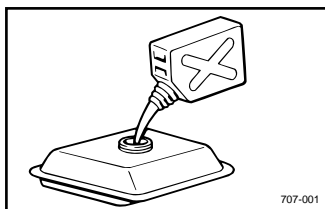

707-001

AE00857

FUEL

Make sure there is sufficient fuel in the tank.

Recommended fuel:
Unleaded gasoline
Fuel tank capacity:
Total:
11.2 L (2.46 Imp gal)

① Fuel level gauge

| | |
|-----|-------|
| "F" | Full |
| "E" | Empty |

AF00857

CARBURANT

Vérifiez s'il y a suffisamment de carburant dans le réservoir.

Carburant préconisé:
Essence sans plomb
Contenance du réservoir:
Totale:
11,2 L (2,46 gal. imp.)

① Jauge de niveau de carburant

| | |
|-----|-------|
| "F" | Plein |
| "E" | Vide |

AS00857

COMBUSTIBLE

Asegúrese de que hay suficiente combustible en el depósito.

Combustible recomendado:
Gasolina sin plomo
Capacidad del depósito de combustible:
Total:
11,2 litro

① Indicador de nivel de combustible

| | |
|-----|-------|
| "F" | Lleno |
| "E" | Vacio |

AG00857

KRAFTSTOFF

Es ist darauf zu achten, daß genügend Kraftstoff im Tank ist.

Empfohlener Kraftstoff:
Bleifreies Benzin
Tankinhalt:
Gesamt:
11,2 L (2,46 Imp gal)

① Kraftstoffpegelanzeige

| | |
|-----|------|
| "F" | Voll |
| "E" | Leer |

(N)

AN00845

FORHÅNDSSJEKK**MERK:** _____

Sjekk bør foretas hver gang generatoren skal tas i bruk.

⚠ ADVARSEL

Under drift blir motoren og eksospotta svært varme. Ved ettersyn eller reparasjon bør du derfor unngå at noen del av kroppen eller klærne kommer borti motoren eller eksospotta mens disse fortsatt er varme.

(GR)

AR00845

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** _____

Ο έλεγχος πριν απο την χρήση πρέπει να γίνεται καθε φορά που προκειται να χρησιμοποιηθει η γεννητρια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφου λειτουργησει για λιγο χρονο ο κινητηρας, η εξατμιση του και ο ιδιος ο κινητηρας ειναι πολυ ζεστος. Μην αγγιζετε τον κινητηρα με οποιοδηποτε μελος του σωματος σας η με τα ρουχα σας ενω ειναι ακομη ζεστος κατα τον ελεγχο η την διορθωση του.

(NL)

AD00845

INSPECTIE VOORAF**N.B.:** _____

Inspectie vooraf moet altijd gebeuren wanneer de generator in gebruik genomen wordt.

⚠ WAARSCHUWING

De motor en de uitlaat demper zijn erg heet nadat de motor enige tijd gedraaid heeft. Zorg ervoor dat u de nog hete motor en uitlaat demper niet aanraakt met uw blote huid of enig kledingstuk tijdens een inspectie of herstellingswerken.

(I)

AH00845

CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE**NOTA:** _____

Prima di mettere in funzione il generatore, effettuare tutti i controlli necessari.

⚠ AVVERTENZA

Il motore e la marmitta sono molto caldi dopo che il motore è stato in moto. Durante gli interventi di controllo o riparazione, evitare di toccare il motore e la marmitta con il corpo oppure con gli abiti mentre sono ancora caldi.

AN00857

DRIVSTOFF

Se til at det er tilstrekkelig drivstoff på tanken.

Anbefalt drivstoff:
Blyfri bensin
Tankkapasitet:
Totalt:
11,2 L (2,46 Imp gal)

① Drivstoffmåler

| | |
|-----|------|
| "F" | Full |
| "E" | Tom |

AR00857

ΚΑΥΣΙΜΟ

Βεβαιωθείτε οτι υπαρχει αρκετο καυσιμο στο ρεζερβουαρ.

Συνιστωμενο καυσιμο:
Αμολυβδη βενζινη
Χωρητικοτητα ρεζερβουαρ:
Συνολικη:
11,2 λιτρα

① Βνεζινομετρο

| | |
|-----|--------|
| "F" | Γεματο |
| "E" | Αδειο |

AD00857

BENZINE

Kijk of de tank voldoende gevuld is.

Aanbevolen brandstof:
loodvrij
Inhoud brandstoftank:
Totaal:
11,2 L (2,46 Imp gal)

① Brandstofmeter

| | |
|-----|--------------|
| "F" | Full (vol) |
| "E" | Empty (leeg) |

AH00857


CARBURANTE

Assicurarsi che vi sia sufficiente carburante nel relativo serbatoio.


Carburante consigliato:
Benzina senza piombo
Capacità serbatoio carburante:
Totale:
11,2 L (2,46 Imp gal)

① Indicatore del livello di carburante


| | |
|-----|-------|
| "F" | Pieno |
| "E" | Vuoto |

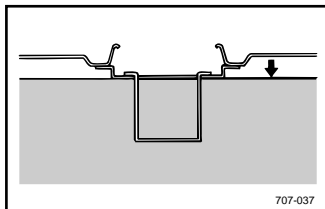


707-037

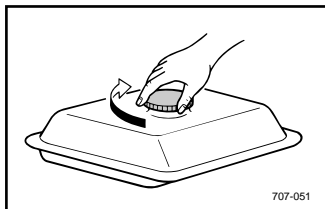


707-051

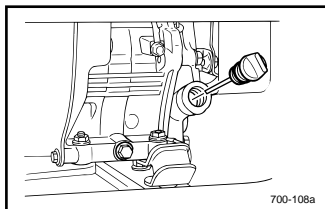


700-108a

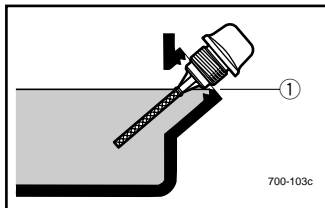

700-103c

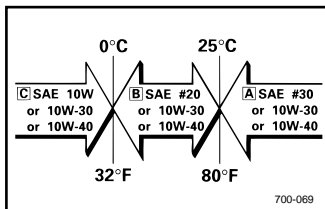

700-069

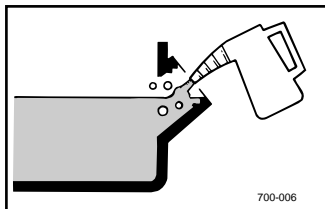

700-006

GB

⚠ WARNING

- Fuel is highly flammable and poisonous. Check "SAFETY INFORMATION" (See page 7) carefully before refueling.
- Do not fill above the top of the fuel filter or it may overflow when the fuel heats up later and expands.
- Wipe up any spilled fuel immediately.
- After refueling, make sure the tank cap is tightened securely.

F

⚠ AVERTISSEMENT

- L'essence est un produit hautement inflammable et toxique. Lisez attentivement les "INFORMATIONS DE SECURITE" à la page 7) avant de faire le plein.
- Ne remplissez pas au-delà du sommet du filtre à carburant de façon à éviter tout débordement du carburant lorsqu'il s'échauffera et se dilatera.
- Essayez immédiatement les éventuelles coulures de carburant.
- Après avoir fait le plein, assurez-vous que le bouchon du réservoir est bien serré.

E

⚠ ADVERTENCIA

- El combustible es sumamente inflamable y tóxico. Consulte el apartado "INFORMACION SOBRE SEGURIDAD" (página 7) antes de añadir combustible.
- No añada gasolina por encima de la parte superior del filtro de combustible, ya que podrá desbordarse cuando más adelante se caliente y se expanda el combustible.
- Limpie de inmediato el combustible que pueda derramarse.
- Después de añadir combustible, asegúrese de que el tapón del depósito queda apretado firmemente.

D

⚠ WARNING

- Kraftstoff ist leicht brennbar und giftig. Vor dem Einfüllen von Kraftstoff „SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB“ (Siehe Seite 7) sorgfältig beachten.
- Nicht über die obere Kante des Kraftstofffilters hinaus auffüllen. Bei späterem Warmwerden bzw. Ausdehnung des Kraftstoffes besteht Überlaufgefahr.
- Übergelaufenen Kraftstoff unverzüglich aufwischen.
- Nach dem Einfüllen von Kraftstoff darauf achten, daß der Tankdeckel fest geschlossen ist.

AF00221

HUILE MOTEUR

Vérifiez si le niveau d'huile correspond au repère supérieur de l'orifice de remplissage d'huile. Si nécessaire, faites l'appoint d'huile.

① Repère supérieur

AE00221

ENGINE OIL

Make sure the engine oil is at the upper level of the oil filler hole. Add oil as necessary.

① Upper level

Recommended oil:

- Ⓐ SAE #30 or 10W-30 or 10W-40
- Ⓑ SAE #20 or 10W-30 or 10W-40
- Ⓒ SAE 10W or 10W-30 or 10W-40

Above 35°C (95°F): SAE #40
Engine oil quantity:
0.6 L (0.53 Imp qt)

NOTE:

Recommended engine oil classification:
API Service "SE" or "SF"; if not available, "SD".

AS00221

ACEITE DE MOTOR

Asegúrese de que el aceite de motor llega al nivel superior del orificio de llenado de aceite. Si es necesario, añada aceite.

① Nivel superior

Aceite recomendado:

- Ⓐ SAE #30 o 10W-30 o 10W-40
- Ⓑ SAE #20 o 10W-30 o 10W-40
- Ⓒ SAE 10W o 10W-30 o 10W-40

En temperaturas superiores a 35 °C: SAE #40
Cantidad de aceite de motor:
0,6 litro

NOTA:

Clasificación del aceite de motor recomendado:
Servicio API "SE" o "SF"; si no está disponible, "SD".

AG00221

MOTORÖL

Achten Sie darauf, daß stets bis zum oberen Rand des Ölfülllochs Motoröl eingefüllt ist. Gegebenenfalls nachfüllen.

① Oberer Rand

Empfohlene Viskosität:

- Ⓐ SAE #30 oder 10W-30 oder 10W-40
- Ⓑ SAE #20 oder 10W-30 oder 10W-40
- Ⓒ SAE 10W oder 10W-30 oder 10W-40

Über 35°C: SAE #40
Ölmenge:
0,6 L (0,53 Imp qt)

ANMERKUNG:

Empfohlene Motoröl-Klassifikation:
API „SE“ oder „SF“; wenn nicht verfügbar, „SD“.

(N)**⚠ ADVARSEL**

- Bensin er meget brannfarlig og giftig. Les SIKKERHETSINFORMASJONE N nøye før du fyller på drivstoff (Se side 8).
- Fyll ikke bensin høyere opp enn til bensinfiltret, ellers kan det lekke ut bensin når denne blir varm og utvider seg.
- Tørk opp eventuelt bensinsøl umiddelbart.
- Etter påfylling må du påse at tanklokket sitter godt på.

AN00221

MOTOROLJE

Påse at motoroljen når opp til det øvre merket i oljefyllingstuten. Etterfyll eventuelt olje.

① Øvre nivå

Anbefalt olje:

- A** SAE # 30 eller 10W-30
eller 10W-40
- B** SAE #20 eller 10W-30
eller 10W-40
- C** SAE 10W eller 10W-30
eller 10W-40

Over 35°C: SAE #40

Mengde motorolje:

0,6 L (0,53 Imp qt)

MERK:

Anbefalt motorolje-klassifikasjon: API Service "SE" eller "SF", hvis ikke tilgjengelig, "SD".

(GR)**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Το καυσίμο είναι πολύ ευφλεκτό και δηλητηριώδες. Διαβάστε προσεκτικά τις "ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" (δείτε σελίδα 8) πριν ξαναγεμίσετε με καυσίμο το ρεζερβουάρ.
- Μην γεμίζετε με καυσίμο πάνω από το πάνω μέρος του φίλτρου καυσίμου, αλλιώς είναι δυνατό να υπερχειλίσει όταν αργότερα το καυσίμο ζεσταθεί και διασταλεί.
- Αν χυθεί έξω καύσιμο, σκουπίστε το αμέσως.
- Μετά το γεμισμό με καυσίμο, βεβαιωθείτε ότι η ταπα έχει κλείσει σφικτά και με ασφάλεια.

AR00221

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού του κινητήρα είναι στο πάνω μέρος της τρύπας γεμίσματος. Προσθέστε όσο λάδι είναι απαραίτητο.

① Σωστή στάθμη

Συνιστώμενος τύπος λαδιού:

- A** SAE #30 η 10W-30
η 10W-40
- B** SAE #20 η 10W-30
η 10W-40
- C** SAE 10W η 10W-30
η 10W-40

Πάνω από τους 35°C:

SAE #40

Ποσότητα λαδιού κινητήρα:

0,6 λίτρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ταξινομηση συνιστώμενου λαδιού κινητήρα: Κατά API "SE" ή "SF". Αν κανένα από αυτά τα λαδια δεν υπάρχει, τότε χρησιμοποιήστε "SD".

(NL)**⚠ WAARSCHUWING**

- Benzine is uiterst ontvlambaar en giftig. Lees de "VEILIGHEIDSINFORMATIE" (Zie pagina 8) zorgvuldig door voor u de tank bijvult.
- Vul de tank niet tot boven de brandstoffilter, om te voorkomen dat de brandstof later overstroomt als ze opgewarmd raakt en uitzet.
- Veeg eventueel gemorste brandstof onmiddellijk op.
- Draai de dop na het bijvullen stevig dicht.

AD00221

MOTOROLIE

Zorg dat de olie tot de bovenmarkering van de olievulopening reikt. Voeg olie toe indien nodig.

① Bovenmarkering

Aanbevolen olie:

- A** SAE #30 of 10W-30
of 10W-40
- B** SAE #20 of 10W-30
of 10W-40
- C** SAE 10W of 10W-30
of 10W-40

Boven 35°C: SAE #40

Inhoud olietank:

0,6 L (0,53 Imp qt)

N.B.:

Aanbevolen olie-classificatie: API Service "SE" of "SF"; slechts indien niet verkrijgbaar, type "SD".

(I)**⚠ AVVERTENZA**

- Il carburante è altamente infiammabile e tossico. Prima di fare rifornimento, leggere attentamente le "INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA" (Vedi pag. 8).
- Durante il rifornimento, non oltrepassare la parte superiore del filtro del carburante in quanto in seguito il carburante stesso potrebbe fuoriuscire a causa dell'espansione subita con il riscaldamento.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite di carburante.
- Dopo avere fatto rifornimento, assicurarsi che il tappo del serbatoio sia serrato a fondo.

AH00221

OLIO MOTORE

Accertarsi che l'olio motore sia al livello massimo del foro del bocchettone di riempimento dell'olio.

Se necessario aggiungere olio.

① Livello massimo

Olio consigliato:

- A** SAE N. 30 o 10W-30
o 10W-40
- B** SAE N. 20 o 10W-30
o 10W-40
- C** SAE N. 10W o 10W-30
o 10W-40

Oltre 35°C; SAE N. 40

Quantità di olio motore:

0,6 L (0,53 Imp qt),

NOTA:

Classificazione degli oli consigliati: API Service "SE" o "SF" o, se ir-reperibili, "SD".

(GB)

CAUTION:

The generator has been shipped without engine oil. Fill with oil or it will not start.

(F)

ATTENTION:

Le plein d'huile du groupe électrogène n'est pas effectué à l'expédition. Par conséquent, faites le plein d'huile faute de quoi le moteur ne démarrera pas.

(E)


ATENCION:

El generador se suministra sin aceite de motor. No arrancará a menos que llene el depósito de aceite.

(D)

ACHTUNG:

Der Generator wird ohne Öl geliefert. Vor Inbetriebnahme muß Öl eingefüllt werden.

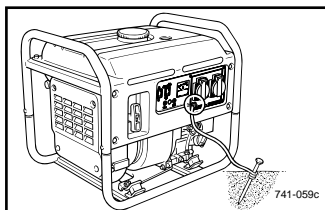

AE00241

GROUND (Earth)

Make sure to ground (earth) the generator.
Check "SAFETY INFORMATION" on page 11.

AF00241

MASSE (terre)

Reliez le groupe électrogène à la masse (terre).
Voir les "INFORMATIONS DE SECURITE" à la page 11.

AS00241

TOMA DE TIERRA (masa)

Asegúrese de que el generador queda conectado a tierra (masa).
Consulte el apartado "INFORMACION SOBRE SEGURIDAD" en la página 11.

AG00241

MASSE (Erde)

Achten Sie darauf, daß der Generator entsprechend geerdet ist.
Vgl. "SICHERHEITSHINWEISE" auf S. 11.

(N)

PASS PÅ:

Motoren leveres uten motorolje.
Fyll på olje, ellers vil den ikke
starte.

(GR)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η μηχανή στέλνεται από το
εργοστάσιο χωρίς λάδι στον
κινητήρα της. Συμπληρώστε με
λάδι διότι δεν παίρνει μπροστά ο
κινητήρας.

(NL)

LET OP:

De generator wordt geleverd
zonder motorolie. Om de motor
te kunnen starten, moet u eerst
het oliecarter vullen.

(I)

ATTENZIONE:

Tutti i generatori vengono con-
segnati senza olio motore, e'
necessario pertanto riempire il
relativo serbatoio, in caso con-
trario non sarà possibile
avviare il generatore.

AN00241

JORDING

Generatoren må jordes.
Se avsnittet om
"SIKKERHETSINFORMASJON" på
side 12.

AR00241

ΓΕΙΩΣΗ

Φροντίστε να γειώσετε την
γεννήτρια.
Δείτε "ΠΑΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" στη σελίδα 12.

AD00241


AARDING

Vergeet de generator niet te
aarden.
Raadpleeg de "VEILIGHEIDSIN-
FORMATIE" op pagina 12.

AH00241

TERRA

Verificare di avere eseguito cor-
rettamente la messa a terra del
generatore.
Consultare il capitolo "INFOR-
MAZIONI PER LA SICUREZZA" a
pag. 12.

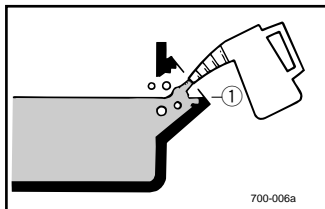

AE00955

OPERATION

NOTE: _____
The generator has been shipped without engine oil. Fill with oil or it will not start.

① Upper level

GB

AF00955

FONCTIONNEMENT

N.B. : _____
Le plein d'huile du groupe électrogène n'est pas effectué à l'expédition. Par conséquent, faites le plein d'huile sinon le moteur ne démarra pas.

① Repère supérieur

F

AS00955

FUNCIONAMIENTO

NOTA: _____
El generador se suministra sin aceite de motor. No arrancará a menos que llene el depósito de aceite.

① Nivel superior

E


AG00955

BETRIEB

ANMERKUNG: _____
Der Generator wird ohne Öl geliefert. Vor Inbetriebnahme muß Öl eingefüllt werden.

① Oberer Rand

D

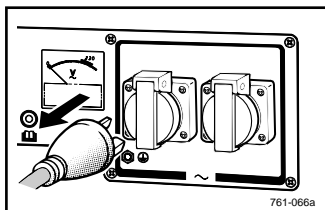

AE00989

STARTING THE ENGINE

NOTE: _____
• Before starting the engine, do not connect any electric devices.
• Turn the economy control switch to the "OFF" (OFF) position.

① "OFF"

AF00989

DEMARRAGE DU MOTEUR

N.B. : _____
• Ne raccordez aucun appareil électrique avant de faire démarrer le moteur.
• Réglez le commutateur de fonctionnement économique sur la position "ARRET".

① "ARRET"

AS00989

ARRANQUE DEL MOTOR

NOTA: _____
• Antes de arrancar el motor, no conecte dispositivos eléctricos.
• Gire el interruptor de control de ahorro de combustible a la posición "APAGADO".


① "APAGADO"

AG00989

ANLASSEN DES MOTORS

ANMERKUNG: _____
• Vor Anlassen des Motors, keine elektrischen Geräte anschließen
• Sparlaufscharter auf Stellung "AUS" (AUS) schalten.

① "AUS"

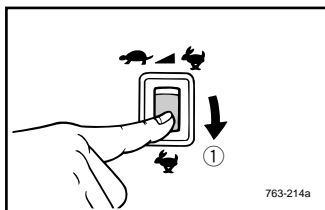

1. Turn the fuel cock lever to the "ON" position.

① "ON"

1. Tournez le robinet à carburant sur la position "MARCHE".


① "MARCHE"

1. Gire la palanca del grifo de combustible a la posición "ABIERTO".

① "ABIERTO"

1. Kraftstoffhahnhebel in EIN-Stellung bringen.

① "EIN"

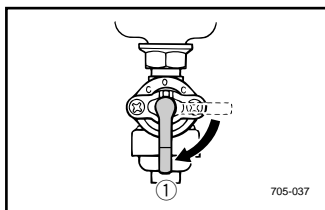

2. Turn the engine switch to the "ON" (ON) position.

① "ON"

2. Tournez le contacteur du moteur sur la position "MARCHE".


① "MARCHE"

2. Gire el interruptor del motor a la posición "ENCENDIDO".

① "ENCENDIDO"

2. Motorschalter in Stellung "EIN" (EIN) bringen.

① "EIN"

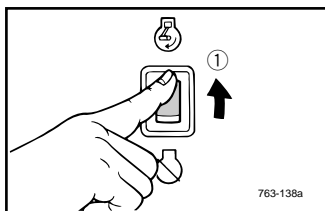

(N)

AN00955

BRUK AV MASKINEN**MERK:** _____

Generatoren leveres uten motorolje.
Fyll på olje, ellers vil den ikke starte.

- ① Øvre nivå

(GR)

AR00955

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** _____

Η γεννητρια στελνεται απο το εργοστασιο χωρις λαδι στον κινητηρα της. Συμπληρωστε με λαδι διοτι αλλιως δεν παιρνει μπροστα ο κινητηρας.

- ① Σωστή στάθμη

(NL)

AD00955

BEDIENING**N.B.:** _____

De generator wordt geleverd zonder motorolie. Om de motor te kunnen starten, moet u eerst het oliecarter vullen.

- ① Bovenmarkering

(I)

AH00955


FUNZIONAMENTO**NOTA:** _____

Tutti i generatori vengono consegnati senza olio motore, e' necessario pertanto riempire il relativo serbatoio, in caso contrario non sara' possibile avviare il generatore.

- ① Livello massimo

AN00989


STARTE MOTOREN**MERK:** _____

- Det elektriske apparatet må ikke tilkoples før motoren er startet.
- Still bryteren for økonomikontroll på “” (AV).

- ①  “AV”

AR00989


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** _____

- Μην συνδέσετε κανέναν ηλεκτρικό μηχανισμό πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.
- Στρέψτε το διακόπτη οικονομίας στη θέση “” (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

- ①  “ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”

AD00989


DE MOTOR STARTEN**N.B.:** _____

- Sluit geen elektrisch apparaat aan op de generator vóór u de motor gestart hebt.
- Zet de vrijloop-spaarschakelaar in de “” (UIT)-stand.

- ①  “UIT”

AH00989

COME AVVIARE IL MOTORE**NOTA:** _____

- Non collegare alcun apparecchio elettrico prima di avere avviato il motore.
- Posizionare su “” (OFF) l'interruttore di risparmio per marcia al minimo.

- ①  “OFF”

1. Sett bensinkranen på “PÅ”.

- ① “PÅ”

1. Στρέψτε τον μοχλό καυσίμου στην θέση “ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”.

- ① “ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”

1. Zet de brandstofkraan in de “AAN”-stand.


- ① “AAN”

1. Posizionare la levetta del rubinetto del carburante su “ON”.


- ① “ON”

2. Sett motorbryteren på “” (PÅ).


- ①  “PÅ”

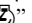2. Στρέψτε τον διακόπτη του κινητήρα στη θέση “” (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).


- ①  “ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”

2. Zet de motorschakelaar in de “” (AAN)-stand.

- ①  “AAN”

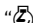2. Posizionare l'interruttore del motore su “”.

- ①  “ON”

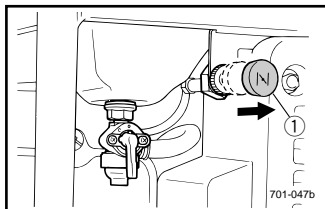


3. Pull the choke knob fully out.

① Choke knob

NOTE: _____

The choke is not required to start a warm engine.

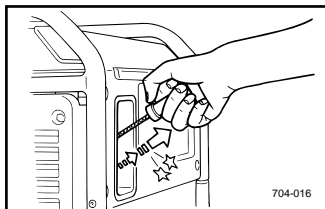

Push the choke knob in to the original position.




4. Pull slowly on the recoil starter until it is engaged, then pull it briskly.
5. After the engine starts, warm up the engine until the engine does not stop when the choke knob is returned to the original position.

6. Push the choke knob back to the original position.

NOTE: _____

When starting the engine in areas where the ambient temperature is below 0°C (32°F), the engine automatically operates at the rated r/min (3,600 r/min) for three minutes to warm up the engine regardless of the economy control switch position. The economy control unit operates normally afterwards if the economy control switch is turned to "   " (ON).

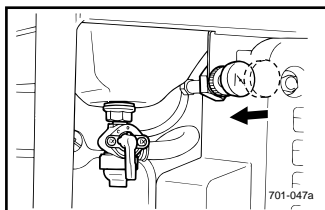

GB

F

3. Tirez à fond sur le bouton du starter.



① Bouton du starter

N.B. : _____

Le starter n'est pas nécessaire pour faire démarrer le moteur à chaud. Ramenez le bouton du starter à sa position originale.

4. Tirez lentement sur le lanceur à rappel jusqu'à ce qu'il soit engagé et tirez ensuite d'un geste vif.
5. Après avoir fait démarrer le moteur, laissez-le chauffer jusqu'à ce qu'il ne s'arrête plus lorsque vous ramenez le bouton du starter en position originale.
6. Ramenez le bouton du starter à sa position originale.

N.B. : _____

Lorsque vous faites démarrer le moteur à un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C (32 °F), le moteur tourne automatiquement au régime nominal (3.600 tr/min) pendant trois minutes pour préchauffer le moteur, quel que soit le réglage du commutateur de fonctionnement économique. L'unité de commande d'économie fonctionne ensuite normalement si le commutateur de fonctionnement économique est réglé sur "   " (MARCHE).

E

3. Extraiga completamente el tirador del estrangulador.



① Tirador del estrangulador

NOTA: _____

Para arrancar un motor caliente no resulta necesario el estrangulador. Presione hacia dentro el tirador del estrangulador hasta situarlo en su posición original.

4. Tire lentamente del arranque de resorte hasta que éste quede engranado y, a continuación, tire de él energicamente.
5. Después de arrancar el motor, caliéntelo hasta que éste no se pare cuando el tirador del estrangulador vuelva a la posición de funcionamiento.
6. Presione el tirador del estrangulador hasta situarlo en su posición original.

NOTA: _____

Cuando arranque el motor en zonas en las que la temperatura ambiente sea inferior a los 0°C, el motor funcionará automáticamente a la velocidad nominal de 3.600 r/min durante tres minutos para calentarse, independientemente de la posición del interruptor de control de ahorro de combustible. Seguidamente, la unidad de control de ahorro de combustible funcionará con normalidad si dicho interruptor se encuentra en la posición "   " (ENCENDIDO).

D

3. Starterknopf voll herausziehen.



① Starterknopf

ANMERKUNG: _____

Zum Anlassen eines warmen Motors wird der Starterzug nicht benötigt. Starterknopf in seine Ausgangsstellung verbringen.

4. Seilstarter langsam anziehen, bis er eingreift, dann kräftig durchziehen.
5. Nach dem Anlassen, Motor warm laufen lassen bis er nicht mehr abstellt wenn der Starterknopf in die Ausgangsstellung verbracht wird.
6. Starterknopf wieder in die Ausgangsstellung verbringen.

ANMERKUNG: _____

Beim Anlassen des Motors in Umgebungen, in denen die Temperatur 0°C (32°F) unterschreitet, läuft der Motor drei Minuten lang automatisch mit Nenndrehzahl (3.600 U/min) um ihn warm laufen zu lassen, und zwar ungeachtet dessen, ob der Sparlaufschalter auf "   " (EIN) geschaltet ist.

3. Trekk choke-knappen helt ut.

① Chokeknapp


MERK:

Choken skal ikke benyttes ved start av en varm motor.

Skyv knappen inn til utgangsstillingen.

4. Trekk sakte i startsnoren inntil man merker at den har feste i svinghjulet, og trekk så raskt i snoren.
5. Etter at motoren har startet, skal motoren varmes opp til den ikke lenger stanser når choke-knappen skyves inn til utgangsstillingen.
6. Skyv choke-knappen tilbake til utgangsstillingen.

MERK:

Når motoren startes i områder hvor lufttemperaturen er under 0°C (32°F), vil motoren automatisk kjøre med det opptitte turtall (3.600 o/min) i tre minutter for å varme opp motoren, uansett innstilling på bryteren for økonomikontroll. Systemet for økonomikontroll fungerer deretter normalt hvis bryteren for økonomikontroll er satt på "  " (PÅ).

3. Τραβήξτε το διακόπτη του τσοκ τελείως έξω.

① Διακόπτης τσοκ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν χρειάζεται το τσοκ για την εκκίνηση ζεστού κινητήρα.

Πιέστε το διακόπτη του τσοκ στην αρχική του θέση.

4. Τραβήξτε αργά το κορδόνι του μηχανισμού εκκίνησης μέχρι να εμπλακεί και στη συνέχεια τραβήξτε το απότομα.
5. Αφού αρχίσει ο κινητήρας να λειτουργεί, προθερμάνετε τον ώστε να μη σταματά όταν ο διακόπτης του τσοκ επιστρέφει στην αρχική του θέση.
6. Πιέστε το διακόπτη του τσοκ πίσω στην αρχική του θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην περίπτωση εκκίνησης του κινητήρα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0°C (32°F), ο κινητήρας λειτουργεί αυτόματα στις ονομαστικές στροφές/λεπτό (3.600 r/min) για τρία λεπτά για να ζεσταθεί, ανεξάρτητα από τη θέση του διακόπτη οικονομίας. Στη συνέχεια, η μονάδα οικονομίας λειτουργεί κανονικά, εφόσον ο διακόπτης οικονομίας βρίσκεται στη θέση "  " (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

3. Trek de chokeknop volledig uit.

① Chokeknop


N.B.:

De choke is niet vereist om een warme motor te starten.

Duw de chokeknop in tot de originele stand.

4. Trek voorzichtig aan de te rugloopstarter tot deze weerstand geeft en trek er dan met een ruk aan.
5. Als de motor gestart is, laat u deze warmdraaien tot de motor niet meer stilvalt als de chokeknop weer in de oorspronkelijke stand wordt geplaatst.
6. Zet de chokeknop opnieuw in de oorspronkelijke stand.

N.B.:

Bij het starten van de motor in gebieden waar de omgevingstemperatuur minder dan 0°C (32°F) bedraagt, werkt de motor automatisch met nominaal toerental van omw/min (3.600 omw/min) gedurende drie minuten om de motor op te warmen, ongeacht de stand van de vrijloop-spaarschakelaar. De spaarstandregeleenheid werkt daarna normaal als de vrijloop-spaarschakelaar naar "  " (AAN)-stand wordt verdraaid.

3. Estrarre completamente la manopola dell'aria.

① Manopola dell'aria


NOTA:

L'aria non è necessaria per avviare un motore caldo.


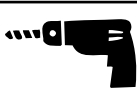

Spingere la manopola dell'aria nella sua posizione originale.


4. Tirare lentamente il dispositivo d'avviamento finché non si inserisce, quindi tirarlo di scatto.
5. Dopo che è partito, fare scaldare il motore finché non si ferma quando la manopola dell'aria viene riportata nella sua posizione originale.
6. Riportare la manopola dell'aria nella sua posizione originale.

NOTA:

Quando si avvia il motore in zone in cui la temperatura ambientale è inferiore a 0°C, esso funziona automaticamente al regime nominale (3.600 r/min.) per tre minuti, in modo da riscaldarsi indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di risparmio per marcia al minimo. Se questo interruttore è posizionato su "  " (ON), il dispositivo di risparmio funzionerà in seguito normalmente.

APPLICATION RANGE

| | | | | |
|---|--------------|---|---|---|
| A | AC |  779-006a |  779-006c |  779-006b |
| B | Power factor | 1 | 0.8–0.95 | 0.4–0.75 (C Efficiency 0.85) |
| | EF2800i | –2,500W | –2,000W | –850W |

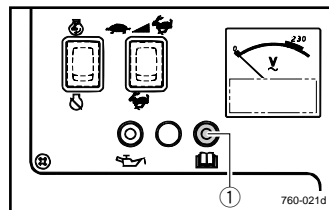

- NOTE:** _____
- “–” means below.
 - Application wattage indicates when each device is used by itself.
 - The overload indicator light ① comes on when total wattage exceeds the application range. (See page 37 for more details.)

CAUTION: _____

Be sure the total load is within generator rated output otherwise generator damage will occur.

GB

PLAGES D'UTILISATION

- A CA
B Facteur de puissance
C (Rendement de 0,85)

- N.B.:** _____
- “–” veut dire en-dessous de.
 - Le wattage d'utilisation indique lorsque chaque appareil est utilisé de lui-même.
 - Le témoin de surcharge ① s'allume lorsque le wattage total dépasse la plage d'application. (Voir page 37 pour plus de détails.)

ATTENTION: _____

Assurez-vous que la charge totale est inférieure à la puissance nominale du groupe électrogène, sans quoi ce dernier pourrait être endommagé.

F

GAMA DE APLICACIONES

- A CA
B Factor de Potencia
C (eficacia 0,85)

- NOTA:** _____
- “–” significa “inferior a”.
 - La potencia en vatios de cada aplicación indica cuándo se utiliza cada dispositivo por sí sólo.
 - La luz indicadora de sobrecarga ① se enciende cuando la potencia total en vatios sobrepasa el rango de aplicación. (Consulte la página 37, para obtener más información.)

ATENCION: _____

Asegúrese de que la carga total no excede la salida nominal del generador, ya que de lo contrario podrá dañarse éste.

E

ANWENDBEREICH

- A Wechselstrom
B Leistungsfaktor
C (Wirkungsgrad 0,85)

- ANMERKUNG:** _____
- „–“ heißt bis zu.
 - Die angegebenen Anschlußwerte gelten für das jeweils separat betriebene Gerät.
 - Die Überlastanzeigelampe ① leuchtet auf, wenn die gesamte Leistungsaufnahme den Anwendungsbereich überschreitet. (Siehe Seite 37 für weitere Einzelheiten).

ACHTUNG: _____

Es ist darauf zu achten, daß die Gesamtbelastung innerhalb der Nennleistung des Stromerzeugers liegt, da sonst Schäden am Generatorteil auftreten können.

D

N

AN01003

BRUKSOMRÅDE

- ☐ A Vekselstrøm
☐ B Effektfaktor
☐ C (Yteevne 0,85)

MERK: _____

- “–” betyr under.
- Brukseffekt målt i watt indikerer når hvert enkelt apparat brukes alene.
- Kontrollampen for overlast ① vil komme på når den totale effekt i watt overstiger den oppgitte merkekapasitet for utstyret. (Se side 38 for ytterligere informasjon.)

PASS PÅ: _____

Pass på at den totale belastning er innenfor generatorens merkeeffekt, ellers kan generatoren påføres skade.

GR

AR01003

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- ☐ A AC
☐ B Συντελεστής ισχύος
☐ C (Αποδοση 0,85)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

- “–” σημαίνει κατώ.
- Η ισχύς της εφαρμογής αφορά την περίπτωση στην οποία η ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιείται μόνη της.
- Το ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης ① ανάβει όταν η συνολική ισχύς υπερβαίνει το εύρος εφαρμογής. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 38.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: _____

Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο είναι μέσα στα προδιαγεγραμμένα περιθώρια της γεννητριας, αλλιώς είναι δυνατό να προκληθεί ζημια στην γεννητρία.

NL

AD01003

GEbruikSLIMIETEN

- ☐ A AC
☐ B Vermogensfactor
☐ C (Rendement 0,85)

N.B.: _____

- “–” betekent onder.
- Wattverbruik bij gebruik van elk apparaat afzonderlijk.
- Het overbelastingsverkliekerlampje ① gaat aan als de totale wattage het toepassingsgebied overschrijdt. (Zie pagina 38 voor verdere details.)

LET OP: _____

Zorg ervoor dat de totale belasting het maximum vermogen van de generator niet overschrijdt, om eventuele beschadigingen aan de generator te vermijden.

I

AH01003

CAMPO DI APPLICAZIONE

- ☐ A CA
☐ B Fattore di potenza
☐ C (Rendimento 0,85)

NOTA: _____

- “–” significa “al di sotto di”.
- Il wattaggio d'applicazione si riferisce a ciascun apparecchio usato da solo.
- La spia di sovraccarico ① si accende quando la potenza totale supera la gamma d'applicazione. (Vedi a pag. 38 per maggiori particolari).

ATTENZIONE: _____


Assicurarsi che il carico totale non superi la potenza nominale del generatore. In caso contrario, il generatore stesso verrebbe danneggiato.

CONNECTION

Alternating Current (AC)


CAUTION:

- Be sure all electric devices including the lines and plug connections are in good condition before connection to the generator.
- Be sure any electric devices are turned off before plugging it in.
- Be sure the total load is within generator rated output.
- Be sure the receptacle load current is within receptacle rated current.

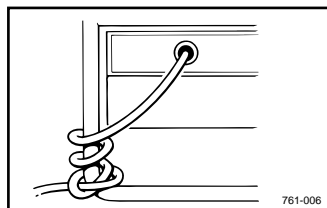

761-006

1. Wind the power lead 2 or 3 turns around frame.
2. Start the engine.

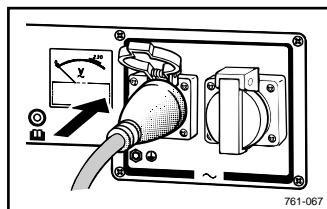

761-067

3. Plug into AC receptacle.

CONNEXIONS

Courant alternatif (CA)

ATTENTION:

- Assurez-vous que tous les appareils électriques y compris les câbles et les connexions par fiche sont en bon état avant d'effectuer le raccordement au générateur.
- Assurez-vous que tous les appareils électriques sont hors tension avant de les raccorder.
- Assurez-vous que la charge totale est comprise dans la plage de puissance de sortie nominale du générateur.
- Assurez-vous que le courant de charge de la prise est compris dans la plage d'intensité nominale de la prise.

1. Enroulez le cordon d'alimentation de 2 ou 3 tours autour du châssis.
2. Mettre le moteur en marche.

3. Brancher sur prise de courant alternatif.

CONECXION

Corriente Alterna (CA)

ATENCIÓN:

- Asegúrese de que todos los dispositivos eléctricos, incluidas las líneas y las conexiones de clavijas, se encuentren en buen estado antes de conectarlos al generador.
- Asegúrese de que los dispositivos eléctricos están apagados antes de conectarlo.
- Asegúrese de que la carga total no excede la salida nominal del generador.
- Asegúrese de que la corriente de carga del receptáculo de corriente no excede la corriente nominal de la misma.

1. Enrole el cable de alimentación 2 ó 3 vueltas alrededor del bastidor.
2. Arranque el motor.

3. Conéctelo a un receptáculo de c.a.

ANSCHLUSS

Wechselstrom

ACHTUNG:

- Vor dem Anschluß des Generators sind alle elektrischen Geräte auf einwandfreien Zustand zu prüfen, einschließlich Kabel und Steckeranschlüsse.
- Vergewissen Sie sich, daß alle elektrischen Geräte vor dem Anschließen abgeschaltet sind.
- Beachten Sie, daß die Gesamtbelastung innerhalb der Stromerzeuger-Nennleistung liegt.
- Beachten Sie, daß die Belastung der Steckdose innerhalb der zulässigen Nennleistung liegt.

1. Als Zugentlastung zum Schutz der Steckdose und des Steckers wickeln Sie das Kabel zwei- bis dreimal um den Rahmen.

2. Motor starten.

3. Stecker in die Wechselstrom-Steckdose stecken.

TILKOBLING

Vekselstrøm

PASS PÅ:

- Kontroller at alle elektriske apparater samt ledninger og kontaktpunkter er i god stand før generatoren kobles til.
- Pass på at alle elektriske apparater er slått av før innplugging.
- Pass på at den totale belastningen er innenfor generatorens merkeeffekt.
- Pass på at innlastningsstrømmen er innenfor kontakt merkestrømmen.

1. Den elektriske ledningen vikles to eller tre ganger rundt rammen.

2. Start motoren.

3. Sett kontakten i strømuttaket.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πριν συνδέσετε τη γεννήτρια βεβαιώστε ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και των συνδέσεων είναι σε καλή κατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι σβηστές πριν τη σύνδεση στη γεννήτρια.
- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο είναι μέσα στις δυνατότητες της ονομαστικής ισχύος της γεννήτριας.
- Βεβαιωθείτε ότι το επιτρεπόμενο φορτίο που περνά από το φις είναι μέσα στα όρια δυνατοτήτων του φις.

1. Τυλίγετε 2 με 3 στροφές το καλώδιο ισχύος γύρω από το πλαίσιο της γεννήτριας.

2. Βάζετε μπροστά τον κινητήρα.

3. Συνδέετε το φις στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

AANSLUITINGEN

Wisselstroom (AC)

LET OP:

- Ga na of alle elektrische apparaten inclusief de leidingen en stekkeraansluitingen wel in goede staat zijn vooraleer u de generator aansluit.
- Let erop dat het elektrisch apparaat uitgeschakeld is voor u het op de generator aansluit.
- Let erop dat de totale belasting het nominale vermogen niet overschrijdt.
- Let erop dat de contactdoosbelastingstroom de maximaal toegestane stroomsterkte niet overschrijdt.

1. Wikkel de stroomkabel 2 tot 3 maal rond de draaghen-del.

2. De motor starten.

3. Sluit aan op wisselstroom-aansluitbus'

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Corrente alternata (CA)


ATTENZIONE:

- Prima di collegarli al generatore, accertarsi che tutti gli apparecchi elettrici, compresi i cavi e gli spinotti di collegamento, siano in buone condizioni.
- Prima di collegare qualsiasi apparecchio elettrico, controllare che sia spento.
- Assicurarsi che il carico totale non superi la potenza nominale del generatore.
- Assicurarsi che il carico elettrico non superi la potenza nominale della presa.

1. Avvolgere per 2 o 3 giri il cavo di alimentazione attorno al telaio.


2. Avviare il motore.

3. Innestarlo in una presa di corrente alternata.

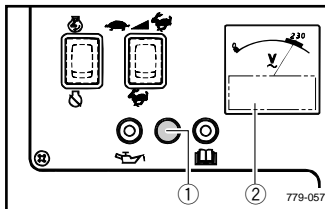

4. Make sure the AC pilot light is on and the voltmeter indicates the rated voltage.

- ① AC pilot light
- ② Voltmeter

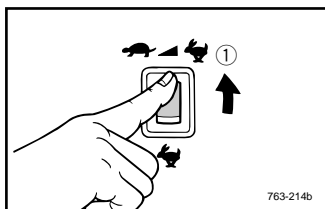

5. Turn the economy control switch to the "ON" position and turn on any electric devices.

- ① "ON"

NOTE: _____

The economy control switch must be turned to "OFF" when using electric devices that require a large starting current, such as a compressor or a submersible pump.

GB

4. Vérifiez si le témoin pilote CA est allumé et si le voltmètre indique la tension nominale.

- ① Témoin pilote CA
- ② Voltmètre

5. Réglez le commutateur de fonctionnement économique sur la position "MARCHÉ" (MARCHE) et mettez l'appareil électrique sous tension.

- ① "MARCHÉ"

N.B. : _____

Le commutateur de fonctionnement économique doit être réglé sur "ARRET" quand vous employez des appareils électriques nécessitant un courant de démarrage élevé, comme un compresseur ou une pompe submersible.

F

4. Asegúrese de que el piloto de c.a. esté encendido y que el indicador de tensión indica la tensión nominal.

- ① Piloto de c.a.
- ② Indicador de tensión

5. Gire el interruptor de control de ahorro de combustible a la posición "ACTIVADO" (activado) y active todos los dispositivos eléctricos.

- ① "ACTIVADO"

NOTA: _____

El interruptor de control de ahorro de combustible deberá estar desactivado "ARRET" cuando se utilicen dispositivos eléctricos que requieran una corriente de arranque elevada, tales como un compresor o una bomba sumergible.

E

4. Sich vergewissern, dass die Wechselstrom-Anzeigelampe brennt und der Spannungsmesser die Nennspannung anzeigt.

- ① Wechselstrom-Anzeigelampe
- ② Spannungsmesser

5. Sparlaufschalter auf "EIN" (EIN) schalten und beliebige elektrische Vorrichtungen einschalten.

- ① "EIN"

ANMERKUNG: _____


Der Sparlaufschalter muss auf "AUS" geschaltet sein, wenn strombetriebene Geräte benutzt werden, die eine hohe Stromstärke beim Anlassen erfordern, beispielsweise ein Kompressor oder eine Tauchpumpe.

D

N


4. Kontroller at indikatorlampen for vekselstrøm er på, og at spenningsmåleren viser den oppgitte merkespenning.

- ① Indikatorlampen for vekselstrøm
② Spenningsmåler

5. Sett bryteren for økonomikontroll i posisjon "  " (PÅ), og skru på det aktuelle elektriske utstyr.

- ①  "PÅ"


MERK: _____


Økonomikontrollbryteren må stå på "  " (AV) når man bruker elektrisk utstyr som krever en høy oppstartstrøm, som f.eks. en kompressor eller en nedsenket pumpe.

GR


4. Βεβαιωθείτε ότι το ενδεικτικό λαμπάκι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ανάβει και ότι το βολτόμετρο δείχνει την ονομαστική τάση.

- ① Ενδεικτικό λαμπάκι AC
② Βολτόμετρο

5. Στρέψτε το διακόπτη οικονομίας στη θέση "  " (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και θέστε τις ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία.

- ①  "ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Ο διακόπτης οικονομίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση "  " (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές που απαιτούν ρεύμα εκκίνησης υψηλής έντασης, όπως είναι οι συμπιεστές ή οι βυθιζόμενες αντλίες.

NL


4. Ga na of het wisselstroom-verklikkerlampje wel aan is of de voltmeter de nominale spanning aangeeft.

- ① Wisselstroomverklikkerlampje
② Voltmeter

5. Verdraai de vrijloop-spaarschakelaar naar de "  " (AAN)-stand en zet eventuele elektrische apparaten aan.

- ①  "AAN"


N.B.: _____

De vrijloop-spaarschakelaar moet op "  " staan (UIT) bij gebruik van elektrische toestellen die een grote startstroom vereisen, zoals een compressor of een dompelpomp.

I


4. Accertarsi che la spia pilota CA sia accesa e che il voltmetro indichi la tensione nominale.


- ① Spia pilota CA
② Voltmetro

5. Posizionare su "  " (ON) l'interruttore di risparmio per marcia al minimo e accendere gli apparecchi elettrici.

- ①  "ON"

NOTA: _____

L'interruttore di risparmio per marcia al minimo deve essere posizionato su "  " (OFF) quando si usano apparecchi elettrici che richiedono un forte consumo di corrente all'accensione, come un compressore o una pompa sommersa.

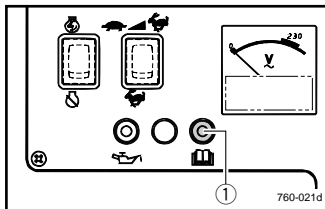

AE00953

Overload indicator light

The overload indicator light ① comes on when an overload of a connected electrical device is detected, the inverter control unit overheats, or the AC output voltage rises. The electronic breaker will then activate, stopping power generation in order to protect the generator and any connected electric devices. The AC pilot light (green) will go off and the overload indicator light (red) will stay on, but the engine will not stop running.

When the overload indicator light comes on and power generation stops, proceed as follows:

1. Turn off any connected electric devices and stop the engine.
2. Reduce the total wattage of connected electric devices within the application range.
3. Check for blockages in the cooling air inlet and around the control unit. If any blockages are found, remove.
4. After checking, restart the engine.

NOTE:

- The generator AC output automatically resets when the engine is stopped and then restarted.
- The overload indicator light may come on for a few seconds at first when using electric devices that require a large starting current, such as a compressor or a submersible pump. However, this is not a malfunction.

GB

AF00953

Témoin de surcharge

Le témoin de surcharge ① s'allume lorsqu'une surcharge d'un appareil électrique connecté est détectée, que l'unité de commande d'inverseur surchauffe ou que la tension de sortie CA augmente. Le rupteur électronique est alors activé, ce qui interrompt la génération de courant afin de protéger le générateur et tous les appareils électriques connectés. Le témoin pilote CA (vert) s'éteint et le témoin de surcharge (rouge) reste allumé, mais le moteur ne s'arrête pas de tourner.

Lorsque le témoin de surcharge s'allume et que la génération de courant s'interrompt, procédez comme suit :

1. Coupez tous les appareils électriques connectés et arrêtez le moteur.
2. Réduisez le wattage total des appareils électriques connectés dans les limites de la plage d'application.
3. Vérifiez si l'entrée d'air de refroidissement n'est pas obstruée et autour de l'unité de commande. Si vous trouvez des obstructions, éliminez-les.
4. Après les vérifications, faites redémarrer le moteur.

N.B.:

- La sortie CA du générateur est automatiquement réinitialisée lorsque le moteur est arrêté puis redémarre.
- Le témoin de surcharge peut s'allumer pendant quelques secondes lorsque vous utilisez des appareils électriques qui requièrent un courant de démarrage élevé comme un compresseur ou une pompe submersible. Il ne s'agit cependant pas d'un dysfonctionnement.

F

AS00953

Luz indicadora de sobrecarga

La luz indicadora de sobrecarga ① se enciende cuando se detecta una sobrecarga de un dispositivo eléctrico conectado, la unidad de control del inversor se calienta en exceso o aumenta el voltaje de salida de c.a. Seguidamente, se activará el ruptor electrónico, que detendrá la generación de potencia para proteger el generador y cualquier dispositivo eléctrico conectado. El piloto de c.a. (verde) se apagará y la luz indicadora de sobrecarga (roja) permanecerá encendida, pero el motor seguirá funcionando.

Cuando la luz indicadora de sobrecarga se encienda y se detenga la generación de potencia, realice lo siguiente:

1. Apague todos los dispositivos eléctricos conectados y pare el motor.
2. Reduzca la potencia total en vatios de los dispositivos eléctricos conectados dentro del rango de aplicación.
3. Compruebe si existe algún bloqueo en la entrada de aire de refrigeración y entorno a la unidad de control. Si descubre algún bloqueo, elimínelo.
4. Después de realizar estas comprobaciones, vuelva a arrancar el motor.

NOTA:

- La salida de c.a. del generador se restablece automáticamente cuando se detiene el motor y después vuelve a arrancarse.
- La luz indicadora de sobrecarga puede encenderse al principio durante unos segundos cuando se utilizan dispositivos eléctricos que requieren una corriente de arranque muy elevada, como un compresor o una bomba sumergible. No obstante, esto no indica un mal funcionamiento.

E

AG00953

Überlastanzeigelampe

Die Überlastanzeigelampe ① leuchtet auf wenn eine Überbelastung an einer angeschlossenen elektrischen Vorrichtung festgestellt wird, die Umkehrschaltung überhitzt oder die Wechselstromausgangsspannung steigt. Der elektronische Unterbrecher schaltet dann ein und unterbricht die Stromerzeugung um die Lichtmaschine und die angeschlossenen elektrischen Vorrichtungen zu schützen. Die Wechselstromanzeigelampe (grün) erlischt und die Überlastanzeigelampe (rot) brennt weiter, aber der Motor schaltet nicht ab.

Wenn die Überlastanzeigelampe aufleuchtet und die Stromerzeugung aussetzt, hat man wie folgt vorzugehen:

1. Alle angeschlossene elektrische Vorrichtungen ausschalten und Motor abstellen.
2. Gesamte Leistungsaufnahme der angeschlossenen elektrischen Vorrichtungen innerhalb des Anwendungsbereichs verringern.
3. Kühlluftzufuhr und Umfeld der Schalteinheit auf Verstopfung prüfen. Ermittelte Verstopfungen sind zu beseitigen.
4. Nach dem Überprüfen wird der Motor wieder angelassen.

ANMERKUNG:

- Das Nachstellen des Wechselstromausgangs der Lichtmaschine erfolgt automatisch wenn der Motor abgestellt und wieder angelassen wird.
- Möglicherweise brennt die Überlastanzeigelampe zuerst einige Sekunden lang, wenn elektrische Vorrichtungen mit hoher Leistungsaufnahme beim Einschalten benutzt werden wie, beispielsweise, ein Kompressor oder eine Tauchpumpe. Es handelt sich dabei nicht um eine Funktionsstörung.

D

Kontrollampe for overlast

Kontrollampen for overlast ① blir tent når påkoblet elektrisk utstyr gir en overlast, når likeretteren blir for varm, eller når utgående spenning for vekselstrøm øker. Den elektroniske kretsbyteren vil komme på og stanse strømproduksjon for å beskytte generatoren og alt tilknyttet elektrisk utstyr. Indikatorlampen for vekselstrøm (grønn) vil bli avslått, og kontrollampen for overlast vil stå på, men motoren vil fortsette å gå.

Når kontrollampen for overlast lyser og produksjonen av strøm stanser, er fremgangsmåten denne:

1. Slå av alt elektrisk utstyr som måtte være tilknyttet og stans motoren.
2. Reduser den totale wattbelastning for tilknyttet elektrisk utstyr slik at man ikke overstiger den oppgitte merkeeffekt.
3. Kontroller at det ikke er noe som stanser luftstrømmen ved kjøleluftinntaket eller kontrollpanelet. Hvis hindre oppdages, skal de fjernes.
4. Når kontrollen er foretatt, startes motoren opp igjen.

Merk:

- Vekselstrøm spenningen fra generatoren vil automatisk bli satt på igjen når motoren stanses og startes opp igjen.
- Kontrollampen for overlast kan komme på et par sekunder når man bruker elektrisk utstyr som krever betydelig strømstyrke ved oppstart, som f.eks. en kompressor eller en nedsenket pumpe. Dette representerer ikke noen feil.

Ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης

Το ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης ① ανάβει όταν ανιχνευθεί υπερφόρτωση μιας συνδεδεμένης ηλεκτρικής συσκευής, υπερθερμανθεί η μονάδα ελέγχου του εναλλάκτη ή αυξηθεί η τάση εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Τότε ενεργοποιείται ο ηλεκτρονικός διακόπτης, διακόπτοντας την παραγωγή ενέργειας, προκειμένου να προστατευθεί η γεννήτρια και οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή. Το ενδεικτικό λαμπάκι AC (πράσινο) σβήνει και το ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης (κόκκινο) παραμένει αναμμένο, αλλά ο κινητήρας δεν σταματά να λειτουργεί.

Όταν ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης και διακοπεί η παραγωγή ενέργειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Θέστε εκτός λειτουργίας όλες τις συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές και διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα.
2. Ελαττώστε τη συνολική ισχύ των συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών ώστε να εμπίπτει στο εύρος εφαρμογής.
3. Ελέγξτε για τυχόν παρουσία εμφράξεων στην είσοδο του αέρα ψύξης και γύρω από τη μονάδα ελέγχου. Εφόσον βρεθούν εμφράξεις, αφαιρέστε τις.
4. Μετά τον έλεγχο, επανεκκινήστε τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η έξοδος εναλλασσόμενου ρεύματος της γεννήτριας επανέρχεται αυτόματα όταν ο κινητήρας τεθεί εκτός και μετά πάλι σε λειτουργία.
- Το ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης ενδέχεται να ανάψει για μερικά δευτερόλεπτα στην αρχή όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές που απαιτούν ρεύμα εκκίνησης υψηλής έντασης, όπως οι συμπιεστές ή οι βυθιζόμενες αντλίες. Πάντως, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Overbelastingsverklipperlampje

Het overbelastingsverklipperlampje ① gaat aan als een overbelasting van een aangesloten elektrisch toestel wordt gedetecteerd, de stroomomzettergeleenheid oververhit raakt, of de wisselstroomuitgangsspanning stijgt. De elektronische stroomonderbreker wordt dan geactiveerd, waardoor de stroomopwekking wordt stopgezet om de generator en eventueel aangesloten elektrische toestellen te beschermen. Het wisselstroomverklipperlampje (groen) gaat uit en het overbelastingsverklipperlampje (rood) blijft aan, maar de motor blijft wel draaien.

Als het overbelastingsverklipperlampje aan gaat en de stroomopwekking wordt stopgezet, ga dan als volgt te werk:

1. Schakel eventueel aangesloten elektrische toestellen uit en zet de motor uit.
2. Verminder de totale wattage van aangesloten elektrische toestellen binnen het toepassingsgebied.
3. Controleer of er geen blokkering zitten in de koelluchtinlaat en rond de regelenheid. Als er enige blokkeringen aanwezig zijn, verwijder die dan.
4. Herstel de motor na deze controle.

N.B.:

- De stroomopbrengst van de generator wordt automatisch teruggesteld als de motor wordt uitgezet en dan opnieuw gestart.
- Het overbelastingsverklipperlampje kan eerst enkele seconden aan gaan bij gebruik van elektrische apparaten die een grote startstroom vereisen, zoals een compressor of een dompelpomp. Dit is echter geen defect.

Spia sovraccarico





La spia sovraccarico ① si accende quando viene rilevato un sovraccarico per un apparecchio elettrico collegato, il dispositivo di comando dell'invertitore si surriscalda o la tensione in uscita CA sale. A questo punto si inserisce l'interruttore elettronico, che arresta la generazione di corrente per proteggere il generatore e tutti gli apparecchi elettrici ad esso collegati. La spia pilota CA (verde) si spegne mentre la spia di sovraccarico (rossa) resta accesa, ma il motore non smette di funzionare.

Quando la spia di sovraccarico si accende e la generazione di corrente si arresta, procedere come indicato:

1. Spegner tutti gli apparecchi elettrici collegati e arrestare il motore.
2. Riportare la potenza totale degli apparecchi elettrici collegati entro la gamma d'applicazione.
3. Controllare che la presa d'aria per il raffreddamento non sia ostruita e che non vi siano ostruzioni attorno al dispositivo di comando. Rimuovere le eventuali ostruzioni.
4. Riavviare il motore dopo il controllo.

NOTA:

- L'uscita CA del generatore si riavvia automaticamente quando il motore viene arrestato e quindi riavviato.
- La spia dell'interruttore di risparmio per marcia al minimo potrebbe accendersi per pochi secondi quando si usano apparecchi elettrici che richiedono un forte consumo di corrente all'accensione, come un compressore o una pompa sommersa. Tuttavia non si tratta di un guasto.

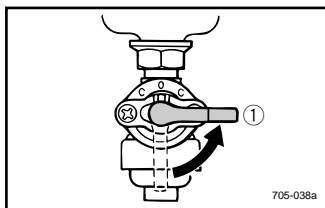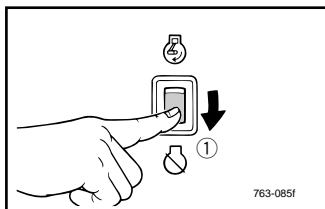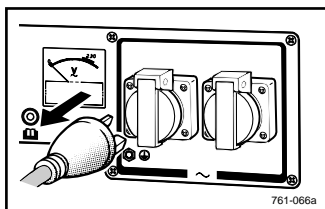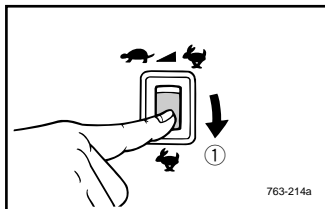

AE00992

STOPPING THE ENGINE

NOTE:

- Turn off any electric devices.
- Turn the economy control switch to the "OFF" position.

① "OFF"

1. Disconnect any electric devices.

2. Turn the engine switch to the "STOP" position.

① "STOP"

3. Turn the fuel cock lever to "OFF".

① "OFF"

GB

AF00992

ARRET DU MOTEUR

N.B. :

- Mettez tous les appareils électriques hors tension.
- Tournez le commutateur de fonctionnement économique sur la position "ARRET".

① "ARRET"

1. Débranchez tous les appareils électriques.

2. Tournez le contacteur du moteur sur la position "ARRET".

① "ARRET"

3. Tournez le robinet à carburant sur la position "ARRET".

① "ARRET"

F

AS00992

PARADA DEL MOTOR

NOTA:

- Apague los dispositivos eléctricos.
- Gire el interruptor de control de ahorro de combustible a la posición "APAGADO".

① "APAGADO"

1. Desconecte los dispositivos eléctricos.

2. Gire el interruptor del motor a la posición "PARADA".

① "PARADA"

3. Gire la palanca del grifo de combustible a la posición "CERRADO".

① "CERRADO"

E

AG00992

ANHALTEN DES MOTORS

ANMERKUNG:

- Alle vorhandenen elektrischen Geräte abschalten
- Sparlaufscharter auf Stellung "AUS" (AUS) schalten.

① "AUS"

1. Alle vorhandenen elektrischen Geräte abschließen

2. Motorschalter in Stellung "STOPP" bringen.

① "STOPP"

3. Kraftstoffhahnhebel in "AUS"-Stellung bringen.

① "AUS"

D

AN00992

N

STOPPE MOTOREN**MERK:** _____

- Slå av alle elektriske apparater.
- Still bryteren for økonomikontroll på "⚡" (AV).

① ⚡ "AV"

1. Kople fra alle elektriske apparater.

2. Sett motorbryteren på "⏹" (STOPP).

① ⏹ "STOPP"

3. Steng bensinkranen "AV".

① "AV"

AR00992

GR

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ**ΚΙΝΗΤΗΡΑ****ΤΟΥ****ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** _____

- Θέστε εκτός λειτουργίας όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
- Στρέψτε το διακόπτη οικονομίας στη θέση "⚡" (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

① ⚡ "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

1. Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.

2. Τοποθετήστε τον διακόπτη της μηχανής στην θέση "⏹" (ΣΒΗΣΤΟΣ).

① ⏹ "ΣΒΗΣΤΟΣ"

3. Στρέψτε τον μοχλό καυσίμου στη θέση "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ".

① "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

AD00992

NL

DE MOTOR UITZETTEN**N.B.:** _____

- Zet elk aangesloten elektrisch apparaat uit.
- Zet de vrijloop-spaarschakelaar in de "⚡" (UIT)-stand.

① ⚡ "UIT"

1. Koppel elk aangesloten elektrisch apparaat los.

2. Zet de motorschakelaar in de "⏹" (STOP)-stand.

① ⏹ "STOP"

3. Zet de brandstofkraan op "UIT".

① "UIT"

AH00992

I

COME SPEGNERE IL MOTORE**NOTA:** _____

- Spegner qualsiasi apparecchio elettrico.
- Posizionare su "⚡" (OFF) l'interruttore di risparmio per marcia al minimo.

① ⚡ "OFF"

1. Scollegare qualsiasi apparecchio elettrico.

2. Posizionare l'interruttore del motore su "⏹" (STOP).

① ⏹ "STOP"

3. Posizionare la leva del rubinetto del carburante su "OFF".

① "OFF"

PERIODIC MAINTENANCE

MAINTENANCE CHART

Regular maintenance is most important for the best performance and safe operation.

⚠ WARNING

Stop the engine before starting maintenance work.

| [A] Item | [B] Remarks | [C] Pre-Operation check (daily) | [D] Initial 1 month or 20 Hr | [E] Every 3 months or 50 Hr | [F] Every 6 months or 100 Hr | [G] Every 12 months or 300 Hr |
|-----------------------|---|--|--|---|--|---|
| [H] Spark Plug: | Check condition. Adjust gap and clean. Replace if necessary. | | | ● | | |
| [I]* Valve Clearance: | Check and adjust when engine is cold. | | | | | ● |
| [J] Exhaust System: | [K] Check for leakage. Retighten or *replace gasket if necessary. | ● | | | | |
| | [L] Check muffler screen. Clean/replace if necessary. | | | | ● | |
| [M] Engine Oil: | [N] Check oil level. | ● | | | | |
| | [O] Replace. | | ● | | ● | |
| [P] Air Filter: | Clean. Replace if necessary. | | | ● | | |
| [Q] Fuel Filter: | Clean fuel cock and fuel tank filter. Replace if necessary. | | | | ● | |
| [R]* Fuel Line: | Check fuel hose for crack or damage. Replace if necessary. | ● | | | | |

ENTRETIENS PERIODIQUES

TABEAU DE PERIODICITE DES ENTRETIENS

Il est essentiel d'effectuer des entretiens réguliers pour assurer des performances optimales et de bonnes conditions de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Arrêtez le moteur avant d'effectuer des travaux d'entretien.

- [A] Composants
- [B] Remarques
- [C] Vérifications avant utilisation (quotidiennes)
- [D] Initiale/1 mois ou 20 h
- [E] Tous les 3 mois ou 50 h
- [F] Tous les 6 mois ou 100 h
- [G] Tous les 12 mois ou 300 h
- [H] Bougie : Vérifiez l'état de la bougie
Réglez l'écartement des électrodes et nettoyez.
Remplacez si nécessaire.
- [I]* Jeu des soupapes : Vérifiez et réglez lorsque le moteur est froid.
- [J] Système d'échappement :
- [K] Vérifiez s'il n'y a pas de fuites. Resserrez ou *remplacez le joint d'étanchéité si nécessaire.
- [L] Vérifiez la grille du silencieux. Nettoyez/remplacez si nécessaire.
- [M] Huile moteur
- [N] Vérifiez le niveau d'huile moteur.
- [O] Remplacez.
- [P] Filtre à air : Nettoyez. Remplacez si nécessaire.
- [Q] Filtre à carburant : Nettoyez le robinet à carburant et le filtre du réservoir à carburant. Remplacez si nécessaire.
- [R]* Circuit d'alimentation : Vérifiez si le conduit d'alimentation n'est pas fissuré ou endommagé. Remplacez si nécessaire.

MANTENIMIENTO PERIODICO

DIAGRAMA DE TAREAS DE MANTENIMIENTO

Es sumamente importante realizar periódicamente las tareas de mantenimiento para conseguir el máximo rendimiento y asegurar un funcionamiento seguro del generador..

⚠ ADVERTENCIA

Pare el motor antes de iniciar los trabajos de mantenimiento.

- [A] Elemento
- [B] Observaciones
- [C] Comprobación previa a la utilización (a diario)
- [D] Primer mes o cada 20 horas
- [E] Cada tres meses o 50 horas
- [F] Cada seis meses o 100 horas
- [G] Cada 12 meses o 300 horas
- [H] Bujía: comprobar su estado
Ajustar la separación entre los electrodos y limpiarlos.
Si es necesario, cambiar la bujía.
- [I]* Separación de las válvulas: Comprobar y ajustar con el motor frío.
- [J] Sistema de escape:
- [K] Comprobar si existen fugas. Apretar o, si es necesario, *cambiar la junta.
- [L] Comprobar la pantalla del silenciador. Limpiar y, si es necesario, cambiar.
- [M] Aceite de motor
- [N] Comprobar el nivel de aceite
- [O] Cambiar
- [P] Filtro de aire: Limpiar. Si es necesario, cambiarlo.
- [Q] Filtro de combustible: Limpie el grifo de combustible y el filtro del depósito de combustible. Si es necesario, cámbielos.
Si es necesario, cambiarlo.
- [R]* Tubo de combustible: Comprobar el tubo de combustible para determinar si está agrietado o dañado.
Si es necesario, cambiarlo.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

WARTUNGSTABELLE

Regelmäßige Wartung ist für optimale Leistung und sicheren Betrieb unerlässlich.

⚠ WARNING

Vor Beginn der Wartungsarbeiten unbedingt Motor abstellen.

- [A] Position
- [B] Bemerkungen
- [C] Prüfung vor jeder Inbetriebnahme
- [D] Erstmalig nach 1 Monat oder 20 Std.
- [E] Alle 3 Monate oder 50 Std.
- [F] Alle 6 Monate oder 100 Std.
- [G] Alle 12 Monate oder 300 Std.
- [H] Zündkerze: Zustand prüfen. Elektrodenabstand einstellen und reinigen. Bei Bedarf erneuern.
- [I]* Ventilspiel: Bei kaltem Motor überprüfen und einstellen.
- [J] Auspuffanlage:
- [K] Auf Undichtigkeit prüfen. Abdichten oder bei Bedarf Dichtung *erneuern.
- [L] Schalldämpferfilter überprüfen. Gegebenenfalls reinigen bzw. reparieren.
- [M] Schmieröl:
- [N] Ölstand prüfen
- [O] Wechseln
- [P] Luftfilter: Reinigen, bei Bedarf erneuern.
- [Q] Kraftstofffilter: Kraftstoffhahn und -tankfilter reinigen. Gegebenenfalls austauschen.
- [R]* Kraftstoffleitung: Kraftstoffschlauch auf Risse oder Beschädigung überprüfen. Bei Bedarf erneuern.

REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Regelmessig vedlikehold er meget viktig for at ytelsen skal være best mulig og driften sikker.

⚠ ADVARSEL

Slå av motoren før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

- [A]** Punkt
- [B]** Anmerkninger
- [C]** Sjekk før igangsetting (daglig)
- [D]** Startsjekk måned eller 20 timer
- [E]** Hver 3 måneder eller 50 timer
- [F]** Hver 6 måneder eller 100 timer
- [G]** Hver 12 måneder eller 300 timer
- [H]** Tennplugg: Sjekk tilstand, juster gap og rens. Skift om nødvendig.
- [I]*** Ventklaring: Sjekk og juster når motoren er kald.
- [J]** Avgassystem:
- [K]** Sjekk om det er lekkasje. Stram eller *skift pakning om nødvendig.
- [L]** Sjekk filteret på eksospotta. Rengjør/bytt om nødvendig.
- [M]** Motorolje:
- [N]** Sjekk oljenivå
- [O]** Skift
- [P]** Luftfilter: Rens. Skift om nødvendig.
- [Q]** Bensinfilter: Rengjør bensinkranen og filteret til drivstofftanken. Skift ut hvis nødvendig.
- [R]*** Bensinslange: Sjekk om det er sprekker eller skade på bensinslangen. Skift om nødvendig.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η κανονική συντήρηση είναι πολύ σημαντική για την αριστη αποδοχή και την ασφαλή λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σβήστε τον κινητήρα πριν αρχίσετε τις εργασίες συντήρησης.

- [A]** Θέμα
- [B]** Σημειώσεις
- [C]** Ελεγχος πριν από την χρήση (καθημερινός)
- [D]** Πρώτος μήνας ή 20 ώρες
- [E]** Κάθε 3 μήνες ή 50 ώρες
- [F]** Κάθε 6 μήνες ή 100 ώρες
- [G]** Κάθε 12 μήνες ή 300 ώρες
- [H]** Μπουζί: Ελεγχετε την κατάσταση του, ρυθμίζετε το διακενο και το καθαρίζετε. Αν χρειαστεί το αλλάζετε.
- [I]*** Διακενο βαλβιδών: Ελεγχετε και ρυθμίζετε με κρυσ κινητήρα.
- [J]** Σύστημα εξατμικής:
- [K]** Ελεγχετε για διαρροές. Ξανασφίγγετε η *αλλάζετε την φλάντζα αν χρειάζεται.
- [L]** Ελεγχετε την σιτα του σιγαστήρα. Την καθαρίζετε η την αλλάζετε αν χρειάζεται.
- [M]** Λαδι κινητήρα:
- [N]** Ελεγχετε την στάθμη του λαδιού.
- [O]** Αλλάζετε το λαδι.
- [P]** Φίλτρο αερα: Καθαρίζετε. Το αλλάζετε αν χρειάζεται.
- [Q]** Φίλτρο καυσίμου: Καθαρίστε τον διακόπτη ροής καυσίμου και το φίλτρο του ντεπόζιτου καυσίμου. Αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα.
- [R]*** Γραμμή καυσίμου: Ελεγχετε τα μαρκουτσια καυσίμου για ρωγμές η ζημιές. Τα αλλάζετε αν χρειάζεται.

PERIODIEK ONDERHOUD

ONDERHOUDSSCHEMA

Regelmatig onderhoud is erg belangrijk voor een goede en veilige werking.

⚠ WAARSCHUWING

Zet de motor uit voor aanvang van onderhoudswerkzaamheden.

- [A]** Onderdeel
- [B]** Opmerkingen
- [C]** Dagelijks voor in bedrijfstelling
- [D]** Eerste maand of 20 uur
- [E]** Elke 3 maanden of 50 uur
- [F]** Elke 6 maanden of 100 uur
- [G]** Elke 12 maanden of 300 uur
- [H]** Bougie: Toestand controleren, electrodeafstand bijstellen en schoonmaken. Zonodig vervangen.
- [I]*** Klepsspeling: Controleren en afstellen bij koude motor.
- [J]** Uitlaatsysteem:
- [K]** Controleer op lekken. Aantrekken of zonodig pakking *vervangen.
- [L]** Controleer de uitlaat demper. Reinig/vervang ze indien nodig.
- [M]** Motorolie:
- [N]** Oliepeil nakijken
- [O]** Vervangen
- [P]** Luchtfilter: Reinigen. Zonodig vervangen.
- [Q]** Brandstoffilter: Reinig brandstofkraan en brandstoftankfilter. Vervang deze indien nodig.
- [R]*** Brandstofleiding: Controleer benzineleiding op scheurtjes of beschadiging. Zonodig vervangen.

MANUTENZIONE PERIODICA

SCHEMA DI MANUTENZIONE

Una manutenzione regolare é essenziale per ottenere le migliori prestazioni e un funzionamento sicuro.

⚠ AVVERTENZA

Arrestare il motore prima di iniziare la manutenzione.

- [A]** Particolare
- [B]** Osservazioni
- [C]** Controllo di pre-funzionamento (quotidiano)
- [D]** Iniziale: dopo 1 mese o 20 ore
- [E]** Periodiche 3 mesi o 50 ore
- [F]** Periodiche 6 mesi o 100 ore
- [G]** Periodiche 12 mesi o 300 ore
- [H]** Candela: Controllarne lo stato, regolare la distanza tra gli elettrodi e pulire. Sostituire se necessario.
- [I]*** Tolleranza valvole: Controllare e regolare a motore freddo.
- [J]** Marmitta:
- [K]** Verificare che non vi siano perdite. Serrare o *sostituire la guarnizione se necessario.
- [L]** Controllare la griglia della marmitta. Pulire/sostituire se necessario.
- [M]** Olio motore:
- [N]** Controllare il livello dell'olio
- [O]** Sostituire
- [P]** Filtro dell'aria: Pulire. Sostituire se necessario.
- [Q]** Filtro carburante: Pulire il rubinetto del carburante e il filtro del serbatoio del carburante. Sostituire se necessario.
- [R]*** Tubo di alimentazione: Verificare eventuali crepe o danni al tubo di alimentazione. Sostituire se necessario.

(GB)

| [A] Item | [B] Remarks | [C] Pre-Operation check (daily) | [D] Initial 1 month or 20 Hr | [E] Every 3 months or 50 Hr | [F] Every 6 months or 100 Hr | [G] Every 12 months or 300 Hr |
|--------------------------|---|--|--|---|--|---|
| [S] Choke knob: | Check choke operation. | ● | | | | |
| [T]* Cooling System: | Check fan damage. | | | | | ● |
| [U] Starting System: | Check recoil starter operation. | ● | | | | |
| [V]* Decarbonization: | More frequently if necessary. | | | | | ● |
| [W]* Generation: | Check the pilot light comes on and the voltmeter indicates the rated voltage. | ● | | | | |
| [X]* Fittings/Fasteners: | Check all fittings and fasteners. Correct if necessary. | | | | ● | |

*: It is recommended that these items be serviced by a Yamaha dealer.

CAUTION:

Use only Yamaha specified genuine parts for replacement. Ask an authorized Yamaha dealer for further attention.

AE00431

CARBURETOR ADJUSTMENT

The carburetor is a vital part of the engine. Adjusting should be left to a Yamaha dealer with the professional knowledge, specialized data, and equipment to do so properly.

(F)

- [A] Composants
- [B] Remarques
- [C] Vérifications avant utilisation (quotidiennes)
- [D] Initiale/1 mois ou 20 h
- [E] Tous les 3 mois ou 50 h
- [F] Tous les 6 mois ou 100 h
- [G] Tous les 12 mois ou 300 h
- [S] Bouton de choke: Vérifiez le bon fonctionnement du starter.
- [T]* Circuit de refroidissement : Vérifiez si le ventilateur n'est pas endommagé.
- [U] Circuit de démarrage : Vérifiez le bon fonctionnement du lanceur à rappel.
- [V]* Décalaminage : Plus fréquemment si nécessaire.
- [W]* Génération : Vérifiez si le témoin de contrôle s'allume et si le voltmètre indique la tension nominale.
- [X] Fixations/attaches : Vérifiez toutes les fixations et attaches. Corrigez si nécessaire.

*: Il est conseillé de faire vérifier ces composants par un concessionnaire Yamaha.

ATTENTION:

Utilisez exclusivement des pièces de rechange Yamaha d'origine. Demandez conseil à un concessionnaire Yamaha.

AF00431

REGLAGE DU CARBURATEUR

Le carburateur est un élément vital du moteur. Confiez-en le réglage à un concessionnaire Yamaha qualifié disposant des compétences spécifiques ainsi que des données et des équipements indispensables pour le faire correctement.

(E)

- [A] Elemento
- [B] Observaciones
- [C] Comprobación previa a la utilización (a diario)
- [D] Primer mes o cada 20 horas
- [E] Cada tres meses o 50 horas
- [F] Cada seis meses o 100 horas
- [G] Cada 12 meses o 300 horas
- [S] Tirador del estrangulador: Comprobar el funcionamiento del estrangulador.
- [T]* Sistema de refrigeración: Comprobar si está dañado el ventilador.
- [U] Sistema de arranque: Comprobar el funcionamiento del arranque por resorte.
- [V]* Descarbonización: Si es necesario, realizar este procedimiento con mayor frecuencia.
- [W]* Generación: Compruebe que la luz del piloto se enciende y el voltímetro indica el voltaje nominal.
- [X] Accesorios de montaje/dispositivos de sujeción: Comprobar todos los accesorios de montaje y dispositivos de sujeción. Si es necesario, corregir.

*: Se recomienda encomendar la revisión de estos elementos a un concesionario Yamaha.

ATENCION:

Utilice únicamente piezas originales Yamaha cuando deba cambiar un componente. Si desea más información, consulte con UN concesionario Yamaha.

AS00431

AJUSTE DEL CARBURADOR

El carburador es una pieza esencial del motor. Deberá encargar el ajuste a un distribuidor de Yamaha, ya que cuenta con los conocimientos profesionales, los datos especializados y el equipo para hacerlo de forma adecuada.

(D)

- [A] Position
- [B] Bemerkungen
- [C] Prüfung vor jeder Inbetriebnahme
- [D] Erstmalig nach 1 Monat oder 20 Std.
- [E] Alle 3 Monate oder 50 Std.
- [F] Alle 6 Monate oder 100 Std.
- [G] Alle 12 Monate oder 300 Std.
- [S] Starterknopf: Drosselklappenfunktion prüfen.
- [T]* Kühlsystem: Ventilator auf Schäden überprüfen.
- [U] Starteranlage: Hand-Seilzugstarter auf Funktion prüfen.
- [V]* Ölkohle entfernen: Bei Bedarf häufiger.
- [W]* Stromerzeugung: Sich vergewissern, dass die Anzeigelampe aufleuchtet und der Spannungsmesser die Nennspannung anzeigt.
- [X] Anschlüsse/Befestigungsteile: Alle Anschlüsse und Befestigungsteile prüfen. Bei Bedarf festziehen.

*: Wir empfehlen, diese Arbeiten von einem autorisierten Yamaha-Stromerzeuger-Händler ausführen zu lassen.

ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile von Yamaha. Einem offizieller Yamaha-Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter.

AG00431

EINSTELLUNG DES VERGASERS

Der Vergaser ist ein lebenswichtiges Teil des Motors. Seine Einstellung soll einem Yamaha-Händler überlassen werden, der über das erforderliche Fachwissen, Spezialinformationen und die für eine ordnungsgemäße Arbeit benötigte Ausrüstung verfügt.

- [A]** Punkt
[B] Anmerkninger
[C] Sjekk før igangsetting (daglig)
[D] Startsjekk måned eller 20 timer
[E] Hver 3 måneder eller 50 timer
[F] Hver 6 måneder eller 100 timer
[G] Hver 12 måneder eller 300 timer
[S] Chokeknapp: Sjekk hvordan choke virker
[T]* Kjølssystem: Sjekk skade på vifte.
[U] Startsystem: Sjekk hvordan startapparatet virker.
[V]* Avkulling: Ofte om nødvendig.
[W]* Generatoren: Kontroller av kontrollampen kommer på og at spenningsmåleren viser den oppgitte merkespenning.
[X] Fester/klemmer: Sjekk alle fester og klemmer.
 Juster om nødvendig.
- *: Det anbefales at disse punktene gjennomgås av en Yamaha-forhandler.

PASS PÅ:

Bruk kun ekte Yamaha-spesifiserte deler ved utskifting. Spør en autoriserte Yamaha-forhandler for ytterligere informasjon.

AN00431

JUSTERING AV FORGASSER

Forgasseren er en vital del av motoren. Justering må overlates til en Yamaha-forhandler med profesjonell kunnskap, spesialiserte data og utstyr som sikrer at det kan gjøres på en skikkelig måte.

- [A]** Θεμα
[B] Σημειώσεις
[C] Ελεγχος πριν από την χρήση (καθημερινός)
[D] Πρώτος μήνας ή 20 ώρες
[E] Κάθε 3 μήνες ή 50 ώρες
[F] Κάθε 6 μήνες ή 100 ώρες
[G] Κάθε 12 μήνες ή 300 ώρες
[S] Διακόπτης τσοκ: Ελεγχετε την λειτουργία του τσοκ.
[T]* Σύστημα ψύξης: Ελεγχετε για ζημιές στα περυνγία του ανεμιστήρα.
[U] Σύστημα εκκίνησης: Ελεγχετε την λειτουργία του αυτοματου σχοινίου.
[V]* Ξεκάρβουνισμα: Συχνότερα αν είναι αναγκαίο.
[W]* Παραγωγή: Βεβαιωθείτε ότι το ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει και ότι το βολτόμετρο δείχνει την ονομαστική τάση.
[X] Σημεία στηριξης/στερεωσης: Ελεγχετε το σφιξιμο σε όλα τα σημεία στηριξης ή στερεωσης. Διορθωνετε αν χρειάζεται.

*: Συνιστάται αυτές οι εργασίες να γίνονται από κατοιοον αντιπροσωπο Yamaha.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Yamaha. Ζητάτε τη βοήθεια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Yamaha.

AR00431

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Το καρμπυρατέρ είναι ζωτικό μέρος του κινητήρα. Η ρύθμισή του θα πρέπει να γίνεται από αντιπρόσωπο της Yamaha που διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις, και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να την εκτελέσει σωστά.

- [A]** Onderdeel
[B] Opmerkingen
[C] Dagelijks voor in bedrijfstelling
[D] Eerste maand of 20 uur
[E] Elke 3 maanden of 50 uur
[F] Elke 6 maanden of 100 uur
[G] Elke 12 maanden of 300 uur
[S] Chokeknop: Controleer chokewerking.
[T]* Koelsysteem: Controleer ventilator op schade.
[U] Startsysteem: Controleer repetestarter-werking.
[V]* Ontkolen: Vaker indien nodig.
[W]* Stroomopwekking: Ga na of het verklipperlampje aan gaat en of de voltmeter de nominale spanning aangeeft.
[X] Fittingen/Bevestigingen: Controleer alle fittingen en bevestigingen.
 Zonodig aandraaien.
- *: Deze onderdelen kunnen best door een Yamaha-dealer worden vervangen of gerepareerd.

LET OP:

Gebruik uitsluitend door Yamaha opgegeven originele wisselstukken. Raadpleeg hiervoor een erkende Yamaha-dealer.

AD00431

CARBURATORAFSTELLING

De carburator is een vitaal onderdeel van de motor. De afstelling moet worden overgelaten aan een Yamaha-dealer met de nodige professionele kennis, gespecialiseerde gegevens en uitrusting om dit te doen zoals het hoort.

- [A]** Particolare
[B] Osservazioni
[C] Controllo di pre-funzionamento (quotidiano)
[D] Iniziale: dopo 1 mese o 20 ore
[E] Periodiche 3 mesi o 50 ore
[F] Periodiche 6 mesi o 100 ore
[G] Periodiche 12 mesi o 300 ore
[S] Manopola dell'aria: Verificare il corretto funzionamento dell'aria.
[T]* Impianto di raffreddamento: Controllare che la ventola non sia danneggiata.
[U] Sistema di avviamento: Verificare l'autoavvolgente. Controllare il funzionamento.
[V]* Disincrostazione dei depositi carboniosi: Più frequentemente se necessario.
[W]* Generazione: Accertarsi che la spia pilota sia accesa e che il voltmetro indichi la tensione nominale.
[X] Coppia di serraggio: Controllare tutti i serraggi. Modificare se necessario.

*: E' consigliabile affidare la manutenzione di questi particolari ad un concessionario Yamaha.



ATTENZIONE:

Utilizzare soltanto ricambi originali Yamaha. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore Yamaha.

AH00431

MESSA A PUNTO DEL CARBURATORE

Il carburatore è una parte vitale del motore. La sua messa a punto deve essere affidata al concessionario Yamaha, che possiede la competenza tecnica, i dati e le attrezzature indispensabili per farlo correttamente.

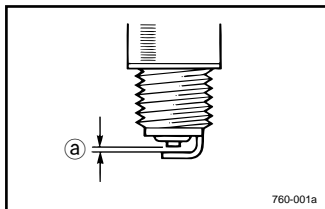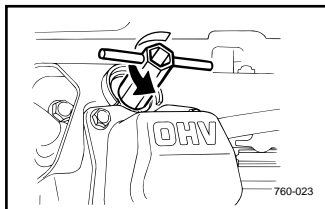

GB

AE00969

SPARK PLUG INSPECTION

1. Check for discoloration and remove the carbon.

Standard electrode color:
Tan Color

2. Check the spark plug type and gap.

Standard Spark Plug:
BPR4ES (NGK)
a Spark Plug Gap:
0.7–0.8 mm
(0.028–0.031 in)

3. Install the spark plug.

Spark Plug Torque:
20 N•m (2 kgf•m, 14 lbf•ft)

F

AF00969

INSPECTION DE LA BOUGIE

1. Vérifiez la couleur de la bougie et faites disparaître toutes traces de calamine.

Couleur standard des électrodes:
brun roux

2. Vérifiez le type de bougie ainsi que l'écartement des électrodes.

Bougie standard:
BPR4ES (NGK)
a Ecartement des électrodes:
0,7–0,8 mm

3. Remontez la bougie.

Couple de serrage de la bougie:
20 N•m (2 kgf•m, 14 lbf•ft)

E

AS00969

INSPECCION DE LA BUJIA

1. Compruebe si existe descoloramiento y elimine la carbonilla adherido a la bujía.

Color normal del electrodo:
Color Marrón

2. Compruebe el tipo de bujía y el reglaje.

Bujía Normal:
BPR4ES (NGK)
a Reglaje:
0,7–0,8 mm

3. Instale la bujía.

Par de apriete de la Bujía:
20 N•m (2 kgf•m)

D

AG00969

PRÜFUNG DER ZÜNDKERZE

1. Auf Verfärbung prüfen und Kohlerückstände entfernen.

Normalfarbe der Elektrode(n):
Braun

2. Zündkerzentyp und Elektrodenabstand prüfen.

Standard-Zündkerze:
BPR4ES (NGK)
a Elektrodenabstand:
0,7–0,8 mm

3. Zündkerze wieder einbauen.

Anzugsmoment Zündkerze:
20 N•m

AE00968

ENGINE OIL REPLACEMENT

1. Place the machine on a level surface and warm up the engine for several minutes. Then stop the engine.
2. Remove the oil filler cap.
3. Place an oil pan under the engine. Remove the oil drain plug so that the oil can be completely drained.

AF00968

RENOUVELLEMENT DE L'HUILE MOTEUR

1. Placez la machine sur une surface plane et faites chauffer le moteur pendant quelques minutes. Arrêtez ensuite le moteur.
2. Enlevez le bouchon de remplissage d'huile.
3. Placez un auget à huile sous le moteur. Enlevez le bouchon de vidange d'huile de façon à vider le moteur de toute l'huile qu'il contient.

AS00968

CAMBIO DEL ACEITE DE MOTOR

1. Pose el equipo sobre una superficie plana y deje que se caliente el motor durante varios minutos. A continuación, pare el motor.
2. Retire el tapón de llenado de aceite.
3. Sitúe un recipiente debajo del motor. Retire el tapón de drenaje de aceite de forma que se vacíe completamente el aceite.

AG00968

MOTORÖLWECHSEL

1. Gerät auf eine ebene Fläche stellen und Motor einige Minuten warmlaufen lassen. Dann Motor abstellen.
2. Deckel vom Öleinfüllstutzen abnehmen.
3. Ölauffangwanne unter den Motor stellen. Ölablaßschraube entfernen, so daß das Öl vollständig ablaufen kann.

N

AN00969

ETTERSYN AN TENNPLUGG

1. Slekk om det er misfarging og fjern kullstoff.

Standard elektrodefarge:
Gulbrun

2. Sjekk tennpluggtype og gap.

Standard tennplugg:
BPR4ES (NGK)
Ⓐ Tennplugg-gap:
0,7–0,8 mm

3. Sett inn tennpluggen.

Tennpluggens tildragningsmoment:
20 N•m (2 kgf•m, 14 lbf•ft)

GR

AR00969

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥΖΙ

1. Ελεγχετε μήπως υπάρχει σποχρωματισμός και αφαιρείτε την καρβουνία.

Κανονικό χρώμα ηλεκτροδίου:
Καφέ χρώμα

2. Ελεγγεπε τον τύπο του μπουζί και το διακενό.

Κανονικός τύπος μπουζί:
BPR4ES (NGK)
Ⓐ Διακενό μπουζί:
0,7–0,8 mm

3. Τοποθετείτε το μπουζί.

Ροπή συσφιξης μπουζί:
20 N•m (2 kgf•m, 14 lbf•ft)

NL

AD00969

INSPECTIE VAN DE BOUGIE

1. Controleer de bougie op juiste kleur en verwijder de koolaanslag.

Normale elektrodekleur:
Lichtbruin

2. Controleer het typenummer en de elektrodenafstand.

Te gebruiken bougietype:
BPR4ES (NGK)
Ⓐ Afstand tussen de elektroden:
0,7–0,8 mm

3. Monteer de bougie.

Bougie-aandraaikoppel:
20 N•m (2 kgf•m, 14 lbf•ft)

I

AH00969

VERIFICA DELLO STATO DELLA CANDELA

1. Controllare il livello di scolorimento e rimuovere le incrostazioni carboniose.

Colore standard dell'elettrodo:
beige

2. Controllare il tipo di candela e la distanza tra gli elettrodi.

Candela standard:
BPR4ES (NGK)
Ⓐ Distanza tra gli elettrodi:
0,7–0,8 mm

3. Montare la candela.

Coppia di serraggio della candela:
20 N•m (2 kgf•m, 14 lbf•ft)

AN00968

SKIFT AV MOTOROLJE

1. Plasser maskinen på en jevn overflate og varm opp motoren i noen minutter. Stopp så motoren.
2. Fjern oljefyll-lokket.
3. Plasser en oljeskål under motoren. Fjern oljetappingspluggen, slik at oljen kan tappes helt ut.

AR00968

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Τοποθετείτε το μηχανή σε μια επίπεδη επιφάνεια και ζεστάνετε τον κινητήρα για αρκετά λεπτά. Κατόπιν σβήνετε τον κινητήρα.
2. Βγάζετε την ταπα γεμίσματος λαδιού.
3. Βάζετε μια ελαιολεκανή κάτω από τον κινητήρα. Λύνετε και βγάζετε την ταπα του λαδιού έτσι ώστε να αδειασει εντελώς το λαδί.

AD00968


VERVERSEN VAN MOTOROLIE

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond en laat de motor enkele minuten warmdraaien. Zet hem dan weer af.
2. Verwijder de olievuldop.
3. Plaats een olieopvangschaal onder de motor. Verwijder de olieaftapdop, zodat de olie volledig kan afvloeien.

AH00968

SOSTITUZIONE DELL'OLIO MOTORE

1. Collocare la macchina su una superficie piana e scaldare il motore per alcuni minuti. Quindi fermare il motore.
2. Svitare il tappo del serbatoio dell'olio.
3. Collocare un recipiente sotto il motore. Togliere il tappo di scarico dell'olio in modo da far defluire completamente l'olio.


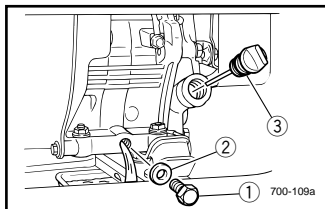


4. Check the drain plug, gasket, oil filler cap and O-ring. If damaged, replace.

- ① Oil drain plug
- ② Gasket
- ③ O-ring

5. Reinstall the oil drain plug.

Drain Plug Torque:
17 N•m (1.7 kgf•m, 12 lbf•ft)

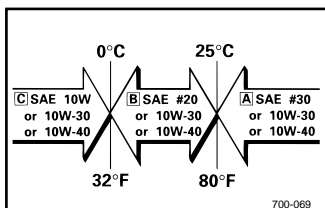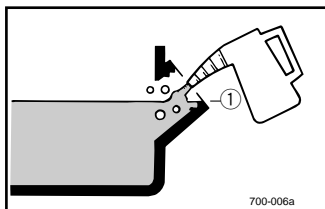

6. Add engine oil to the upper level.

- ① Upper level

Recommended oil:

- [A] SAE #30 or 10W-30 or 10W-40
- [B] SAE #20 or 10W-30 or 10W-40
- [C] SAE 10W or 10W-30 or 10W-40

Above 35°C (95°F): SAE #40
Engine oil quantity:
0.6 L (0.53 Imp qt)

NOTE: Recommended engine oil classification: API Service "SE" or "SF"; if not available, "SD".

CAUTION: Be sure no foreign material enters the crankcase.

(GB)

4. Vérifiez le bouchon de vidange d'huile, le joint d'étanchéité, le bouchon de remplissage d'huile et le joint torique. En cas de dommage, remplacez.

- ① Bouchon de vidange d'huile
- ② Joint d'étanchéité
- ③ Joint torique

5. Réinstallez le bouchon de vidange d'huile.

Couple de serrage du bouchon de vidange d'huile :
17 N•m (1,7 kgf•m, 12 lbf•ft)

6. Versez de l'huile moteur jusqu'au repère supérieur.

- ① Repère supérieur

Huile préconisée :

- [A] SAE#30 ou 10W-30 ou 10W-40
- [B] SAE#20 ou 10W-30 ou 10W-40
- [C] SAE 10W ou 10W-30 ou 10W-40

Au-dessus de 35°C (95°F) :
SAE #40
Contenance d'huile du moteur :
0,6 L (0,53 pte. imp.)

N.B. : Classification de l'huile moteur préconisée : API Service "SE" ou "SF"; si non disponible, "SD".

ATTENTION: Veillez à ce que des corps étrangers ne pénètrent pas dans le carter du moteur.

(F)

4. Compruebe el tapón de drenaje, la junta, el tapón de llenado de aceite y la junta toroidal. Si están dañados, cámbielos.

- ① Tapón de drenaje de aceite
- ② Junta
- ③ Junta toroidal

5. Vuelva a instalar el tapón de drenaje de aceite.

Par de apriete del tapón de drenaje:
17 N•m (1,7 kgf•m)

6. Añada aceite de motor hasta el nivel superior.

- ① Nivel superior

Aceite recomendado:

- [A] SAE #30 o 10W-30 o 10W-40
- [B] SAE #20 o 10W-30 o 10W-40
- [C] SAE 10W o 10W-30 o 10W-40

En temperaturas superiores a 35 °C: SAE #40
Cantidad de aceite de motor:
0,6 litro

NOTA: Clasificación del aceite de motor recomendado: Servicio API "SE" o "SF"; si no está disponible, "SD".

ATENCION: Procure que no penetren materias extrañas en el cárter.

(E)

4. Ablasschraube, Dichtung, Öleinfüllstutendeckel und O-Ring überprüfen. Bei Beschädigung ersetzen.

- ① Ölablasschraube
- ② Dichtung
- ③ O-Ring

5. Ölablasschraube wieder einschrauben.

Anzugsmoment Ölablasschraube:
17 N•m

6. Bis zum oberen Rand Motoröl nachfüllen.

- ① Oberer Rand

Empfohlenes Öl:

- [A] SAE #30 oder 10W-30 oder 10W-40
- [B] SAE #20 oder 10W-30 oder 10W-40
- [C] SAE 10W oder 10W-30 oder 10W-40

Über 35°C : SAE #40
Ölmenge:
0,6 l (0,53 Imp qt)

ANMERKUNG: Empfohlene Schmieröl-Spezifikation: API „SE“ oder „SF“; wenn nicht verfügbar, „SD“.

ACHTUNG: Darauf achten, daß keine Fremdkörper in das Kurbelgehäuse gelangen.

(D)

N

4. Sjekk tappepluggen, pakningen, oljelokket og O-ringen. Bytt dersom defekt.

- ① Tappeplugg
② Pakning
③ O-ring

5. Sett inn igjen oljedrenspluggen.

Tappeplugg:
17 N•m (1,7 kgf•m, 12 lbf•ft)

6. Fyll motorolje opp til det øvre nivåmerket.

- ① Øvre nivå

Anbefalt olje:

- [A] SAE #30 eller 10W-30
eller 10W-40
[B] SAE #20 eller 10W-30
eller 10W-40
[C] SAE 10W eller 10W-30
eller 10W-40
Over 35°C: SAE #40

Mengde motorolje:
0,6 l (0,53 Imp qt)

MERK: _____

Anbefalt motorolje klassifikasjon:
API Service "SE" eller "SF", hvis ikke tilgjengelig, "SD".

PASS PÅ: _____

Pass på at det ikke kommer noen fremmedlegemer inn i veivhuset.

GR

4. Ελεγχετε την ταπα αδειασματος του λαδιου, την στεγανοποιητική της ροδέλλα, την ταπα γεμισματος λαδιου και τον στεγανοποιητικό της δακτυλίο. Αν είναι χαλασμένος τον αλλάζετε.

- ① Ταπα αδειασματος λαδιου
② Στεγανοποιητική ροδέλλα
③ Στεγανοποιητικός δακτύλιος

5. Ξαναβιδώνετε την ταπα αδειασματος του λαδιου.

Ροπή Συσφιξης Ταπας
Αδειασματος:
17 N•m (1,7 kgf•m, 12 lbf•ft)

6. Προσθέστε λάδι μέχρι το πάνω μέρος του σωλήνα γεμίσματος.

- ① Σωστή στάθμη

Συνστώμενο λάδι:

- [A] SAE #30 η 10W-30
η 10W-40
[B] SAE #20 η 10W-30
η 10W-40
[C] SAE 10W η 10W-30
η 10W-40

Πάνω από τους 35°C:
SAE #40

Ποσότητα λαδιου κινητηρα:
0,6 λίτρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Ταξινόμηση του συνιστώμενου λαδιου κινητηρα:
Κατά API "SE" ή "SF". Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο, τότε χρησιμοποιείτε "SD".

ΠΡΟΣΟΧΗ: _____

Βεβαιωθείτε ότι δεν θα εισχωρήσουν ξένα σώματα στον στροφαλοθάλαμο.

NL

4. Controleer de staat van de olie-aftapdop, de pakking, de olievuldop en de O-ring. Bij beschadiging deze elementen vervangen.

- ① Olieaftapplug
② Pakking
③ Tussenring

5. Zet de pakking en de olieaftapplug terug op hun plaats.

Olie-aftapdop:
17 N•m (1,7 kgf•m, 12 lbf•ft)

6. Voeg motorolie toe tot de bovenmarkering.

- ① Bovenmarkering

Aanbevolen olie:

- [A] SAE #30 of 10W-30
of 10W-40
[B] SAE #20 of 10W-30
of 10W-40
[C] SAE 10W of 10W-30
of 10W-40

Boven 35°C: SAE #40
Inhoud olietank:
0,6 L (0,53 Imp qt)

N.B.: _____

Aanbevolen olie-classificatie:
API Service "SE" of "SF";
slechts indien niet verkrijgbaar,
type "SD".

LET OP: _____

Zorg ervoor dat geen vreemde materialen in het carter terecht komen.

I

4. Controllare il tappo di spurgo, la guarnizione, il coperchio del bocchettone di riempimento dell'olio e l'O-ring. Sostituire in caso di necessità.

- ① Tappo di scarico dell'olio
② Guarnizione
③ O-ring

5. Rimontare la guarnizione e il tappo di drenaggio dell'olio.

Tappo di scarico dell'olio:
17 N•m (1,7 kgf•m, 12 lbf•ft)

6. Aggiungere olio motore fino al livello massimo.

- ① Livello massimo

Olio consigliato:

- [A] SAE N. 30 o 10W-30
o 10W-40
[B] SAE N. 20 o 10W-30
o 10W-40
[C] SAE N. 10W o 10W-30
o 10W-40


Oltre 35°C; SAE #40
Quantità di olio motore:
0,6 l (0,53 Imp qt)

NOTA: _____

Classificazione degli oli consigliati:
API Service "SE" o "SF" o, se irreperibili, "SD".

ATTENZIONE: _____

Assicurarsi che nel basamento non vi sia materiale estraneo.

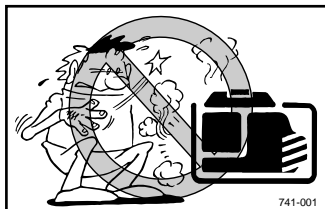


AE00993

MUFFLER SCREEN

⚠ WARNING


The engine and muffler will be very hot after the engine has been run.

Avoid touching the engine and muffler while they are still hot with any part of your body or clothing during inspection or repair.

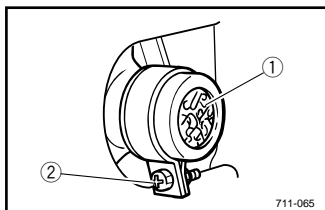

1. Remove the muffler screen.


- ① Muffler screen
- ② Screw

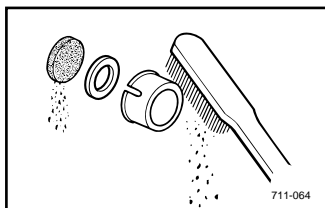

2. Clean the carbon deposits out of the muffler screen using a wire brush.

CAUTION:

When cleaning, use the wire brush lightly to avoid damaging or scratching of the muffler screen.

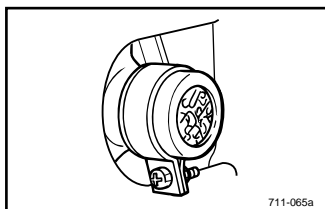

3. Check the muffler screen. Replace it if damaged.
4. Install the muffler screen.

GB

AF00993

GRILLE DU SILENCIEUX

⚠ AVERTISSEMENT

Le moteur et le silencieux sont très chauds après que le moteur ait fonctionné.

Pendant les procédures d'inspection ou de réparation, évitez de toucher le moteur et le silencieux lorsqu'ils sont encore très chauds avec n'importe quelle partie du corps ou de vos vêtements.

1. Déposez la grille du silencieux.

- ① Grille du silencieux
- ② Vis

2. Eliminez les dépôts de calamine de la grille du silencieux à l'aide d'une brosse métallique.

ATTENTION:

Pour le nettoyage, utilisez la brosse métallique avec précaution pour ne pas détériorer ou érafler la grille du silencieux.

3. Vérifiez la grille du silencieux. Remplacez-la si elle est endommagée.
4. Installez la grille du silencieux.

F

AS00993

FILTRO DEL SILENCIADOR DE ESCAPE

⚠ ADVERTENCIA

El motor y el silenciador de escape estarán muy calientes después de que el motor haya estado en funcionamiento.

Durante las tareas de inspección o reparación, procure no tocar el motor y el silenciador de escape con su cuerpo o su ropa mientras estén calientes.

1. Retire el filtro del silenciador de escape.

- ① Filtro del silenciador de escape
- ② Tornillo

2. Limpie los depósitos de carbonilla acumulados en el filtro del silenciador de escape, utilizando para ello un cepillo de púas metálicas.

ATENCIÓN:

Cuando lo limpie, utilice el cepillo de púas metálicas con sumo cuidado y sin aplicar una presión excesiva para evitar dañar o arañar el tamiz del silenciador.

3. Compruebe el estado del filtro del silenciador de escape. Si está dañado, cámbielo.
4. Instale el filtro del silenciador de escape.

E

AG00993

SCHALLDÄMPFERSIEB

⚠ WARNUNG

Schalldämpfer und Motor sind nach Betrieb des Motors sehr heiß. Achten Sie darauf, daß Sie diese bei Inspektion und Reparatur nicht berühren, solange diese noch heiß sind.

1. Nehmen Sie das Sieb ab.

- ① Schalldämpfersieb
- ② Schraube

2. Entfernen Sie mit einer Drahtbürste die Kohlestoffablagerungen aus dem Sieb.

ACHTUNG:

Beim Säubern die Drahtbürste leicht ansetzen, um Beschädigungen oder Kratzer an der Schalldämpferabdeckung zu vermeiden.

3. Überprüfen Sie das Sieb. Beschädigtes Sieb austauschen.
4. Sieb wieder anbringen.

D

⚠ ADVARSEL

Under drift blir motoren og eksospotta svært varme. Ved ettersyn eller reparasjon bør du derfor unngå at noen del av kroppen eller klærne kommer borti motoren eller eksospotta mens disse fortsatt er varme.

1. Fjern eksosfilteret.

- ① Eksosfilter
- ② Skrue

2. Fjern karbonrestene fra eksosfilteret ved hjelp av en stålborste.

PASS PÅ:

Bruk stålborsten forsiktig ved rengjøring for å unngå å skade eksospottens beskyttelsesgitter.

3. Sjekk eksosfilteret. Bytt filter dersom defekt.
4. Sett eksosfilteret tilbake på plass.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού λειτουργήσει για λίγο χρόνο ο κινητήρας, η εξάτμιση του και ο ίδιος ο κινητήρας είναι πολύ ζεστός. Μην αγγίζετε τον κινητήρα με οποιοδήποτε μέρος του σώματος σας ή με τα ρούχα σας ενώ είναι ακόμη ζεστός κατά τον έλεγχο ή την διορθωση του.

1. Βγάζετε την σита του σιγαστηρα.

- ① Βίδα
- ② Σита σιγαστηρα

2. Καθαρίζετε τα καταλοιπα καρβουνιλας απο την σита του σιγαστηρα με μια συρματοβουρτσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν καθαρίζετε, βουρτσίζετε ελαφρά με τη συρμάτινη βούρτσα ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιά ή γρατζουνιές στο σιγαστήρα.

3. Ελέγχετε την σита του σιγαστηρα. Την αλλάζετε αν χρειάζεται.
4. Τοποθετείτε την σита του σιγαστηρα.

⚠ WAARSCHUWING

De motor en de uitlaat demper zijn erg heet nadat de motor enige tijd gedraaid heeft. Zorg ervoor dat u de nog hete motor en uitlaat demper niet aanraakt met uw blote huid of enig kledingstuk tijdens een inspectie of herstellingswerken.

1. Verwijder de uitlaat demper zeef.

- ① Uitlaat demper zeef
- ② Schroef

2. Verwijder de koolstofafzetting van de filterzeef met behulp van een ijzerborstel.

LET OP:

Zorg ervoor dat u het geduid-demperscherf niet beschadigd met de draadborstel.

3. Controleer de uitlaat demper zeef. Vervang ze bij beschadiging.
4. Zet de uitlaat demper zeef weer in.

⚠ AVVERTENZA

Il motore e la marmitta sono molto caldi dopo che il motore è stato in moto. Durante gli interventi di controllo o riparazione, evitare di toccare il motore e la marmitta con il corpo oppure con gli abiti mentre sono ancora caldi.

1. Togliere la griglia della marmitta.


- ① Griglia della marmitta
- ② Vite

2. Pulire i depositi carboniosi accumulatisi sulla griglia della marmitta utilizzando una spazzola di ferro.

ATTENZIONE:

Quando si effettua la pulizia con la spazzola in ferro, agire dolcemente per evitare di danneggiare o graffiare la protezione della marmitta.

3. Controllare la griglia della marmitta e sostituirla se è danneggiata.
4. Installare la griglia.

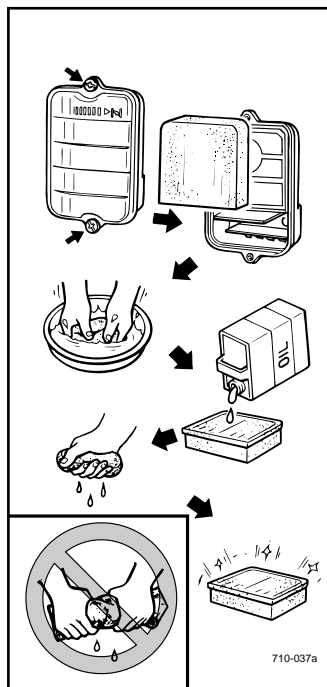

AE00451

AIR FILTER

1. Remove the air filter cover and element.
2. Wash the element in solvent and dry.
3. Oil the element and squeeze out excess oil.
The element should be wet but not dripping.

Recommended oil:
Foam-air-filter oil
or
SAE #20 motor oil

CAUTION:

Do not wring out the element.
This could cause it to tear.

4. Insert the element into the air filter.

NOTE:

Be sure the element sealing surface matches the air filter so there is no air leak.

CAUTION:

The engine should never run without the element; excessive piston and cylinder wear may result.

⚠ WARNING

Never use solvent while smoking or in the vicinity of an open flame.

GB

AF00451

FILTRE A AIR

1. Déposez le couvercle du filtre à air et l'élément.
2. Nettoyez l'élément dans du solvant et séchez-le.
3. Imbibez l'élément filtrant d'huile, puis, essorez l'élément doit être humide, mais pas dégoulinant.

Huile recommandée:
Huile pour filtre à air en mousse
ou
huile moteur SAE 20

ATTENTION:

Ne tordez pas l'élément; il pourrait se déchirer.

4. Remplacez l'élément dans son boîtier.

N.B.:

Assurez-vous que la surface d'étanchéité de l'élément concorde avec le boîtier de manière à prévenir toute fuite d'air.

ATTENTION:

Il ne faut jamais faire fonctionner le moteur sans l'élément; il pourrait en résulter une usure excessive du piston et du cylindre.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais de solvant en fumant ou à proximité d'une flamme nue.

F

AS00451

FILTRO DE AIRE

1. Retire la cubierta y el elemento del filtro de aire.
2. Lave el elemento con un disolvente y séquelo.
3. Engrase el elemento y elimine el aceite sobrante.
El elemento debe estar mojado, pero no chorreando.

Aceite recomendado:
Aceite para filtro de aceite con espuma
o
Aceite de motor SAE 20

ATENCION:

No escurra el elemento, ya que puede romperse.

4. Inserte el elemento en el filtro de aire.

NOTA:

Asegúrese de que el precinto del elemento encaja en el filtro de aire de forma que no existan fugas de aire.

ATENCION:

El motor nunca debe funcionar sin el elemento; de lo contrario se producirá un desgaste excesivo del pistón y del cilindro.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca el disolvente mientras fume o esté cerca de una llama.

E

AG00451

LUFTFILTER

1. Luftfilterdeckel und Filtereinsatz abnehmen.
2. Filterelement in Lösungsmittel waschen und trocknen lassen.
3. Filterelement ölen und überschüssiges Öl auspressen.
Das Element sollte feucht sein, aber nicht tropfen.

Empfohlenes Öl:
Schaum-Luft-Filter-Öl
oder
Motoröl SAE 20

ACHTUNG:

Filterelement nicht auswringen. Es kann dadurch zerstört werden.

4. Filter wieder in das Filtergehäuse einsetzen.

ANMERKUNG:

Darauf achten, daß der Filtergehäuse-deckel völlig aufliegt und keine Nebenluft angesaugt werden kann.

ACHTUNG:

Motor nie ohne Filterelement laufen lassen; dies kann zu starkem Kolben- bzw. Zylinderverschleiß führen.

⚠ WARNING

Beim Arbeiten mit Lösungsmitteln nicht rauchen und keine offene Flamme benutzen.

D

LUFTFILTER

1. Fjern luftfilterdeksel og -element.
2. Vask elementet i løsemiddel og tørk.
3. Sett elementet inn med olje og klem ut overskuddsolje.
Elementet skal være vått, men ikke dryppende.

Anbefalt olje:
Skum-luftfilterolje
eller
SAE #20 motorolje

PASS PÅ:

Ikke kryst elementet. Det kan forårsake slitasje.

4. Sett elementet inn i luftfilteret.

MERK:

Pass på at elementets tetningsflate passer til luftfilteret, så det ikke blir noen luftlekkasje.

PASS PÅ:

Motoren skal aldri kjøres uten elementet. Det kan føre til unormalt stor slitasje på stempel og sylinder.

⚠ ADVARSEL

Bruk aldri løsemiddel mens du røyker eller i nærheten av åpen ild.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1. Βγάζετε το καλυμα του φίλτρου αερα και το στοιχειο του.
2. Πλένετε με διαλυτικο το στοιχειο και το στεγνωνετε.
3. Λαδωνετε το στοιχειο και στιβετε το παραπανισιο λαδι. Το στοιχειο πρεπει να ειναι υγρο με λαδι αλλα οχι να σταζει.

Συνιστωμενο λαδι:
Λαδι για φιλτρα απο αφρωδες υλικο
η
Λαδι κινητηρα SAE #20

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην στιβετε το στοιχειο του φίλτρου διοτι μπορεί να σχιστει.

4. Βαζετε παλι το στοιχειο στο σωμα του φίλτρου αερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθειτε οτι η στεγανοποιητικη επιφανεια του στοιχειου ταιριαζει με το φίλτρο αερα ωστε να μην υπαρχει εισροη σκονισμενου αερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο κινητηρας δεν πρεπει να λειτουργει ποτε χωρις στοιχειο φίλτρου. Ειναι δυνατο να παρουσιασει εξαιρετικα υψηλη φθορα εμβολου και κυλινδρου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτε μην χρησιμοποιειτε διαλυτικο ενω καπνιζετε η κοντα σε ανοικτη φλογα.

LUCHTFILTER

1. Verwijder het deksel en het luchtfilter zelf.
2. Maak het filter in een oplossing schoon en laat het drogen.
3. Olie het filter en knijp de overtollige olie eruit. Het filter moet vochtig zijn, maar mag niet druppelen.

Aanbevolen olie:
Schuim-luchtfilterolie
of
SAE #20 motorolie

LET OP:

Wring het luchtfilterelement niet uit, omdat het dan kan scheuren.

4. Leg het element in het luchtfilter.

N.B.:

Controleer of de afdichtingsrand van het element wel degelijk in het luchtfilter past, zodat geen lucht kan ontsnappen.

LET OP:

Laat de motor nooit zonder luchtfilter draaien; dit kan snelle slijtage van zuiger en cilinder veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

Houd oplosmiddel uit de buurt van vonken en open vuur en rook niet.

FILTRO DELL'ARIA

1. Togliere il coperchio e l'elemento del filtro dell'aria.
2. Lavare l'elemento con del solvente, quindi asciugarlo.
3. Bagnare l'elemento con olio, quindi premerlo per far fuoriuscire l'olio eccedente. L'elemento deve essere bagnato, ma non deve gocciolare.

Olio consigliato:
Olio per filtro aria in materiale espanso oppure olio motore
SAE N.20.

ATTENZIONE:

Non strizzare l'elemento, in quanto ciò potrebbe provocare la rottura dello stesso.

4. Inserire l'elemento nel filtro dell'aria.

NOTA:


Assicurarsi che la superficie di tenuta dell'elemento sia perfettamente aderente al filtro dell'aria in modo da evitare eventuali fuoriuscite d'aria.

ATTENZIONE:

Il motore non deve mai funzionare senza l'elemento in quanto ciò può comportare un'usura eccessiva del pistone e del cilindro.

⚠ AVVERTENZA

Non fumare durante l'impiego del solvente o in prossimità di fiamme.

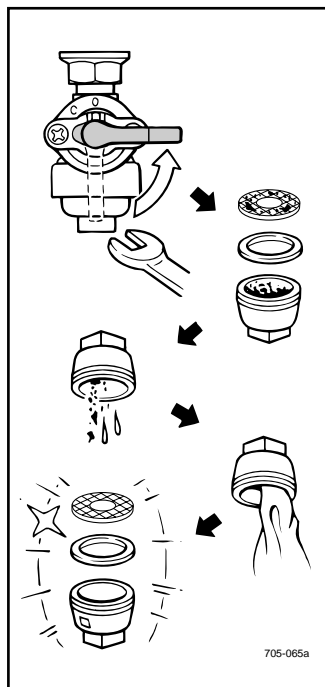

AE00461

FUEL COCK


⚠ WARNING

Never use or be near fuel and solvent while smoking or in the vicinity of an open flame.

1. Stop the engine.
2. Turn the fuel cock lever to "OFF".
3. Remove the fuel cock cup and gasket.
4. Clean the cup with solvent and wipe it off.
5. Check the gasket. Replace it if damaged.
6. Reinstall the gasket and fuel cock cup.

⚠ WARNING

Be sure the fuel cock cup is tightened securely.

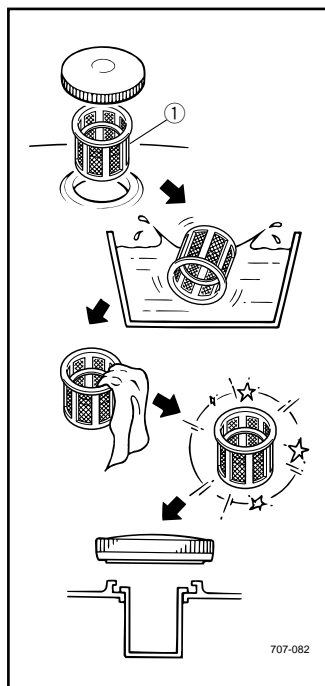

AE00471

FUEL TANK FILTER

1. Remove the fuel tank cap and filter.

① Filter

2. Clean the filter with solvent. If damaged, replace.
3. Wipe the filter and insert it.

⚠ WARNING

Be sure the tank cap is tightened securely.

GB

AF00461

ROBINET A ESSENCE

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas et ne vous approchez pas d'essence ou de solvant lorsque vous fumez ou que vous vous trouvez à proximité d'une flamme nue.

1. Arrêter le moteur.
2. Tourner le levier du robinet d'alimentation sur la position "ARRET".
3. Déposez la coupelle du robinet de carburant et le joint d'étanchéité.
4. Nettoyer la coupelle à l'aide d'un solvant et la sécher.
5. Vérifiez le joint et remplacez-le s'il est endommagé.
6. Remontez le joint d'étanchéité et la coupelle du robinet de carburant.

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que la coupelle de robinet de carburant soit fermement serrée.

F

AS00461

GRIFO DE COMBUSTIBLE

⚠ ADVERTENCIA

Nunca utilice o se coloque cerca de combustible o disolvente mientras fume o esté cerca de una llama.

1. Pare el motor.
2. Gire el grifo de paso de carburante a la posición "CERRADO".
3. Retire la cazoleta y la junta de la llave de paso de carburante.
4. Limpie la cazoleta con disolvente y séquela.
5. Compruebe la junta. Si está dañada, cámbiela.
6. Vuelva a instalar la junta y la cazoleta de la llave de paso de carburante.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de apretar firmemente la cazoleta del grifo de carburante.

E

AG00461

KRAFTSTOFFHAHN

⚠ WARNING

In der Nähe von Kraftstoff oder Lösungsmitteln nicht rauchen und keine offene Flamme benutzen.

1. Stellen Sie den Motor ab.
2. Drehen Sie den Kraftstoffhahn auf „AUS“.
3. Nehmen Sie Kraftstoffhahntasse und -dichtung ab.
4. Reinigen Sie das Sieb und die Tasse mit einem Lösungsmittel und reiben Sie sie trocken.
5. Dichtung prüfen. Bei Beschädigung erneuern.
6. Bringen Sie Sieb, Tasse und Dichtung wieder an.

⚠ WARNING

Die Tasse des Kraftstoffahns muß ausreichend fest angeschraubt sein.

D

AF00471

FILTRE DE RESERVOIR D'ESSENCE

1. Enlevez le bouchon du réservoir d'essence et le filtre.

① Filtre

2. Nettoyez le filtre dans du solvant; remplacez-le s'il est endommagé.
3. Essuyez le filtre et remettez-le en place.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le bouchon est bien serré.

AS00471

FILTRO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1. Retire la tapa y el filtro del depósito de combustible.

① Filtro

2. Limpie el filtro con un disolvente. Si está dañado, cámbiolo.
3. Seque el filtro e insértelo.

⚠ ADVERTENCIA

Apriete firmemente la tapa del depósito.

AG00471

FILTER DES KRAFTSTOFFTANKS

1. Tankdeckel und Filter herausnehmen.

① Filter

2. Filter mit Lösungsmittel reinigen. Bei Beschädigung ersetzen.
3. Filter trocknen und wieder einsetzen.

⚠ WARNING

Darauf achten, daß der Tankdeckel wieder fest verschlossen wird.

(N)

AN00461

BENSINKRAN**⚠ ADVARSEL**

Du må ikke håndtere eller komme borti bensin eller løsemiddel mens du røyker eller oppholder deg i nærheten av åpen ild.

1. Stopp motoren.
2. Sett bensinkranen på "AV".
3. Fjern filteret og pakningen på bensinkranen.
4. Rengjør filteret med løsningsmiddel og tørk av.
5. Sjekk pakningen. Skift den hvis den er skadet.
6. Sett pakningen og filteret tilbake på plass.

⚠ ADVARSEL

Påse at filteret på bensinkranen skrus godt fast.

AN00471

Bensintankfilter

1. Fjern tankklokke og filtret.

① Filter

2. Rens filtret med løsemiddel. Skift det, hvis det er skadet.
3. Tørk av filtret og sett det inn.

⚠ ADVARSEL

Pass på at tankklokke skrus skikkelig til.

(GR)

AR00461

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ποτε μην χρησιμοποιείτε η βρισκεστε κοντα σε καυσιμο ενω καπνιζετε η κοντα σε ανοικτη φλογα.

1. Σβηνετε τον κινητηρα.
2. Στρεφετε τον διακοπτη καυσιμου στην θεση "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ".
3. Βγαζετε το ποτηρακι του διακοπτη καυσιμου και την στεγανοποιητικη ροδελλα.
4. Καθαριζετε το ποτηρακι με διαλυτικο και το σκουπιζετε.
5. Ελεγχετε την στεγανοποιητικη ροδελλα. Την αλλαζετε αν ειναι κατεστραμμενη.
6. Ξανατοποθετειτε την στεγανοποιητικη ροδελλα και το ποτηρακι του διακοπτη καυσιμου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθειτε οτι το ποτηρακι εχει σφικτει καλα στη θεση του.

AR00471

ΦΙΛΤΡΟ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1. Βγαζετε την ταπα του δοχειου καυσιμου και το φιλτρο.

① Φιλτρο

2. Καθαριζετε το φιλτρο με διαλυτικο. Αν ειναι κατεστραμμενο, το αλλαζετε.
3. Σκουπιζετε και ξανατοποθετειτε το φιλτρο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθειτε οτι η ταπα του δοχειου ειναι καλα και σφικτα κλεισμενη.

(NL)

AD00461

BRANDSTOFTOEVOERKRAAN**⚠ WAARSCHUWING**

Houd oplosmiddel en benzine uit de buurt van een open vuur en rook niet.

1. Schakel de motor uit.
2. Zet de brandstoftoevoer kraan op "UIT".
3. Verwijder het brandstof kraanhuis en de -pakking.
4. Reinig het huis met oplosmiddel en veeg het droog.
5. Controleer de pakking. Zonodig vervangen.
6. Breng de pakking en het brandstofkraanhuis weer aan.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer of de brandstof kraankom wel goed is aangedraain.

AD00471

Brandstoftankfilter

1. Verwijder brandstoftankdop en - filter.

① Filter

2. Reinig het filter met oplosmiddel. Indien beschadigd, vervangen.
3. Veeg het filter schoon en zet het weer op zijn plaats.

⚠ WAARSCHUWING

Schroef de tankdop stevig vast.

(I)

AH00461

VALVOLA DEL CARBURANTE**⚠ AVVERTENZA**

Tenersi a debita distanza e non usare carburante o solventi quando ci si trova nelle vicinanze di fiamme libere o mentre si fuma.

1. Spegnerne il motore.
2. Portare la leva del rubinetto benzina in posizione "OFF".
3. Smontare la ghiera conica e la guarnizione della valvola del carburante.
4. Pulire la ghiera conica con del solvente e asciugarla.
5. Controllare la guarnizione e sostituirla in caso sia danneggiata.
6. Rimontare la guarnizione e la ghiera conica della valvola del carburante.

⚠ AVVERTENZA

Assicurarsi che l'anello esterno della valvola carburante sia ben serrata.

AH00471

Filtro serbatoio carburante


1. Togliere il tappo del serbatoio carburante ed il filtro.

① Filtro


2. Pulire il filtro con il solvente e sostituirlo in caso sia danneggiato.
3. Pulire il filtro e rimontarlo.

⚠ AVVERTENZA


Assicurarsi che il tappo del serbatoio sia serrato a fondo.

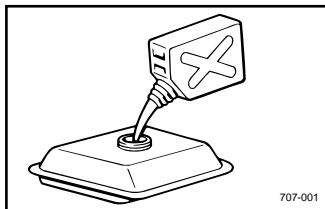


707-001

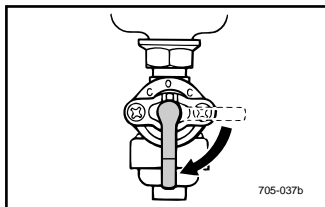


705-037b

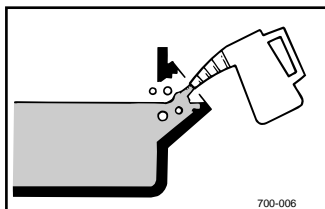

700-006

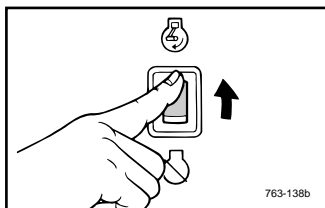

763-138b

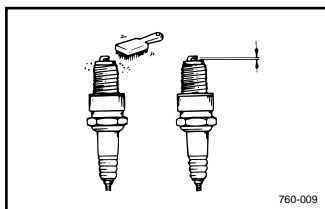

760-009

AE00512

TROUBLESHOOTING

Engine won't start

1. Fuel systems
 - o No fuel supplied to combustion chamber.
 - o No fuel in tank Supply fuel.
 - o Clogged fuel line Clean fuel line.
 - o Foreign matter in fuel cock Clean fuel cock.
 - o Clogged carburetor Clean carburetor.

2. Engine oil system
 - Insufficient
 - o Oil level is low Add engine oil.

3. Electrical systems
 - o Engine switch to "ON".
 - o Poor spark
 - o Spark plug dirty with carbon or wet Remove carbon or wipe spark plug dry.
 - o Faulty ignition system Consult dealer.
4. Compression
 - Insufficient
 - o Worn out piston and cylinder Consult dealer.
 - o Loose cylinder head nuts Tighten nuts properly.
 - o Damaged gasket Replace gasket.

AE00994

Generator won't produce power

- o Safety device to "OFF" Stop the engine, then restart.

(GB)

AF00512

DEPANNAGE

Le moteur refuse de démarrer.

1. Circuit d'alimentation
 - Le carburant n'arrive pas jusque dans la chambre de combustion.
 - o Pas de carburant dans le réservoir - Faites le plein de carburant.
 - o Conduit d'alimentation obstrué - Nettoyez le conduit d'alimentation.
 - o Corps étrangers dans le robinet à carburant - Nettoyez le robinet à carburant.
 - o Carburateur obstrué - Nettoyez le carburateur.

2. Circuit d'huile moteur
 - Insuffisant
 - o Faible niveau d'huile - Faites l'appoint d'huile.

3. Circuit électrique
 - o Contacteur du moteur sur "MARCHE".
 - o Faible étincelle.
 - o Bougie encrassée de calamine ou mouillée - Eliminez la calamine ou séchez la bougie.
 - o Circuit d'allumage défectueux - Consultez votre concessionnaire.
4. Compression
 - Insuffisante
 - o Piston et cylindre usés - Consultez votre concessionnaire.
 - o Ecrous de culasse desserrés - Serrez correctement les écrous.
 - o Joint de culasse endommagé - Remplacez le joint.

AF00994

Le générateur refuse de engendrer.

- o Le dispositif de sécurité sur "OFF" - Arrêtez le moteur, puis remettre en marche.

(F)

AS00512

DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS

No arranca el motor

1. Sistema de combustible
 - No llega combustible a la cámara de combustión.
 - o El depósito no contiene combustible - Añada combustible.
 - o El tubo de combustible está obstruido - Limpie el tubo de combustible.
 - o Materias extrañas en el grifo de combustible - Limpie el grifo de combustible.
 - o Carburador obstruido - Limpie el carburador.

2. Sistema de aceite de motor
 - Insuficiente
 - o El nivel de aceite es bajo - Añada aceite de motor.

3. Sistema eléctrico
 - o El interruptor del motor se encuentra en la posición "ENCENDIDO".
 - o Chispa débil
 - o La bujía está sucia (carbonilla) o mojada - Elimine la carbonilla o seque la bujía.
 - o Sistema de encendido defectuoso - Consulte con su concesionario.
4. Compresión
 - Insuficiente
 - o Pistón y cilindro desgastados - Consulte con su concesionario.
 - o Tuerkas de la culata sueltas - Apriete firmemente las tuerkas.
 - o Junta dañada - Cambie la junta.

AS00994

El generador no producirá potencia

- o Dispositivo de seguridad en "OFF" ... Pare el motor y después vuelva a arrancarlo.

(E)

AG00512

FEHLERSUCHE

Motor startet nicht:

1. Kraftstoffanlage
 - Dem Verbrennungsraum wird kein Kraftstoff zugeführt.
 - o Kein Kraftstoff im Tank Kraftstoff einfüllen.
 - o Verstopfte Kraftstoffleitung Leitung reinigen.
 - o Fremdkörper im Kraftstoffhahn Hahn reinigen.
 - o Vergaser verstopft Vergaser reinigen.

2. Motoröl
 - Unzureichend
 - o Niedriger Ölstand Motorenöl auffüllen.

3. Elektrische Anlage
 - o Motorschalter auf „EIN“.
 - o Schwacher Zündfunke
 - o Zündkerze durch Kohlerückstände verschmutzt oder feucht Kohle entfernen oder Zündkerze trockenreiben.
 - o Zündanlage nicht in Ordnung Yamaha-Stromerzeuger-Händler aufsuchen.
4. Unzureichende Kompression
 - o Kolben und Zylinder ausgeschlagen Yamaha-Stromerzeuger-Händler aufsuchen.
 - o Zylinderkopfschrauben locker Schrauben nachziehen.
 - o Dichtung beschädigt Dichtung erneuern.

AG00994

Lichtmaschine erzeugt keinen Strom

- o Sicherheitsvorrichtung auf „OFF“ (AUS)... Motor abstellen, dann erneut anlassen.

HVIS NOE GÅR GALT

Motoren vil ikke starte

1. Bensinsystemene
Ingen bensintilførsel til forbrenningskammeret
o Ingen bensin på tanken Fyll bensin
o Tilstoppet bensinslange Rens bensinslangen
o Fremmed stoff i bensinkranen Rens bensinkranen
o Tilstoppet forgasser Rens forgasseren

2. Oljesystem
Utilstrekkelig
o Lavt oljenivå Fyll på motorolje

3. Elektriske systemer
o Motorbryteren skal stå på "PÅ".
Dårlig gnist
o Sotet eller våt tennplugg Fjern sot eller tørk tennpluggen
o Defekt tenningsystem Kontakt forhandler
4. Kompresjon
Utilstrekkelig
o Utslitt stempel og sylinder Kontakt forhandler
o Løse sylinderhode muttere Skru dem skikkelig til
o Skadet pakning Skift pakning

Generatoren vil ikke lage strøm.

- o Sikkerhetsstyringen til "AV".
Stans motoren, og start den igjen.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά

1. Σύστημα καυσίμου
Δεν φθάνει καυσίμο στον θαλαμο καύσης.
o Δεν υπάρχει καυσίμο στο ρεζερβουάρ συμπληρώνετε με καυσίμο.
o Φραγμένο σωληνακι καυσίμου Καθαρίζετε τις σωληνώσεις καυσίμου.
o Ξένα σώματα στον διακοπτη καυσίμου Καθαρίζετε τον διακοπτη καυσίμου.
o Φραγμένο καρμπυρατερ Καθαρίζετε το καρμπυρατερ.

2. Σύστημα λιπανσης κινητηρα
Ανεπαρκες
o Σταθμη λαδιου πολυ χαμηλη Συμπληρωνετε με λαδι κινητηρα.

3. Ηλεκτρικά συστήματα
o Διακόπτης μηχανής στη θέση "ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".
Ανεπαρκής σπινθήρας
o Ακαθαρό με καταλοιπα ανθρακος η υγρο μπουζι Ξεκαρβουνιαζετε η σκουπίζετε το μπουζι για να στεγνώσει.
o Βλαβη στο συστημα αναφλεξης Συμβουλευτετε τον αντιπροσωπο.
4. Συμπίεση
Ανεπαρκης
o Φθορα στο εμβολο και τον κυλινδρο Συμβουλευτετε τον αντιπροσωπο.
o Ξεσφικτα παξιμαδια κυλινδροκεφαλής Σφιγγετε καλα τα παξιμαδια.
o Κατεστραμμενη φλαντζα Βαζετε καινουργια φλαντζα.

Η γεννήτρια δεν παράγει ενέργεια

- o Ο μηχανισμός ασφαλείας είναι στη θέση "OFF" ("ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ").
Διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα και μετά επανεκκινήστε τον.

PLOBLEEMOPSPORING

Motor start niet

1. Brandstofsysteem
De benzine bereikt de verbrandingskamer niet:
o Geen benzine in de tank Vul de benzine bij.
o Benzineleiding verstopt Reinig de benzineleiding.
o Vreemd materiaal in de benzinekraan Reinig de benzinekraan.
o Carburator verstopt Reinig de carburator.

2. Motoroliesysteem
Onvoldoende
o Oliepeil is te laag Vul motorolie bij.

3. Elektrisch circuit
o Motorschakelaar op "AAN".
Te zwakke vonk:
o Bougie vuil of vochtig Verwijder koolaanslag of droog de bougie af.
o Geen ontsteking Raadpleeg de dealer.
4. Onvoldoende
Compressie:
o Versleten cilinder en zuiger Raadpleeg uw dealer.
o Losse cilinderkopmoeren Zet de moeren stevig vast.
o Beschadigde pakking Vervang de pakking.

Generator produceert geen stroom

- o Veiligheidsinrichting op "OFF". Zet de motor uit en start deze dan opnieuw.

RICERCA INCONVENIENTI

Il motore non parte

1. Impianti di alimentazione
Non viene erogato carburante nella camera di combustione.
o Manca carburante nel serbatoio Fare rifornimento.
o Il tubo di alimentazione è ostruito Pulirlo.
o Rubinetto carburante ostruito da materiale estraneo pulirlo.
o Il carburatore è ostruito Pulirlo.

2. Sistema olio motore insufficiente.
o Il livello dell'olio è basso Aggiungere olio motore.

3. Impianto di accensione
o Interruttore del motore su "ON".
La scintilla della candela è insufficiente.
o La candela presenta incrostazioni carboniose o è bagnata Rimuovere le incrostazioni o asciugare la candela.
o Il sistema di accensione è difettoso Rivolgersi al concessionario.
4. Compressione
Insufficiente
o Usura del pistone e del cilindro Rivolgersi al concessionario.
o La bulloneria della testa cilindro è allentata Serrarla in modo adeguato.
o La guarnizione è danneggiata Sostituirla.

Il generatore non produce corrente

- o Dispositivo di sicurezza su "OFF". Arrestare e quindi riavviare il motore.

AE00601

STORAGE

Long term storage of your machine will require some preventive procedures to guard against deterioration.

AE00611

DRAIN THE FUEL

1. Drain the fuel tank, fuel cock, and carburetor float bowl.


(a) Carburetor drain plug

2. Pour a cup of SAE 10W30 or 20W40 motor oil into the tank.
3. Shake the tank to coat the inner surfaces thoroughly.
4. Drain off the excess oil.


AE00621

ENGINE

1. Remove the spark plug, pour about one tablespoon of SAE 10W30 or 20W40 motor oil into the spark plug hole and reinstall the spark plug. Recoil start the engine by turning over several times (with ignition off) to coat the cylinder walls with oil.
2. Pull the recoil starter until you feel compression. Then stop pulling. (This prevents the cylinder and valves from rusting).
3. Clean exterior of the generator and apply a rust inhibitor.
4. Store the generator in a dry, well-ventilated place, with the cover placed over it.
5. The generator must remain in a vertical position when stored, carried or operated.

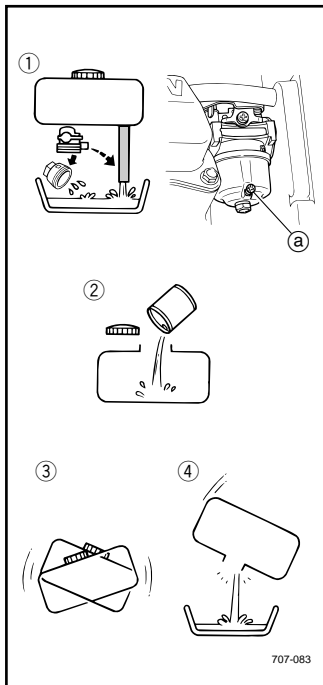

707-083

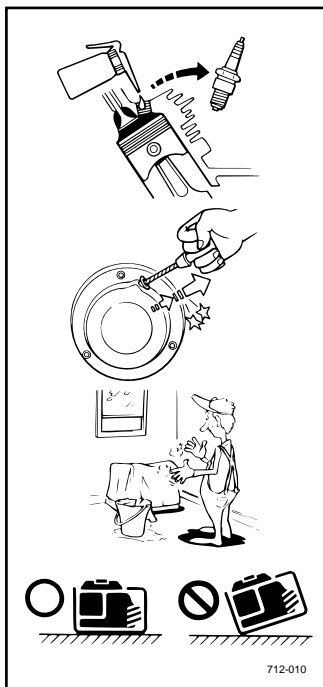

712-010

AF00601

REMISAGE

Si vous remisez votre groupe électrogène pendant une période prolongée, il faut prendre certaines mesures préventives afin de le protéger contre toute détérioration.

AF00611

VIDEZ LE CARBURANT

1. Videz le réservoir à carburant, le robinet à carburant et la cuve du carburateur.

(a) Bouchon de vidange du carburateur

2. Versez une dose d'huile moteur SAE 10W30 ou 20W40 dans le réservoir.
3. Agitez le réservoir de manière à bien en recouvrir les surfaces internes.
4. Videz l'excès d'huile.

AF00621

MOTEUR

1. Déposez la bougie, versez environ une cuillère à soupe d'huile SAE 10W30 ou 20W40 dans l'orifice de la bougie, puis remontez la bougie. Essayez à plusieurs reprises de mettre le moteur en marche à l'aide du lanceur (en laissant l'allumage hors circuit). Cette précaution permettra d'enduire d'huile la paroi du cylindre.
2. Tirez sur le cordon du lanceur jusqu'à ce que vous sentiez une certaine compression; cessez alors de tirer (ceci empêche le cylindre et les soupapes de rouiller).
3. Nettoyez l'extérieur du groupe électrogène et appliquez un produit antirouille.
4. Remisez le groupe électrogène dans un endroit sec et bien aéré, en prenant soin de le couvrir.
5. Le groupe électrogène doit rester en position verticale lorsque vous le remisez, le transportez ou l'utilisez.

AS00601

ALMACENAMIENTO

Cuando almacene el generador durante una larga temporada, deberá seguir ciertos procedimientos preventivos para evitar que se deteriore.

AS00611

VACIADO DEL COMBUSTIBLE

1. Vacíe el depósito de combustible, el contenido del grifo de combustible y la cubeta del flotador del carburador.

(a) Tapón de vaciado del carburador

2. Vierta en el depósito una taza de aceite de motor SAE 10W30 ó 20W40.
3. Agite el depósito para recubrir uniformemente las superficies interiores.
4. Vacíe el exceso de aceite.

AS00621

MOTOR

1. Retire la bujía, vierta una cucharada de aceite de motor SAE 10W30 o 20W40 en la cavidad de la bujía y vuelva a instalar ésta. Dé varias vueltas al arranque de retroceso (con el encendido desconectado) con el fin de recubrir las paredes del cilindro con aceite.
2. Tire del arranque de retroceso hasta que sienta la compresión. Deje entonces de tirar. (Con ello evita que se oxiden el cilindro y las válvulas.)
3. Limpie el exterior del generador y aplique un producto antioxidante.
4. Almacene el generador en un lugar seco y bien ventilado y cúbralo con la funda.
5. El generador debe permanecer siempre en una posición vertical, mientras está almacenado, se transporta o se utiliza.

AG00601

LAGERUNG

Eine längere Lagerung des Stromerzeugers erfordert einige Vorsorgemaßnahmen zum Schutz gegen Schäden.

AG00611

ABLASSEN DES KRAFTSTOFFES

1. Lassen Sie sämtlichen Kraftstoff aus Tank, Kraftstoffhahn und Vergaserschwimmergehäuse ab.

(a) Ablassschraube Vergaser

2. Füllen Sie einen Becher mit Motoröl SAE 10W30, 10W40 bzw. 20W40 in den Tank.
3. Schütteln Sie den Tank gut durch, so daß die Innenwände gut mit Öl bedeckt sind.
4. Gießen Sie das überschüssige Öl wieder ab.

AG00621

MOTOR

1. Zündkerze herausschrauben, ca. 1 Eßlöffel Motoröl SAE 10W30, 10W40, oder 20W40 in die Zündkerzenöffnung gießen und die Kerze wieder einschrauben. Motor mit dem Hand-Seilzugstarter einige Male (bei abgestellter Zündung) durchdrehen, um die Zylinderwand mit Öl zu benetzen.
2. Hand-Seilzugstarter ziehen, bis ein Gegendruck (Kompression) zu spüren ist. Handstartseil langsam zurück gleiten lassen. (Durch diese Maßnahme sind Einlaß- und Auslaßventil geschlossen. Dadurch wird Rostbildung im Zylinder und an den Ventilen vermieden).
3. Außenseiten des Stromerzeugers säubern und mit einem Rostschutzmittel einnebeln.
4. Stromerzeuger abgedeckt an einem trockenen, gut belüfteten Platz lagern.
5. Der Stromerzeuger muß sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport und im Betrieb immer waagrecht stehen.

OPPBEVARING

Langtidslagring av maskinen krever noen preventive forholdsregler for at den ikke skal ta skade.

TAPPING AV BENSIN

1. Tøm bensintanken, bensinkranen og flottørkammeret for bensin.
- ② Forgasserens tappeplugg
2. Hell en kopp motorolje av typen SAE 10W30 eller 20W40 i tanken.
3. Rist tanken slik at alle innvendige vegger blir innsatt med olje.
4. Tøm ut eventuell overflødig olje.

MOTOREN

1. Fjern tennpluggen, hell ca en spiseskje SAE 10W30 eller 20W40 motorolje ned i tennplugg-hullet og sett tennpluggen inn igjen. Bruk startapparatet til å dra motoren rundt flere ganger (med tenningen av) for å få dekket sylinderveggene med olje.
2. Dra i startapparatet til du kjenner kompresjon. Da slutter du å dra. (Dette hindrer at sylindren og ventilene ruster.)
3. Rens generatorens ytre og bruk et rusthindrende middel.
4. Oppbevar generatoren på et tørt, godt ventilert sted, med dekslet over.
5. Generatoren må stå vertikalt når den lagres, bæres eller brukes.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η μακροχρόνια αποθήκευση του μηχανήματος σας απαιτεί κάποιες προληπτικές ενέργειες που θα το προστατεύσουν έναντι φθοράς.

ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ

1. Αδειάζετε το καυσίμο του Ρεζερβουάρ, τον κρουνο, και το καρμπυρατέρ.
- ② Ταπα αδειασματος καρμπυρατερ
2. Συμπληρώστε μια κουπα με μηχανέλαιο SAE10W30 ή 20W40 στο ρεζερβουάρ.
3. Ανακινήστε το Ρεζερβουάρ.
4. Αδειάστε το περιεχόμενο.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1. Βγάζετε το μπουζί, ριχνετε μέσα από το ανοίγμα του μπουζί στον κινητήρα μια κουτάλια της σουπας λαδι κινητήρα SAE 10W30 ή 20W40 και ξαναβιδώνετε το μπουζί στην θέση του. Τραβάτε μερικές φορές το σχοινάκι εκκίνησης (με σβηστό τον διακοπτή αναφλέξης) για να απλώσετε το λαδί στα εσωτερικά τοιχώματα του κυλινδρού.
2. Τραβάτε το σχοινάκι μέχρις οτου αισθανθείτε οτι υπάρχει αρκετή συμπίεση. Τότε σταματάτε το τραβήγμα. (Αυτή η ενέργεια προλαμβάνει το σκουριάσμα του κυλινδρού και των βαλβιδών.)
3. Καθαρίζετε το εξωτερικό της γεννητριας και την ψεκαζετε με ένα αντισκληρωτικό.
4. Αποθηκεύετε την γεννητρια σε ένα στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, σκεπασμένη με το καλυμμα της.
5. Η γεννητρια πρέπει να αποθηκευεται, να μεταφερεται ή να λειτουργει παντοτε σε οριζοντια θέση.

OPSLAG VOOR LANGERE TIJD

Als de generator lange tijd moet worden opgeslagen, moet u enkele voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat de generator schade oploopt.

DE BRANDSTOF AFTAPPEN

1. Laat brandstoftank, brandstoftoevoerkraan en carburatorvlotterkamer leeglopen.
- ② Carburatoraftapplug
2. Giet een beker SAE 10W30 of 20W40 motorolie in de tank.
3. Schud de tank om het binnenoppervlak grondig met olie te bedekken.
4. Laat de overtollige olie wegvloeien.

MOTOR

1. Verwijder de bougie en giet ongeveer een eetlepel SAE 10W30 of 20W40 motor-olie in de bougieboring in de cilinderkop en zet de bougie weer op haar plaats. Trek een paar keer aan de startergreep (zonder het contact op te zetten), om de cilinderwanden met olie te bedekken.
2. Trek aan de repeteerstarter tot u weerstand ondervindt. Laat de greep dan los. (Dit voorkomt roestvorming op cilinder en kleppen).
3. Reinig de buitenkant van de generator en breng een conserveringsmiddel aan.
4. Zet de generator met de afdekhoes er overheen weg op een droge, goed geventileerde plaats.
5. De generator moet altijd rechtop bewaard, getransporteerd en bediend worden.

RIMESSAGGIO

In caso di rimessaggio per lunghi periodi di tempo, è necessario attenersi alle procedure di prevenzione per salvaguardare la macchina da eventuali danni.

SPURGO DEL CARBURANTE

1. Spurgare il serbatoio e il rubinetto del carburante, nonché la vaschetta del carburatore.
- ② Tappo di spurgo del carburatore
2. Versare nel serbatoio una tazza di olio motore SAE 10W30 oppure 20W40.
3. Agitare il serbatoio per distribuire l'olio sulle superfici interne in modo uniforme.
4. Eliminare l'olio in eccesso.

MOTORE

1. Togliere la candela, versare circa un cucchiaino di olio motore SAE 10W30 oppure 20W40 nel foro della candela, quindi rimetterla in sede. Avviare il motore con l'autoavvolgente dando diversi giri (con il circuito di accensione disinserito) per bagnare le pareti del cilindro con olio.
2. Tirare l'autoavvolgente fino ad avvertire una compressione. Rilasciare lo starter. (Ciò al fine di evitare che il cilindro e le valvole si arrugginiscono).
3. Pulire la parte esterna del generatore ed applicarvi una sostanza antiruggine.
4. Tenere il generatore in luogo asciutto e ben ventilato, assicurandosi che il coperchio sia in sede.
5. Il generatore deve essere tenuto in posizione verticale quando viene conservato in magazzino, trasportato o messo in funzione.

AE00701

SPECIFICATIONS

AE00702

DIMENSIONS

| | [A] Unit | EF2800i |
|---------------------------|-----------------|------------|
| [B] Overall Length | mm (in) | 487 (19.2) |
| [C] Overall Width | mm (in) | 395 (15.6) |
| [D] Overall Height | mm (in) | 425 (16.7) |
| [E] Dry Weight | kg (lb) | 30 (66.1) |

AE00703

ENGINE

| | [A] Unit | EF2800i |
|---------------------------------|-----------------|--|
| [F] Type | | [G] Forced air cooled 4-stroke gasoline OHV |
| [H] Cylinder Arrangement | | [I] Inclined, 1 cylinder |
| [J] Displacement | cm ³ | 171 |
| [K] Bore × Stroke | mm (in) | 66.0 × 50.0 (2.60 × 1.97) |
| [L] Rated Output | kW (PS)/r/min | 3.3 (4.5)/3,600 |
| [M] Operation Hours | [N] Hr | 7.7 |
| [O] Fuel | | [P] Unleaded gasoline |
| [Q] Fuel Tank Capacity | L (Imp gal) | 11.2 (2.46) |
| [R] Engine Oil Quantity | L (Imp qt) | 0.6 (0.53) |
| [S] Ignition System | | CDI |
| [T] Spark Plug: Type | | BPR4ES (NGK) |
| [U] Gap | mm (in) | 0.7–0.8 (0.028–0.031) |
| [V] Sound Power Level | LWA | 94 |

AE00706

GENERATOR

| | [A] Unit | EF2800i |
|--|-----------------|-----------------------|
| [W] AC Output | | |
| [X] Continuous rated active power | kW | 2.5 |
| [Y] Rated power factor | | 1.0 |
| [Z] Rated frequency | Hz | 50 |
| [a] Rated voltage | V | 230 |
| [b] Rated current | A | 10.9 |
| [c] Safety Device: Type | | [d] Electronic |

(GB)

AF00701

SPECIFICATIONS

AF00702

DIMENSIONS

- [A]** Unité
- [B]** Longueur hors tout
- [C]** Largeur hors tout
- [D]** Hauteur hors tout
- [E]** Poids à vide

AF00703

MOTEUR

- [A]** Unité
- [F]** Type
- [G]** Moteur essence 4 temps à ACT et refroidissement par air forcé
- [H]** Disposition des cylindres
- [I]** 1 cylindre, incliné
- [J]** Cylindrée
- [K]** Alésage x course
- [L]** Puissance nominale
- [M]** Heures d'utilisation
- [N]** Heure
- [O]** Carburant
- [P]** Essence sans plomb
- [Q]** Capacité du réservoir à carburant
- [R]** Quantité d'huile moteur
- [S]** Système d'allumage
- [T]** Bougie :Type
- [U]** CEcartement des électrodes
- [V]** Nor de bruit

AF00706

GENERATOR

- [A]** Unité
- [W]** Puissance en courant alternatif
- [X]** Puissance active nominale continue
- [Y]** Facteur de puissance nominale
- [Z]** Féquence nominale
- [a]** Tension nominale
- [b]** Intensité nominale
- [c]** Dispositif de sécurité: Type
- [d]** Electronique

(F)

AS00701

ESPECIFICACIONES

AS00702

DIMENSIONES

- [A]** Unidad
- [B]** Longitud total
- [C]** Anchura total
- [D]** Altura total
- [E]** Peso sin combustible ni lubricante

ASS00703

MOTOR

- [A]** Unidad
- [F]** Tipo
- [G]** OHV de gasolina, cuatro tiempos, refrigerado por aire forzado
- [H]** Disposición del cilindro
- [I]** Inclinado, 1 cilindro
- [J]** Cilindrada
- [K]** Diámetro interior x recorrido
- [L]** Potencia nominal
- [M]** Funcionamiento Horas
- [N]** Horas
- [O]** Combustible
- [P]** Gasolina sin plomo
- [Q]** Capacidad del depósito de combustible
- [R]** Cantidad de aceite de motor
- [S]** Sistema de encendido
- [T]** Bujía: Tipo
- [U]** Separación entre los electrodos
- [V]** Nivel de sonido del motor

AS00706

GENERADOR

- [A]** Unidad
- [W]** Salida de CA
- [X]** Potencia activa nominal continua
- [Y]** Factor de potencia
- [Z]** Frecuencia nominal
- [a]** Tensión nominal
- [b]** Intensidad nominal
- [c]** Dispositivo de seguridad: Tipo
- [d]** Electrónico

D

AG00701

TECHNISCHE DATEN

AG00702

ABMESSUNGEN

- A** Einheit
- B** Gesamtlänge
- C** Gesamtbreite
- D** Gesamthöhe
- E** Trockengewicht

AG00703

MOTOR

- A** Einheit
- F** Typ
- G** Zwangsluftgekühlter Viertakt Benzinmotor
- H** Zylinderanordnung
- I** Geneigt, 1 Zylinder
- J** Hubraum
- K** Bohrung x Hub
- L** Nennleistung
- M** Betriebsstunden
- N** Std.
- O** Kraftstoff
- P** Bleifreies Benzin
- Q** Tank-Füllmenge
- R** Motoröl-Füllmenge
- S** Zündanlage
- T** Zündkerze: Typ
- U** Elektrodenabstand
- V** Schalleistungspegel

AG00706

STROMERZEUGERTEIL

- A** Einheit
- W** Wechselstrom-Ausgangsleistung
- X** Nenndauerleistung
- Y** Nennleistungsfaktor
- Z** Sollfrequenz
- a** Betriebsspannung
- b** Nennstrom
- c** Schutzeinrichtung: Art
- d** Elektronisch

N

AN00701

SPESIFIKASJONER

AN00702

DIMENSJONER

- A** Enhet
- B** Totallengde
- C** Totalbredde
- D** Totalhøyde
- E** Tørrvekt

AN00703

MOTOREN

- A** Enhet
- F** Type
- G** Luftavkjølt 4-takts, Bensin
- H** Sylinder-arrangement
- I** Skråttstilt, 1 sylinder
- J** Forskyvning
- K** Diameter x Slaglengde
- L** Merkeeffekt
- M** Driftstimer
- N** Hr
- O** Drivstoff
- P** Blyfri bensin
- Q** Tankkapsitet
- R** Mengde motorolje
- S** Tenningssystem
- T** Tennplugg: Type
- U** Gap
- V** Lydeffektnivå

AN00706

GENERADOR

- A** Enhet
- W** Vekselstrøm utgangseffekt
- X** Kontinuerlig merkeeffekt, aktiv
- Y** Merkeeffekt
- Z** Merkefrekvens
- a** Merkespenning
- b** Vekselstrøm
- c** Sikkerhetsanordning: Type
- d** Elektronikk

GR

AR00701

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AR00702

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- A** Μοναδα
- B** Ολικο Μηκος
- C** Ολικο Πλατος
- D** Ολικο Υφος
- E** Ξηρο Βαρος

AR00703

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- A** Μοναδα
- F** Τυπος
- G** Αερόφυκτος, 4-χρονος, βενζινοκινητήρας με βαλβίδες επί
- H** Διαταξη Κυλινδρωσ
- I** Κεφαλής, κεκλιμένος, μοнокύλινδρος
- J** Κυλινδρισμος
- K** Διαμετρο x Διαδρομη
- L** Ονομαστικη Ισχυς
- M** Ωρες Λειτουργιας
- N** Ωρες
- O** Καυσιμο
- P** Αμολυβδη βενζινη
- Q** Χωρητικοτητα Ρεζερβουασ
- R** Ποσοτητα Λαδιου
- S** Κινητηρα
- S** Συστημα Αναφλεξης
- T** Μπουζι: Τυπος
- U** Διακενο
- V** Επίπεδο Θορύβου σε Πλήρη Ισχύ

AR00706

ΓΕΝΗΤΡΙΑ

- A** Μοναδα
- W** Παροχη Εναλλασσομενου
- X** Συνεχόμενη ηλεκτρική ισχύς
- Y** Βαθμος συντελεστη ισχυος
- Z** Βαθμος συντελεστη ισχυος
- a** Ταση
- b** Ενταση
- c** Προστατευτικη Διαταξη: Τυπος
- d** Ηλεχτρονιχός

NL

AD00701

TECHNISCHE GEGEVENS

AD00702

AFMETINGEN

- A** Eeenheid
- B** Lengte
- C** Breedte
- D** Hoogte
- E** Droog gewicht

AD00703

MOTOR

- A** Eeenheid
- F** Type
- G** 4-takt, Geforceerde de Luchtkoeling
- H** Cilinderopstelling
- I** Gekanteld, 1 cilinder
- J** Cilinderinhoud
- K** Boring x Slag
- L** Vermogen
- M** Bedrijfsuren
- N** Hr
- O** Brandstof
- P** Loodvrije benzine
- Q** Tankinhoud
- R** Oliecarterinhoud
- S** Ontstekingssysteem
- T** Bougie: Type
- U** Afstand
- V** Geluidsniveau

AD00706

GENERATOR

- A** Eeenheid
- W** Wisselstroomvermogen
- X** Continu nominaal actief vermogen
- Y** Nominale vermogensfactor
- Z** Nominaale frekwentie
- a** Nominaale spanning
- b** Nominaale stroom
- c** Beveiligingsschakeling: Type
- d** Elektronisch

I

AH00701

CARATTERISTICHE TECNICHE

AH00702

DIMENSIONI

- A** Unità di Misura
- B** Lunghezza d'ingombro
- C** Larghezza d'ingombro
- D** Altezza d'ingombro
- E** Peso a secco

AH00703

MOTORE


- A** Unità di Misura
- F** Tipo
- G** A quattro tempi, raffreddamento forzato ad aria
- H** Benzina
- H** Cilindrata
- I** Inclinato, 1 cilindro
- J** Disposizione cilindri
- K** Alesaggio x corsa
- L** Potenza nominale
- M** Ore di funzionamento
- N** Hr
- O** Carburante
- P** Benzina senza piombo
- Q** Capacità complessiva serbatoio carburante
- R** Quantità di olio motore
- S** Sistema di accensione
- T** Candela: Tipo
- U** Distanza tra gli elettrodi
- V** Livello acustico

AH00706

GENERATORE

- A** Unità di Misura
- W** Erogazione CA
- X** Potenza attiva nominale continua
- Y** Fattore di potenza nominale
- Z** Frequenza nominale
- a** Tensione nominale
- b** Corrente nominale
- c** Dispositivo di sicurezza: Tipo
- d** Elettronico

WIRING DIAGRAM

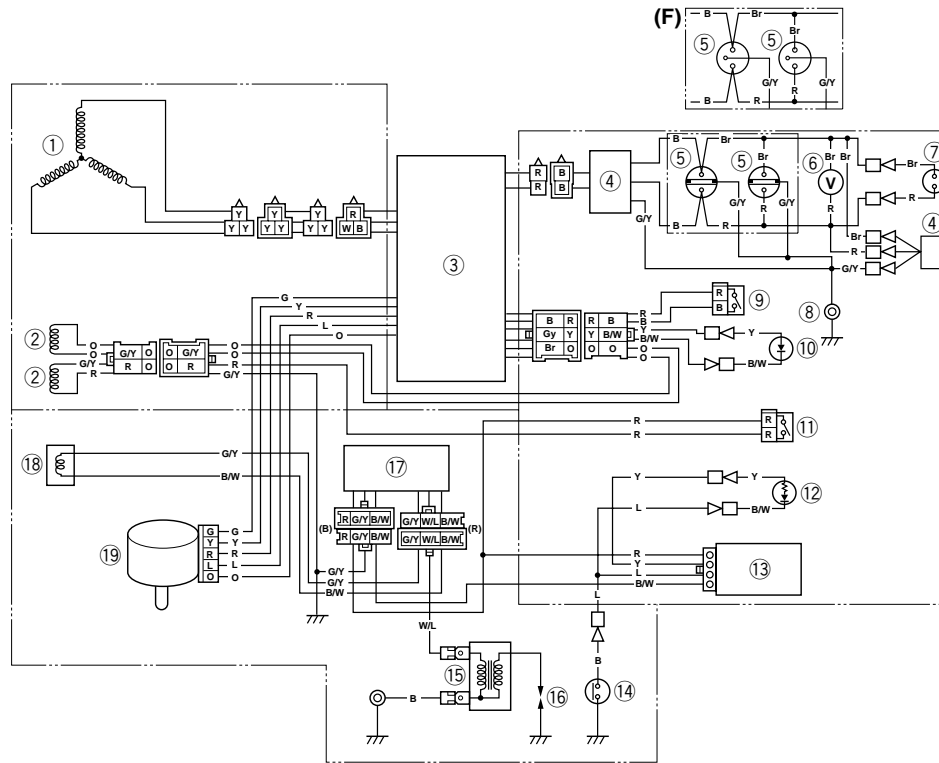SCHEMA DE
CABLAGE

770-035a

- ① Main coil
- ② Sub coil
- ③ Control unit
- ④ Noise filter
- ⑤ AC receptacle
- ⑥ Voltmeter
- ⑦ AC pilot light
- ⑧ Ground (Earth) terminal
- ⑨ Economy control switch
- ⑩ Overload indicator light
- ⑪ Engine switch
- ⑫ Oil warning light
- ⑬ Oil warning unit
- ⑭ Oil level gauge
- ⑮ Ignition coil
- ⑯ Spark plug
- ⑰ AC-CDI unit
- ⑱ Pulser coil
- ⑲ Stepping motor

Color code

| | |
|-----|--------------|
| B | Black |
| Br | Brown |
| G | Green |
| L | Blue |
| O | Orange |
| R | Red |
| W | White |
| Y | Yellow |
| B/W | Black/White |
| G/Y | Green/Yellow |
| W/L | White/Blue |

- ① Bobine principale
- ② Bobine secondaire
- ③ Unité de commande
- ④ Filtre antiparasite
- ⑤ Prise CA
- ⑥ Voltmètre
- ⑦ Témoin pilote CA
- ⑧ Bobine de masse (terre)
- ⑨ Commutateur de fonctionnement économique
- ⑩ Témoin de surcharge
- ⑪ Contacteur du moteur
- ⑫ Témoin d'huile
- ⑬ Bloc avertisseur d'huile
- ⑭ Jauge de niveau d'huile
- ⑮ Bobine d'allumage
- ⑯ Bougie
- ⑰ Unité CDI de CA
- ⑱ Bobine d'impulsions
- ⑲ Moteur de marche

Code de couleur

| | |
|-----|------------|
| B | noir |
| Br | brun |
| G | vert |
| L | bleu |
| O | orange |
| R | rouge |
| W | blanc |
| Y | jaune |
| B/W | noir/blanc |
| G/Y | vert/jaune |
| W/L | blanc/bleu |

E

AS00751

**DIAGRAMA DEL
CIRCUITO**

- ① Bobina principal
- ② Bobina secundaria
- ③ Unidad de control
- ④ Filtro, ruidos
- ⑤ Receptáculo de CA
- ⑥ Medidor de tensión
- ⑦ Piloto luminoso de CA
- ⑧ Terminal de puesta a tierra (masa)
- ⑨ Interruptor de control de consumo económico
- ⑩ Piloto indicador de sobrecarga
- ⑪ Interruptor del motor
- ⑫ Piloto de aviso de aceite
- ⑬ Unidad del aviso de aceite
- ⑭ Indicador del nivel de aceite
- ⑮ Bobina de encendido
- ⑯ Bujía
- ⑰ Unidad de CA-CDI
- ⑱ Bobina de impulsos
- ⑲ Motor de pasos

Codigo de colores

| | |
|-----|----------------|
| B | Negro |
| Br | Marrón |
| G | Verde |
| L | Azul |
| O | Naranja |
| R | Rojo |
| W | Blanco |
| Y | Amarillo |
| B/W | Negro/Blanco |
| G/Y | Verde/Amarillo |
| W/L | Blanco/Azul |

D

AG00751

SCHALTPLAN

- ① Hauptspule
- ② Nebenspule
- ③ Steuerung
- ④ Rauschfilter
- ⑤ Wechselstrom-Steckdose
- ⑥ Voltmeter
- ⑦ Wechselstrom-Kontrolleuchte
- ⑧ Masse- (Erdungs-) Klemme
- ⑨ SPARLAUFSCALTER
- ⑩ Überlastanzeigelampe
- ⑪ Motorschalter
- ⑫ Motoröl-Schwimmshalter
- ⑬ Ölkontrolleuchte
- ⑭ Ölstandsschalter
- ⑮ Zündspule
- ⑯ Zündkerze
- ⑰ Wechselstrom-CDI-Einheit
- ⑱ Impulseberspule
- ⑲ Sprungmotor

Farbenkodierung

| | |
|-----|--------------|
| B | Schwarz |
| Br | Braun |
| G | Grün |
| L | Blau |
| O | Orange |
| R | Rot |
| W | Weiß |
| Y | Gelb |
| B/W | Schwarz/Weiß |
| G/Y | Grün/Gelb |
| W/L | Weiß/Blau |

N

AN00751

KOBLINGSSKJEMA

- ① Hovedvikling
- ② Sekundærvikling
- ③ Kontrollenhet
- ④ Støyfilter
- ⑤ Tennbluss
- ⑥ Spenningsmåler
- ⑦ Vekselstrømtilkobling
- ⑧ Jordterminal
- ⑨ Bryter for økonomikontroll
- ⑩ Kontrollampe for overlast
- ⑪ Motorbryter
- ⑫ Oljevarsellampe
- ⑬ Oljevarsler
- ⑭ Bryter for oljenivå
- ⑮ Tennspoel
- ⑯ Tennplugg
- ⑰ AC-CDI-enhet
- ⑱ Pulscoil
- ⑲ Springmotor

Fargekode

| | |
|-----|------------|
| B | Svart |
| Br | Brun |
| G | Grønn |
| L | Blå |
| O | Oransje |
| R | Rød |
| W | Hvit |
| Y | Gul |
| B/W | Svart/Hvit |
| G/Y | Green/Gul |
| W/L | Hvit/Blå |

GR

AR00751

**ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

- ① Βασικό Πηνίο
- ② Υπο-πηνίο
- ③ Μονάδα ελέγχου
- ④ Φίλτρο,θόρυβος
- ⑤ Πρίζα εναλλασσομενου ρευματος
- ⑥ Βολτόμετρο
- ⑦ Ενδοτορας
- ⑧ Ακροδεκτης γειωσης
- ⑨ Διακόπτης οικονομίας
- ⑩ Ενδεικτικό λαμπάκι υπερφόρτωσης
- ⑪ Λιακοπητη ζκινητηρα
- ⑫ Προειδοποιητικη λυχνια λαδιοι
- ⑬ Προειδοποιητικη μοναδα λαδιου
- ⑭ Διακοπτης οτάθμης λαδιού
- ⑮ Πηνιο αναφλεξης
- ⑯ Μπουζι
- ⑰ Μοναδα CDI-AC
- ⑱ Παλλόμενο πηνίο
- ⑲ Πάτημαμοτο ν

Κωδικοποίηση χρωμάτων

| | |
|-----|-----------------|
| B | Μαυρο |
| Br | Καφε |
| G | Πρασινο |
| L | Μπλε |
| O | Πορτοκαλι |
| R | Κοκκινο |
| W | Ασπρο |
| Y | Κιτρινο |
| B/W | Μαυρο/Ασπρο |
| G/Y | Πρασινο/Κιτρινο |
| W/L | Ασπρο/Μπλε |

NL

AD00751

**ELEKTRISCH
SCHEMA**

- ① Hoofdspoeel
- ② Secundaire spoel
- ③ Bedieningseenhed
- ④ Filter, lawaai
- ⑤ Wisselstroomaansluiting
- ⑥ Spanningsmeter
- ⑦ Verklikkerlampje
- ⑧ Aardaansluiting
- ⑨ Vrijloop-spaarschakelaar
- ⑩ Overbelastingsverklikker-lampje
- ⑪ Contactschakelaar
- ⑫ Olieverklikkerlampje
- ⑬ Olieverklikkereenheid
- ⑭ Oliepeilschakelaar
- ⑮ Ontstekingsspoel
- ⑯ Bougie
- ⑰ Wisselstroom-CDI-eenheid
- ⑱ Pulsar-spoel
- ⑲ Springmotor

Kleurcode

| | |
|-----|------------|
| B | Zwart |
| Br | Bruin |
| G | Groen |
| L | Blauw |
| O | Oransje |
| R | Rood |
| W | Wit |
| Y | Geel |
| B/W | Zwart/Wit |
| G/Y | Groen/Geel |
| W/L | Wite/Blauw |

I

AH00751

**SCHEMA
ELECTRICO**

- ① Bobina principale
- ② Bobina secundaria
- ③ Unità di comando
- ④ Filtro antirumore
- ⑤ Prese corrente alternata
- ⑥ Voltmetro
- ⑦ Spia pilota CA
- ⑧ Attacco filo di terra (masa)
- ⑨ Interruttore di risparmio per marcia al minimo
- ⑩ Spia sovraccarico
- ⑪ Interruttore di comando del motore
- ⑫ Spia livello olio
- ⑬ Gruppo spie olio
- ⑭ Interruttore livello olio
- ⑮ Bobina d'accensione
- ⑯ Candela
- ⑰ Unità CDI
- ⑱ Bobina generatrice di impulsi
- ⑲ Motore del passo


Codice colori

| | |
|-----|--------------|
| B | Nero |
| Br | Marrone |
| G | Verde |
| L | Bleu |
| O | Arancione |
| R | Rosso |
| W | Bianco |
| Y | Giallo |
| B/W | Nero/Bianco |
| G/Y | Verde/Giallo |
| W/L | Bianco/Bleu |

— MEMO —

PRINTED ON RECYCLED PAPER
IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ
IMPRESO EN PAPEL RECICLADO
GEDRUCKT AUF RECYCLING-PAPIER
TRYKT PÅ RESIRKULERT PAPIR
ΓΥΗΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
GEDRUKT OP KRINGOOPPAPIER
STAMPATO SU CARTA RICICLATA



PRINTED IN JAPAN
01 • 10 – 0.1 × 1 
(E, F, S, G, N, R, D, H)